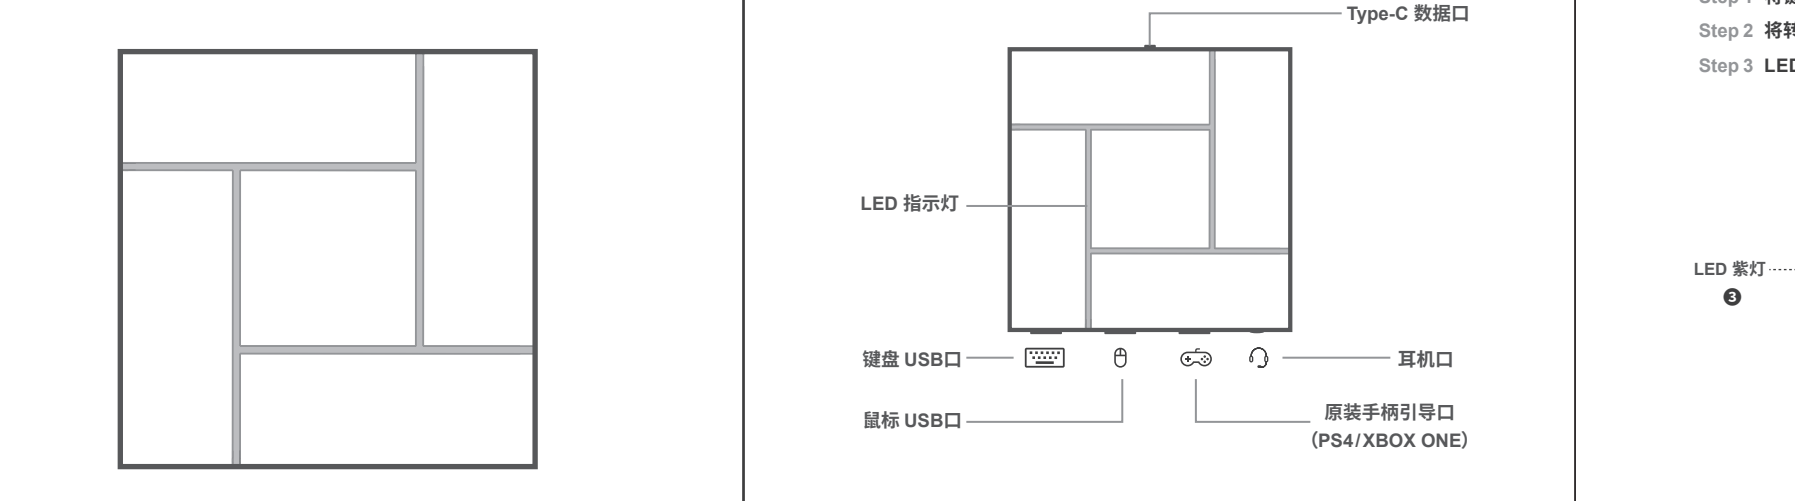
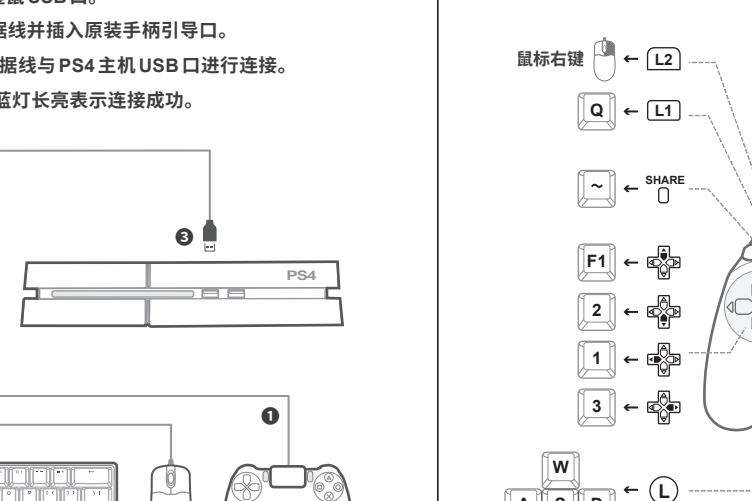
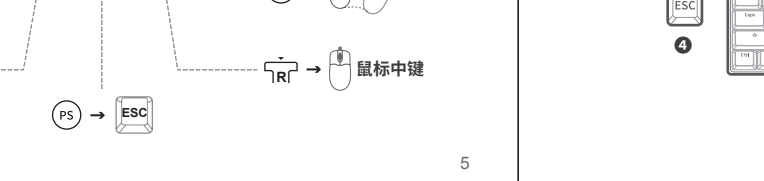
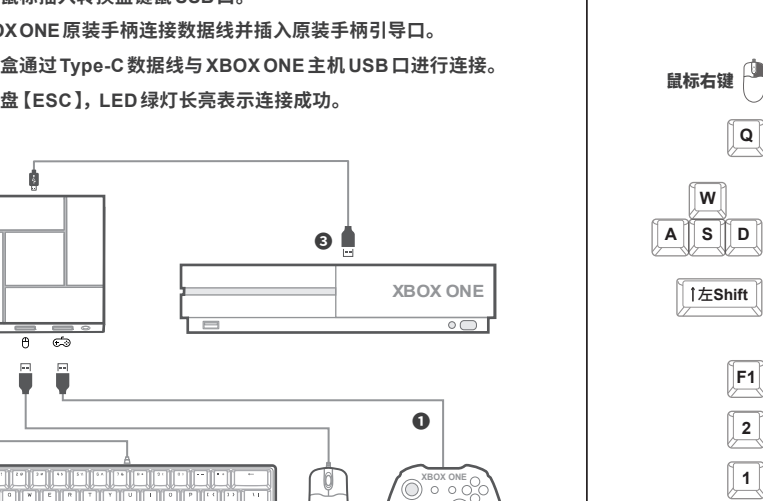
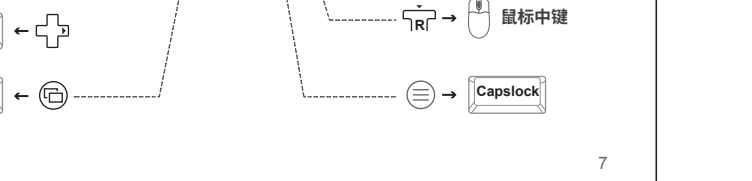
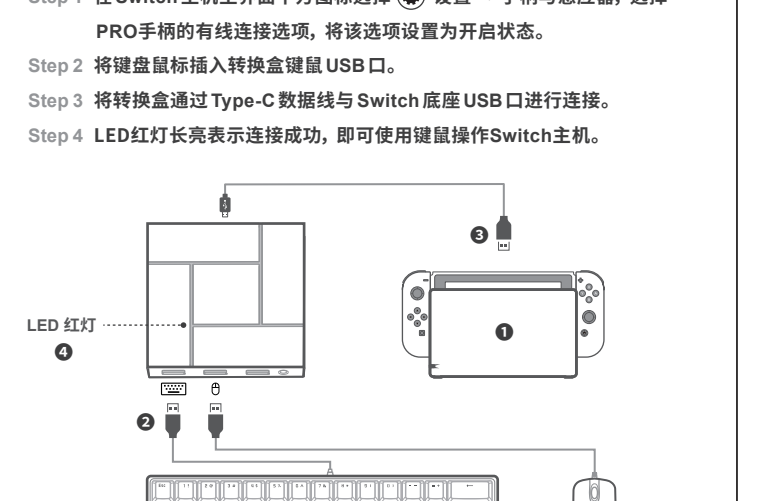
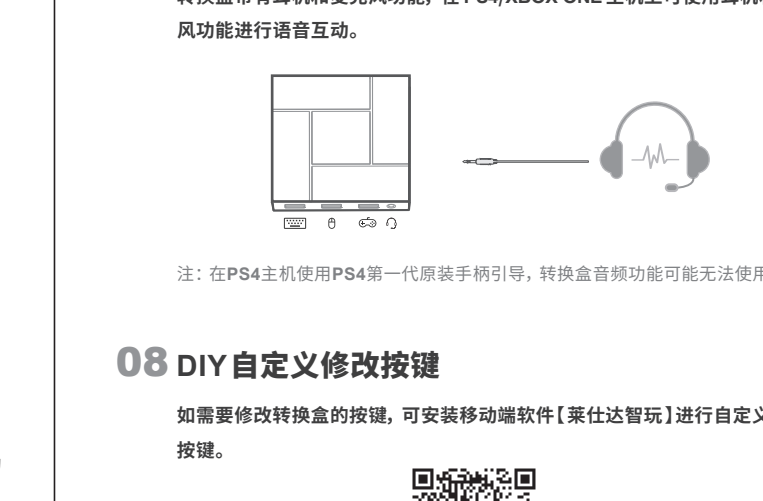
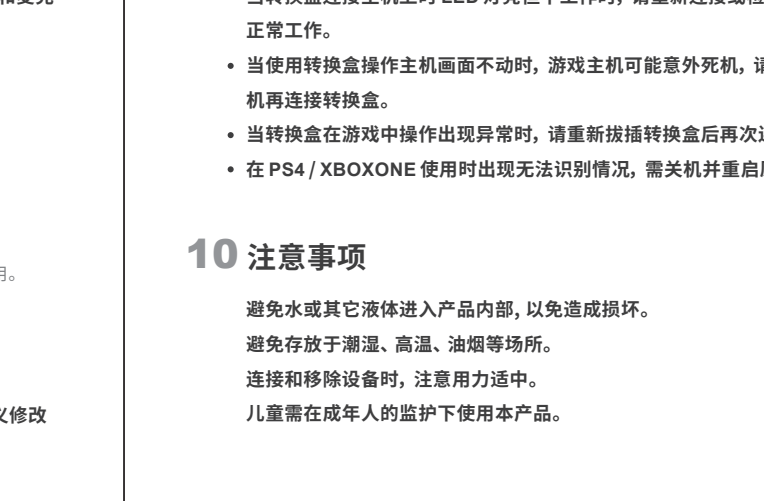
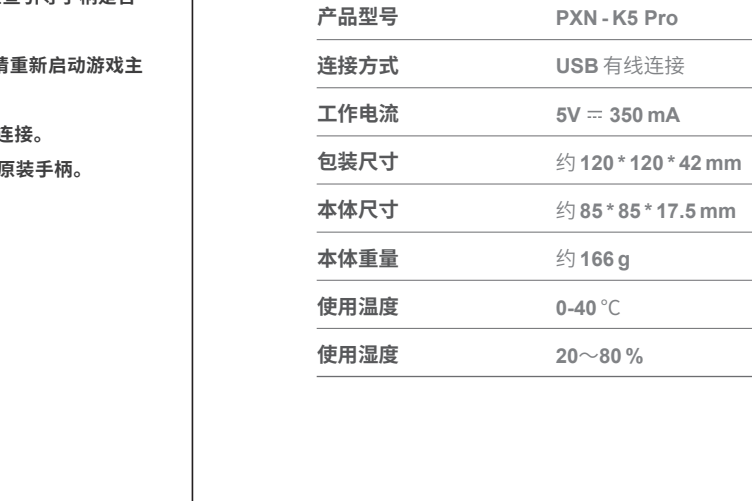


11

  产品说明书 使用マニュアル User Manual	01 产品外观  02 使用要求 支持平台: PS3 / PS4 / XBOX ONE / Switch 注意: PS4 和 XBOX ONE 平台使用需要原装手柄引导线	03 PS3平台使用 - Step 1 将键盘鼠标插入转换键盘鼠标 USB 口。 - Step 2 将 PS4/ONE 原装手柄连接数据线并插入原装手柄引出口。 - Step 3 LED 紫灯长亮表示连接成功, 即可使用键盘鼠标 PS3 主机。  与PS3主机连接示意图	PS3默认键位图  与PS4主机连接示意图	04 PS4平台使用 - Step 1 将键盘鼠标插入转换键盘鼠标 USB 口。 - Step 2 将 PS4/ONE 原装手柄连接数据线并插入原装手柄引出口。 - Step 3 将转换盘通过 Type-C 数据线跟 PS4 主机 USB 口进行连接。 - Step 4 按下键盘 [ESC], LED 蓝灯长亮表示连接成功。  与PS4主机连接示意图	PS4默认键位图  与XBOX ONE主机连接示意图	05 XBOX ONE平台使用 - Step 1 在 Switch 主机主界面下方图标选择 ② 设置 → 手柄与感应器, 选择 PRO 手柄有线连接选项, 将该项设置置为开启状态。 - Step 2 将键盘鼠标插入转换键盘鼠标 USB 口。 - Step 3 将转换盘通过 Type-C 数据线跟 XBOX ONE 主机 USB 口进行连接。 - Step 4 按下键盘 [ESC], LED 绿灯长亮表示连接成功。  与XBOX ONE主机连接示意图	XBOX ONE默认键位图  与Switch底座连接示意图	06 Switch平台使用 - Step 1 在 Switch 主机主界面下方图标选择 ② 设置 → 手柄与感应器, 选择 PRO 手柄有线连接选项, 将该项设置置为开启状态。 - Step 2 将键盘鼠标插入转换键盘鼠标 USB 口。 - Step 3 将转换盘通过 Type-C 数据线跟 Switch 底座 USB 口进行连接。 - Step 4 LED 蓝灯长亮表示连接成功, 即可使用键盘鼠标 Switch 主机。  与Switch底座连接示意图	Switch默认键位图  与Switch底座连接示意图	07 语音通信功能 转换盘带有耳机和麦克风功能, 在 PS4/XBOX ONE 主机上可使用耳机和麦克风进行语音互动。  注: 在 PS4 主机使用 PS4 第一代原装手柄引导, 转换盘音频功能无法使用。	08 DIY 自定义修改按键 如需要修改转换盘的, 可安装移动端软件【莱仕达智玩】进行自定义修改按键。  手机扫码下载APP 莱仕达智玩	09 Q&A • 当转换盘连接主机上时 LED 灯高亮不工作时, 请重新连接或检查手柄是否正常工作。 • 当使用转换盘做主机画面不动时, 游戏主机可能意外死机, 请重新启动游戏主机再连接转换盘。 • 当转换盘在游戏中操作出现异常时, 请重新插拔转换盘后再次连接。 • 在 PS4 / XBOX ONE 使用时出现无法识别情况, 请关机并重新安装手柄。 10 注意事项 • 避免水或其它液体进入产品内部, 以免造成损坏。 • 避免存放于高温、高压、油等环境。 • 连接和解除设备时, 注意用力方向。 • 儿童需在成年人的监护下使用本产品。	11 产品规格 <table border="1"> <tr> <td>产品型号</td> <td>PXN-K5 Pro</td> </tr> <tr> <td>连接方式</td> <td>USB 有线连接</td> </tr> <tr> <td>工作电流</td> <td>5V = 350 mA</td> </tr> <tr> <td>包装尺寸</td> <td>约 120 * 120 * 42 mm</td> </tr> <tr> <td>本体尺寸</td> <td>约 85 * 85 * 17.5 mm</td> </tr> <tr> <td>本体重量</td> <td>约 166 g</td> </tr> <tr> <td>使用温度</td> <td>0-40 ℃</td> </tr> <tr> <td>使用湿度</td> <td>20 ~ 80 %</td> </tr> </table>	产品型号	PXN-K5 Pro	连接方式	USB 有线连接	工作电流	5V = 350 mA	包装尺寸	约 120 * 120 * 42 mm	本体尺寸	约 85 * 85 * 17.5 mm	本体重量	约 166 g	使用温度	0-40 ℃	使用湿度	20 ~ 80 %
产品型号	PXN-K5 Pro																												
连接方式	USB 有线连接																												
工作电流	5V = 350 mA																												
包装尺寸	约 120 * 120 * 42 mm																												
本体尺寸	约 85 * 85 * 17.5 mm																												
本体重量	约 166 g																												
使用温度	0-40 ℃																												
使用湿度	20 ~ 80 %																												

PXN K5 Pro

User Manual

01 Product Overview

The diagram shows the top of the PXN K5 Pro converter. It features four LEDs: Type-C, Left Button, Right Button, and a central LED. Below the LEDs are five ports: Keyboard USB Port, Headset USB port, Mouse USB Port, USB port for original game controller (PS4 / XBOX ONE), and a USB port for PS3.

02 System Requirement

Supported Platforms : PS3 / PS4 / XBOXONE / Switch
(*Note: Need original controller guidance when uses on PS4 and XBOX ONE)

03 Using on PS3

Step 1 Connect keyboard and mouse to the converter USB port.
Step 2 Then connect converter to PS3 via Type-C USB cable.
Step 3 When the connection is successful the purple LED light keeps on. You can use keyboard and mouse to operate PS3 console.

The diagram shows the PXN K5 Pro connected to a PS3 console via a Type-C cable. A purple LED on the converter is lit, indicating a successful connection.

Default Button Layout on PS3

This diagram maps the buttons of a PS3 DualShock 3 controller to standard PC keyboard and mouse inputs. For example, the Left Stick is mapped to W, A, S, D; the Right Stick to L, J, I, K; and the Action Buttons to F1 through F4.

04 Using on PS4

Step 1 Connect keyboard and mouse to the converter USB port.
Step 2 Then connect your PS4 controller to the converter USB port with the USB cable.
Step 3 Then connect the converter with the PS4 using a Type-C USB cable.
Step 4 Press the [ESC] key when the connection is successful the blue LED light keeps on. You can use keyboard and mouse to operate PS4 console.

The diagram shows the PXN K5 Pro connected to a PS4 console via a Type-C cable. A blue LED on the converter is lit, indicating a successful connection.

Default Button Layout on PS4

This diagram maps the buttons of a PS4 DualShock 4 controller to standard PC keyboard and mouse inputs. The mappings are similar to the PS3 version but include specific adjustments for the PS4's button layout.

05 Using on XBOX ONE

Step 1 Connect keyboard and mouse to the converter USB port.
Step 2 Then connect your XBOX ONE controller to the converter USB port with the USB cable.
Step 3 Then connect the converter with the XBOX ONE using a Type-C USB cable.
Step 4 Press the [ESC] key when the connection is successful the green LED light keeps on. You can use keyboard and mouse to operate XBOX ONE console.

The diagram shows the PXN K5 Pro connected to an Xbox One console via a Type-C cable. A green LED on the converter is lit, indicating a successful connection.

Default Button Layout on XBOX ONE

This diagram maps the buttons of an Xbox One controller to standard PC keyboard and mouse inputs. The mappings are tailored to the Xbox One controller's unique button configuration.

06 Using on Switch

Step 1 Go to System > Settings --> Controllers and Sensors --> select Pro Controller Wired Connection. The option state is ON.
Step 2 Connect keyboard and mouse to converter's accordingly USB port.
Step 3 Then connect the converter with the Switch dock using a Type-C USB cable. (SWITCH should be on wired mode)
Step 4 When the connection is successful the red LED light keeps on. You can use keyboard and mouse to operate SWITCH console.

The diagram shows the PXN K5 Pro connected to a Nintendo Switch console via a Type-C cable. A red LED on the converter is lit, indicating a successful connection.

Default Button Layout on Switch

This diagram maps the buttons of a Switch Pro Controller to standard PC keyboard and mouse inputs. The mappings are designed for optimal performance on the Switch platform.

07 Voice Communication Function

The converter has voice communication function on PS4 / XBOX ONE console, supporting interactive communication with friend on PS4 / XBOX ONE.

The diagram shows the PXN K5 Pro connected to a PS4 console. A headset is plugged into the Headset USB port, enabling voice chat functionality.

Note: Voice communication function isn't available if use the first generation PS4 controller to hook up.

08 Keymapping Function

If have demand of customizing button, you can download PXN Play APP in mobile to customize button layout.

A QR code is provided for users to scan and download the PXN Play App from the Google Play Store or Apple App Store.

09 Troubleshooting

- When the Converter's LED light ON, but doesn't work. Please re-plug or check if the original guidance controller works well.
- When the console's screen crashed under the operating, please restart the console, then reconnect with Converter.
- When the converter occurs disorder on gaming, please disconnect with converter the reconnect.
- When occurs unrecognized situation on PS4 or XBOX ONE, please restart the original guidance controller.

10 Attention

Please prevent water or other liquid from the converter.
Please do not store this product in a humidity or hot place.
Please avoid heavy crash when using the converter.
Children should be under adult's supervision to use this product.

11 Product Specifications

Product Model	PXN - K5 Pro
Connect Type	USB Wired
Working Current	SV ~ 350 mA
Packaging Size	Appr. 120 * 120 * 42 mm
Product Size	Appr. 85 * 85 * 17.5 mm
Unit Weight	Appr. 166 g
Usage Temperature	0-40 °C
Usage Humidity	20 ~ 80 %

PXN K5 Pro

**使用マニュアル
User Manual**

01 製品の概要

TYPICポート
LEDライト
キーボード USBポート
マウスポート
ヘッドフォンジャック
コントローラーUSBポート (PS4 / XBOX ONE)

02 システム環境

対応機種：PS3 / PS4 / XBOX ONE / Switch
(※ PS4およびXBOX ONEを起動するには、オリジナルコントローラーが必要です)

03 PS3で使用する場合

Step 1 キーボードとマウスをK5のマウスとキーボードUSBポートにセットします。
Step 2 Type-C ケーブルでK5とPS3を接続します。
Step 3 LEDの紫色のライghtが常亮します。接続が成功したことを示します。マウスとキーボードを使用してPS3コントロールできます。

PS3のデフォルト・キー

左ボタン → L2
右ボタン → R2
E → E
スペース → スペース
F1 → F1
F2 → F2
F3 → F3
W → W
A → A
S → S
D → D
L → L
R → R
Tab → Tab
SELECT → SELECT
START → START
Caplock → Caplock
マウス移動
マウスホイール

04 PS4で使用する場合

Step 1 キーボードとマウスをK5のマウスとキーボードUSBポートにセットします。
Step 2 XBOX ONEオリジナルコントローラーをコンパターボックスのハンドルUSBポートにセットします。
Step 3 Type-C データケーブルでK5とPS4を接続します。
Step 4 キーボードの「Esc」を押すと、LEDの青い色のライghtが常亮します。接続が成功したことを示します。マウスとキーボードを使用してPS4をコントロールできます。

PS4のデフォルト・キー

右ボタン → R2
左ボタン → L2
E → E
スペース → スペース
F1 → F1
F2 → F2
F3 → F3
W → W
A → A
S → S
D → D
L → L
R → R
Tab → Tab
SELECT → SELECT
START → START
Caplock → Caplock
マウス移動
マウスホイール

05 XBOX ONEで使用する場合

Step 1 キーボードとマウスをK5のマウスとキーボードUSBポートにセットします。
Step 2 XBOX ONEオリジナルコントローラーをコンパターボックスのハンドルUSBポートにセットします。
Step 3 Type-C データケーブルでK5とSwitchベースのUSBポートに接続します。
Step 4 キーボードの「Esc」を押すと、LEDの緑色のライghtが常亮します。接続が成功したことを示します。マウスとキーボードを使用してXBOX ONEをコントロールできます。

XBOX ONEのデフォルト・キー

右ボタン → R2
左ボタン → L2
E → E
スペース → スペース
F1 → F1
F2 → F2
F3 → F3
W → W
A → A
S → S
D → D
L → L
R → R
Tab → Tab
SELECT → SELECT
START → START
Caplock → Caplock
マウス移動
マウスホイール

06 Switchで使用する場合

Step 1 Switchホームページで、[設定] → [ハンドルとセンサー] → [Pro コントローラーの有効化] をオンに確認し。
Step 2 キーボードとマウスをK5のUSBポートにセットします。
Step 3 Type-C データケーブルでK5とSwitchベースのUSBポートに接続します。
Step 4 LEDの赤のライghtが常亮して、接続が成功したことを示します。マウスとキーボードを使用してSwitchをコントロールできます。

Switchのデフォルト・キー

右ボタン → R2
左ボタン → L2
E → E
スペース → スペース
F1 → F1
F2 → F2
F3 → F3
W → W
A → A
S → S
D → D
L → L
R → R
Tab → Tab
SELECT → SELECT
START → START
Caplock → Caplock
マウス移動
マウスホイール

07 音声通信機能

接続BOXはマイクとイヤホンとマイク機能を搭載しており、PS4/XBOX ONEなどのゲーム機にはイヤホンとマイク機能を利用して音声通話する例。

※ PS4本体に正成品のコントローラで設置した場合、接続BOXの音声機能が使えなくなる可能性があります。

08 BOXボタンをDIY設置の方法

BOX本体のボタンを設置する場合、スマートフォンに「PXN Play」APPをアップロードする必要があります。APRは適度にタンク場所を保存してください。デバイスは接続または取り外す時は、力に注意してください。お子さんは保護者の監督で当製品を使用してください。

スマートフォンにダウンロード
スキャンしてAPPをダウンロード

09 よくある質問

K5がホストに接続されているときにLEDが点灯しても機能しない場合は、一度電源を入れ直し、ブートメニューにオンに確認しているかどうかを確認してください。
K5を使用してホストの画面が移動しない場合、ホストがフリーズしています。ホストを再起動して、K5を再接続してください。
ゲームの操作が異常な場合は、K5を再起動してください。
PS4およびXBOX ONEでは接続できない場合、ホストをシャットダウンして、元のコントローラーを再接続する必要があります。

10 注意事項

損傷を防ぐために、製品の内部に入または他の液体が入らないようにしてください。
湿度の高いや高温や油煙の多い場所で保管しないでください。
デバイスと接続または取り外す時は、力に注意してください。
お子さんは保護者の監督で当製品を使用してください。

11 製品の仕様

製品モデル	PXN-K5 Pro
接続方法	USB有線接続
作業電圧	5V = 350mA
パッケージサイズ	約120*120*42mm
本体サイズ	約85*85*17.5mm
単位重量	約166g
使用温度	0-40℃
使用湿度	20~80%


K5 Pro

Manual del usuario

01 Resumen del producto

02 Requisitos de sistema

Plataformas soportadas: PS3 / PS4 / XBOX ONE / Switch
(Nota: Necesita el controlador original como guía cuando se le use en PS4 y XBOX ONE)

03 Uso en PS3

- Paso 1 Conecte el teclado y ratón al puerto USB del convertidor.
- Paso 2 Conecte a continuación el convertidor a la PS3 con un cable USB tipo C.
- Paso 3 Cuando la conexión sea correcta el testigo LED púrpura se encenderá fijo. Puede usar el teclado y ratón para usar la consola PS3.

Organización de botones predeterminada en PS3

04 Uso en PS4

- Paso 1 Conecte el teclado y ratón al puerto USB del convertidor.
- Paso 2 Conecte su controlador PS4 al puerto USB del convertidor con el cable USB.
- Paso 3 Conecte a continuación el convertidor con la PS4 usando un cable USB tipo C.
- Paso 4 Pulse la tecla ESC, cuando la conexión sea correcta, el testigo LED azul se mantendrá encendido. Puede usar el teclado y ratón para usar la consola PS4.

Organización de botones predeterminada en PS4

05 Uso en XBOX ONE

- Paso 1 Conecte el teclado y ratón al puerto USB del convertidor.
- Paso 2 Conecte su controlador XBOX ONE al puerto USB del convertidor con el cable USB.
- Paso 3 Conecte a continuación el convertidor con la XBOX ONE usando un cable USB tipo C.
- Paso 4 Pulse la tecla ESC, cuando la conexión sea correcta, el testigo LED verde se mantendrá encendido. Puede usar el teclado y ratón para usar la consola XBOX ONE.

Organización de botones predeterminada en XBOX ONE

06 Uso en Switch

- Paso 1 Acceda a Configuración de Sistema -> Controladores y sensores -> Establezca la conexión cableada de Pro Controller en ACTIVADA.
- Paso 2 Conecte el teclado y ratón al puerto USB del convertidor.
- Paso 3 Conecte a continuación el convertidor con el conector de Switch usando un cable USB tipo C. (La SWITCH debería estar en modo de conexión cableado).
- Paso 4 Cuando la conexión sea correcta el testigo LED rojo se encenderá fijo. Puede usar el teclado y ratón para usar la consola SWITCH.

Organización de botones predeterminada en Switch

07 Función de comunicación por voz

El convertidor tiene función de comunicación por voz en consolas PS4 / XBOX ONE, con soporte de comunicación interactiva con amigos en PS4/XBOX ONE.

Nota: La función de comunicación por voz no está disponible si se usa el controlador PS4 de primera generación para conectar.

08 Función de mapeo de teclas

Si precisa personalizar los botones, puede descargar la app PXN Play en el móvil para personalizar la organización de los botones.

Escanee el código QR para descargar la app

09 Solución de problemas

- Cuando el testigo LED del convertidor está ENCENDIDO pero no funciona. Vuelva a conectarlo o compruebe que el controlador de guía original funciona correctamente.
- Cuando se cuelgue la pantalla de la consola, reinicie la consola y vuelva a conectar con el convertidor.
- Cuando el convertidor funcione de forma anómala durante el control de juego, desconecte y vuelva a conectar.
- Cuando se produzca una situación no recomendada en PS4 o XBOX ONE, reinicie el controlador de guía original.

10 Atención

- Evite que entre agua u otros líquidos en el convertidor.
- No guarde en zonas con humedad y/o alta temperatura. Mantener libre de polvo y hojal.
- Manipéalo con cuidado al conectar y desconectar el dispositivo.
- Los niños deben recibir supervisión de un adulto en todo momento usando este producto.

11 Especificaciones

Modelo	PXN-KS-Pro
Tipo de conexión	Cableado USB
Corriente operativa	5V ~ 350mA
Tamaño del embalaje	Apr. 120 * 120 * 42 mm
Tamaño del producto	Apr. 85 * 85 * 17,5 mm
Peso del producto	Apr. 166 g
Temperatura operativa	0-40 °C
Humedad operativa	20-80%

印刷：单黑

Modell	PKN - KS Pro
Anschlussstyp	USB-Verkabelung
Betriebsstrom	5V $\Rightarrow$ 350 mA
Verpackungsgröße	Ca. 120 * 120 * 42 mm
Produktgröße	Ca. 85 * 85 * 17,5 mm
Produktgewicht	Ca. 166 g
Betriebstemperatur	0 $\hat{=}$ 40 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	20 $\hat{=}$ 80 %