




快速入门指南

- 产品外观
- 系统要求
- 安装步骤
- 注意事项
- 产品规格


01. 产品外观

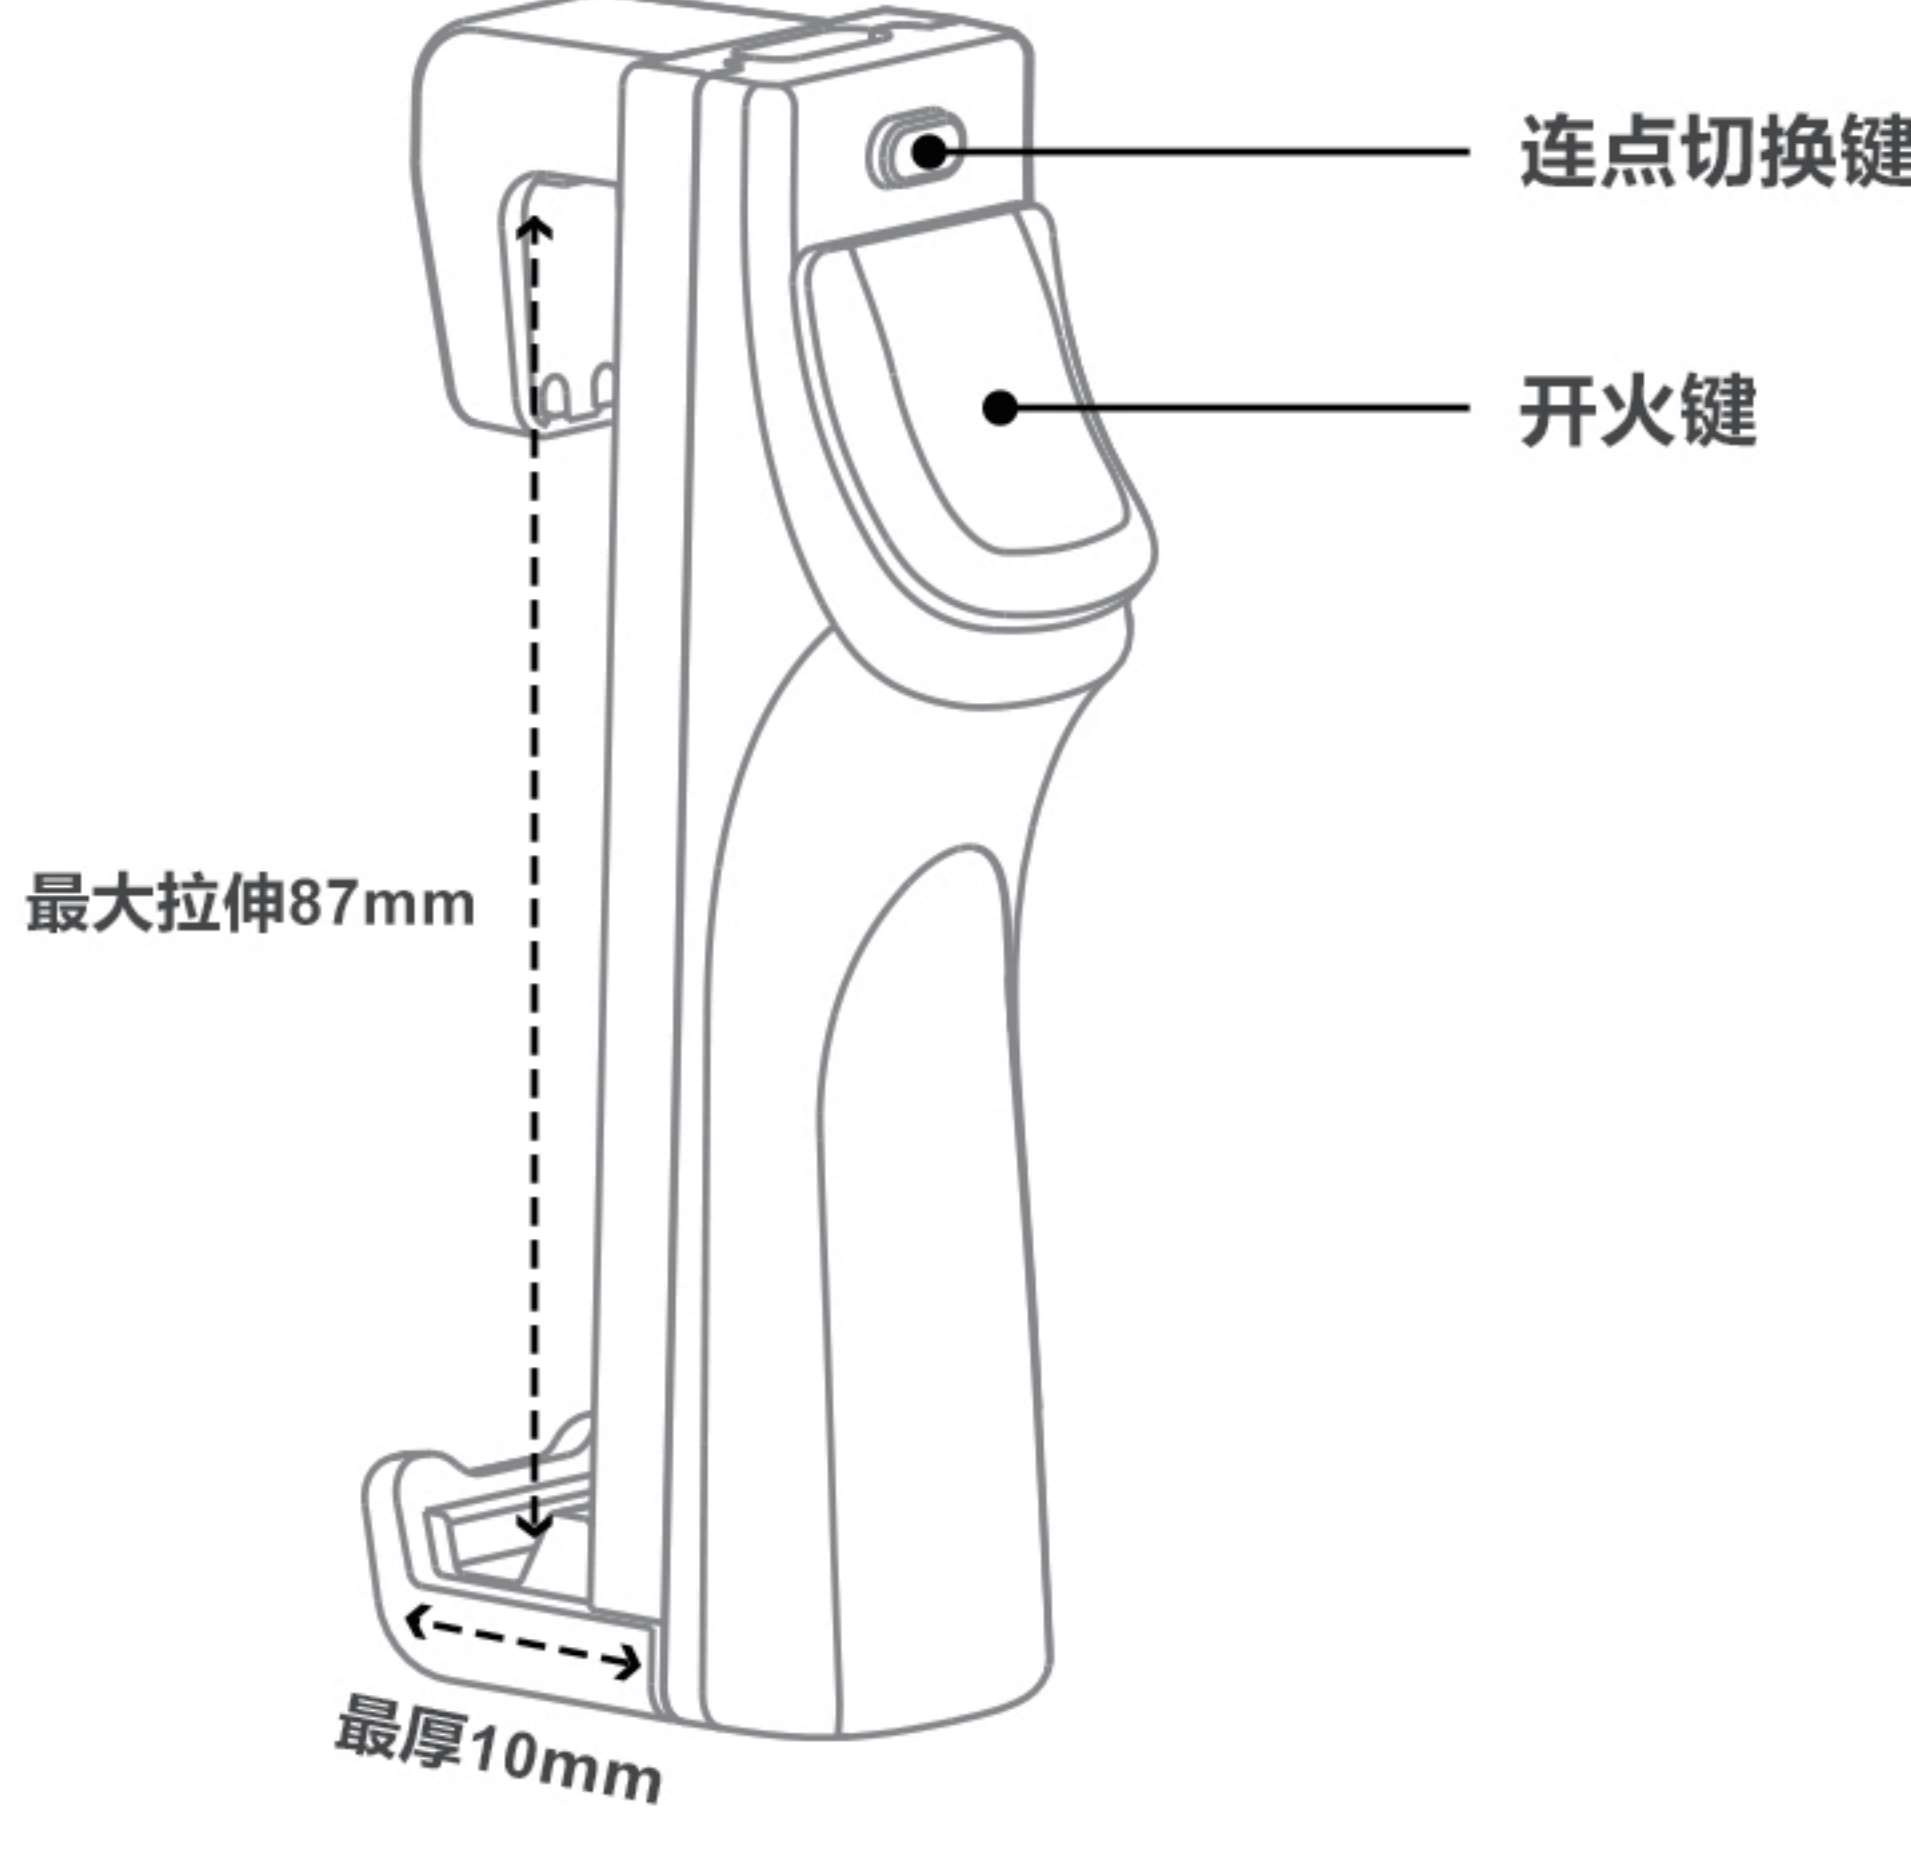

02. 系统要求

支持平台： 安卓手机/苹果手机
支持手机： 最长 87 mm， 最厚 10 mm

03. 安装步骤

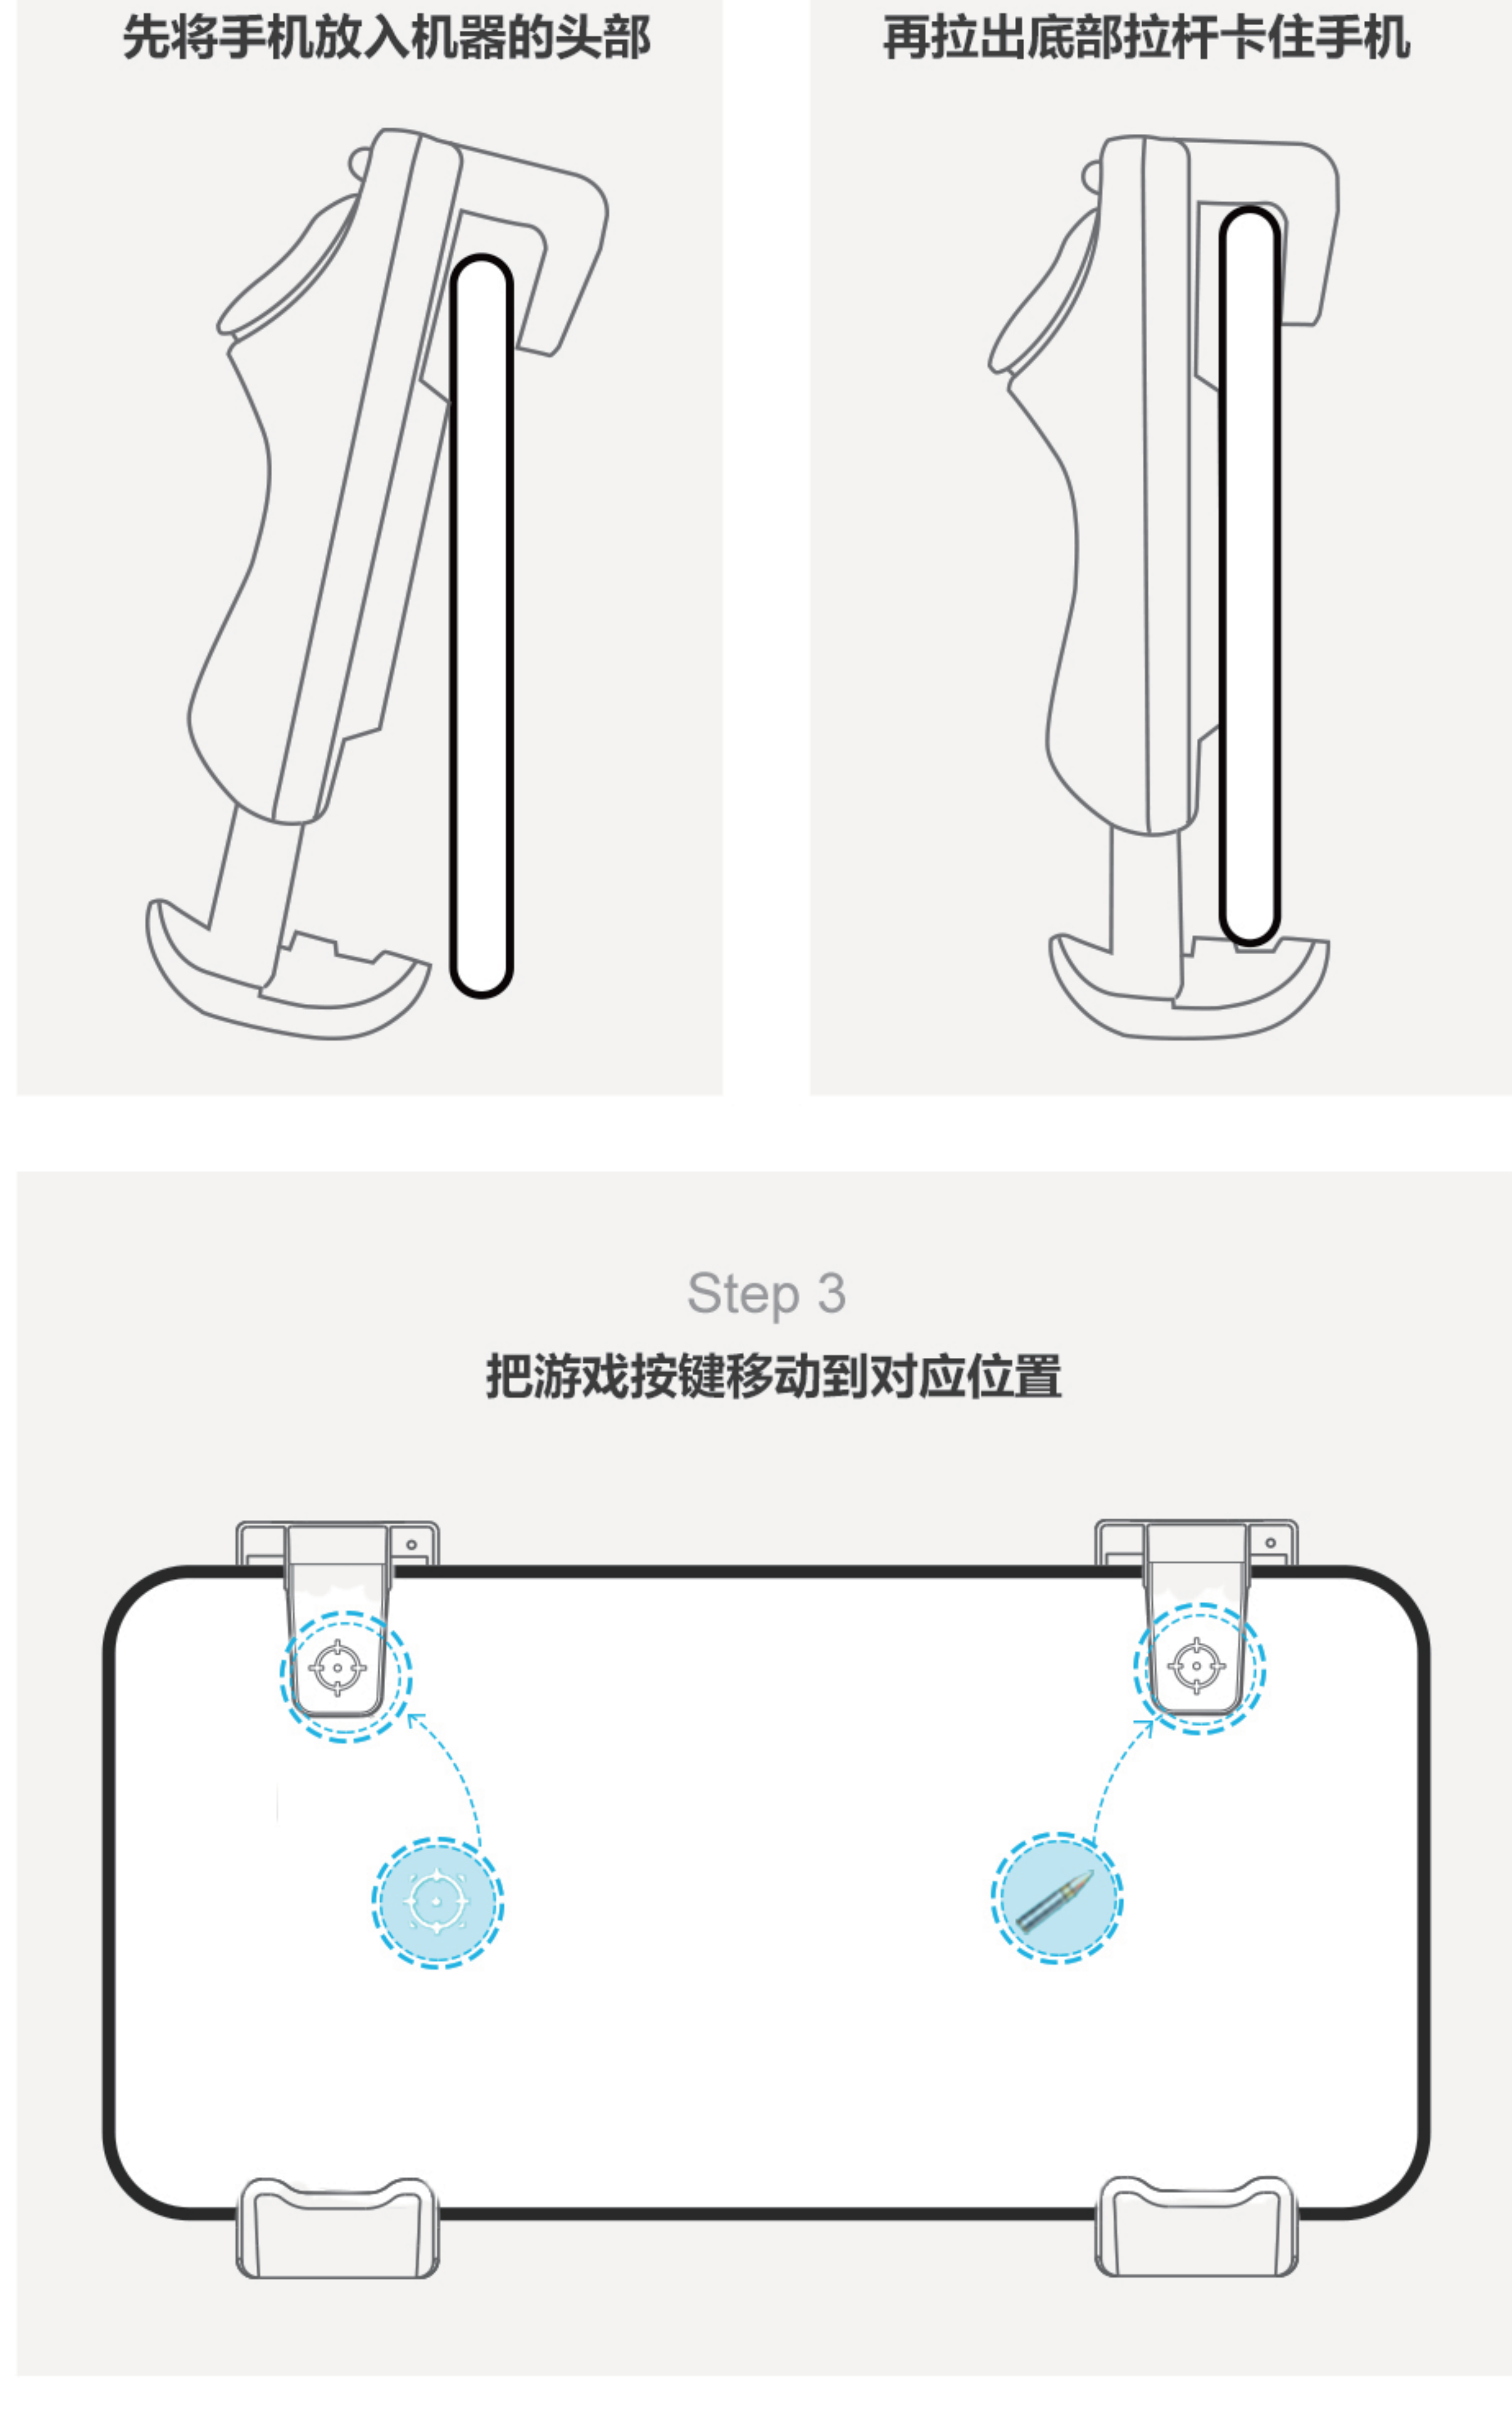

• 连点切换键说明

连点切换键	切换状态
短按	循环切换连点频率状态 单点、4次/秒、8次/秒，12次/秒， 适用于M16、MINI114、SKS等枪械 连狙变自动步枪。
长按	1 秒进入扔雷模式 避免连点打开后按开火键瞬扔误伤自己

• 连点频率指示灯说明

单 点	灯闪烁 1 次（长按开火键时）
4 次/秒	绿灯常亮（长按开火键时）
8 次/秒	橙灯常亮（长按开火键时）
12次/秒	红灯常亮（长按开火键时）

• 充电指示灯说明

手柄状态	指示灯状态
充电中	红灯慢闪
电量不足	红灯快闪
已充满	绿灯长亮

04. 注意事项

- 避免强烈振动、不可自行分拆、改装及修理。
- 避免水或其它液体进入产品内部，以免造成损坏。
- 避免存放于潮湿、高温、油烟等场所。
- 连接和移除设备时，注意用力适中。
- 儿童需在成年人的监护下使用本产品。
- 如有质量问题或建议请与销售商或售后人员联系。

05. 产品规格

产品型号	PXN-P1
工作电源	内置40mAh锂电
包装尺寸	约 57 * 27 * 100 mm
本体尺寸	约 20 * 40 * 83 mm
使用温度	10 - 40℃
使用湿度	20% ~ 80%