
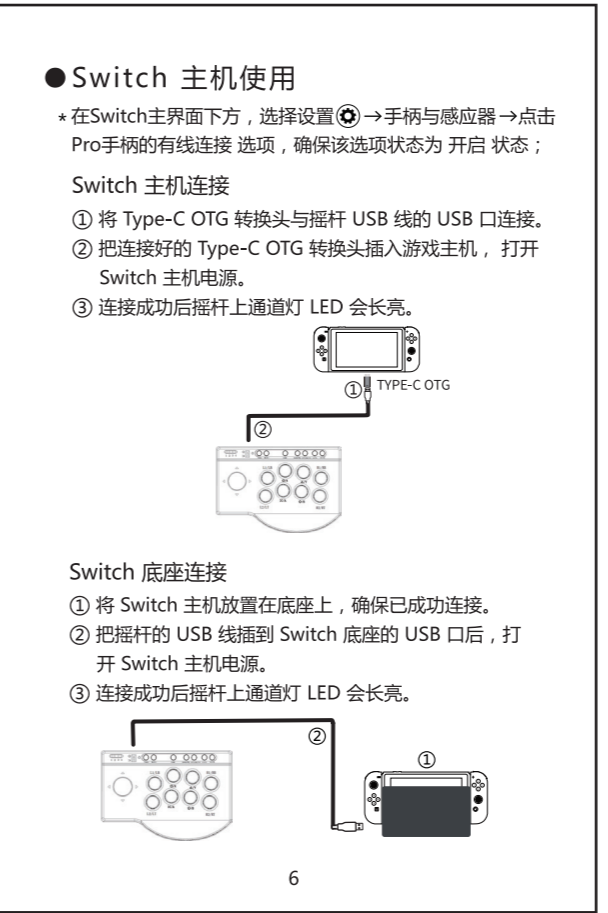




●产品外观
感谢选择莱仕达产品，感谢您对莱仕达品牌的支持，在使用之前请仔细阅读本手册。

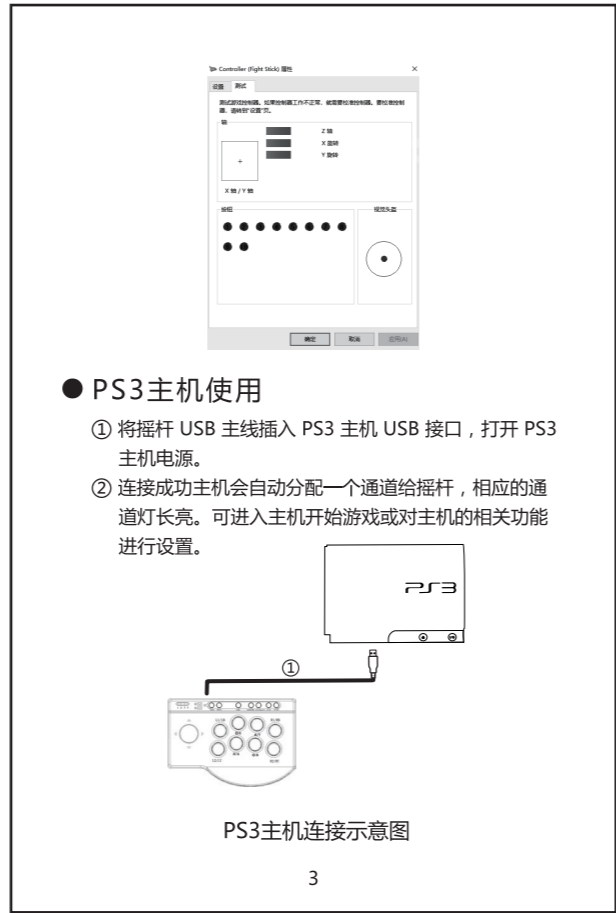





●摇杆模式切换
1. 将开关拨到“方向键”图标位置，此时方向摇杆在各个主机上为方向键功能。

4. MACRO取消
按下MACRO键，绿色LED亮，按下已设定MACRO的按键（L3或R3），绿色LED闪烁。

Table with 2 columns: Item, Specification. Includes product name, model, connection type, dimensions, weight, and usage instructions.

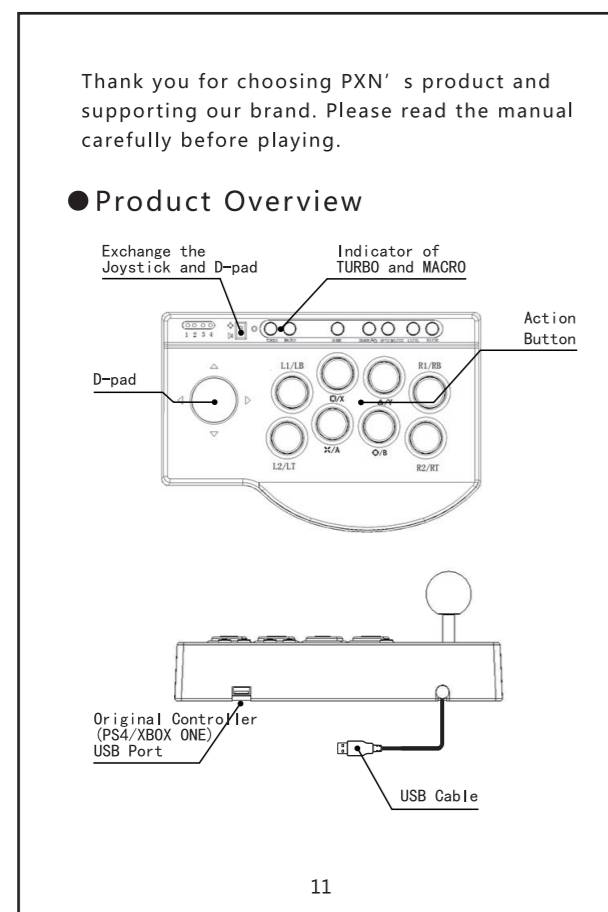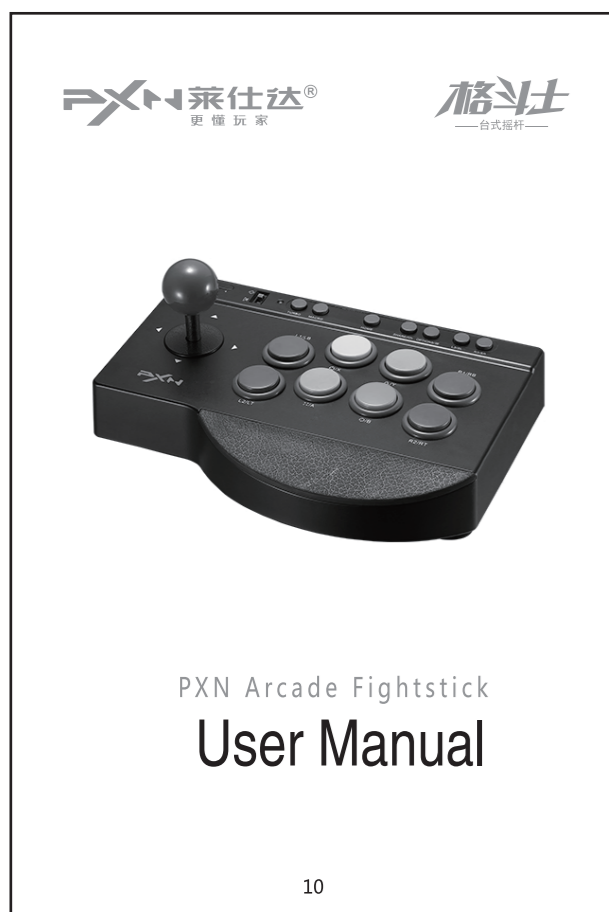


●Function Features
1. Arcade-style Joystick and Buttons.
2. High abrasion resistant steel joystick with durable buttons.

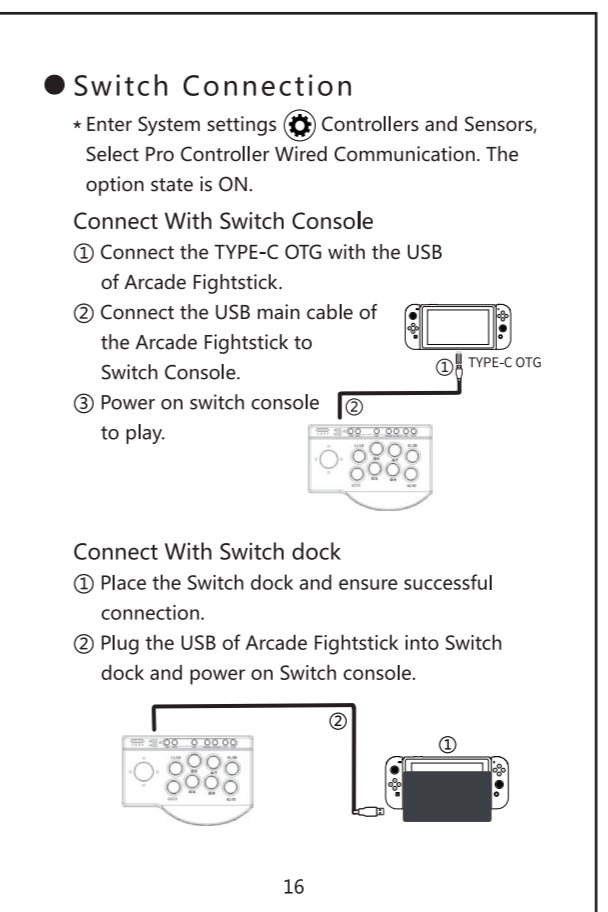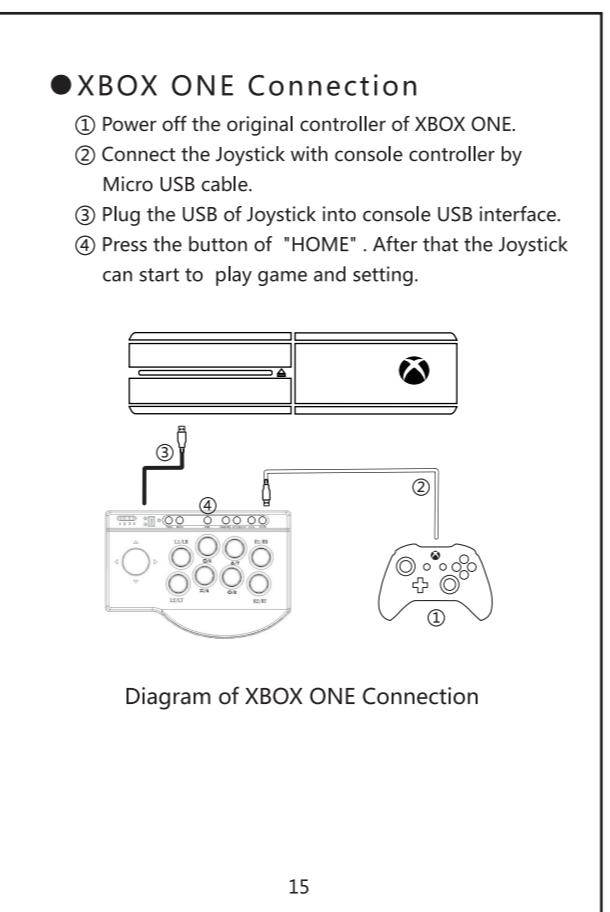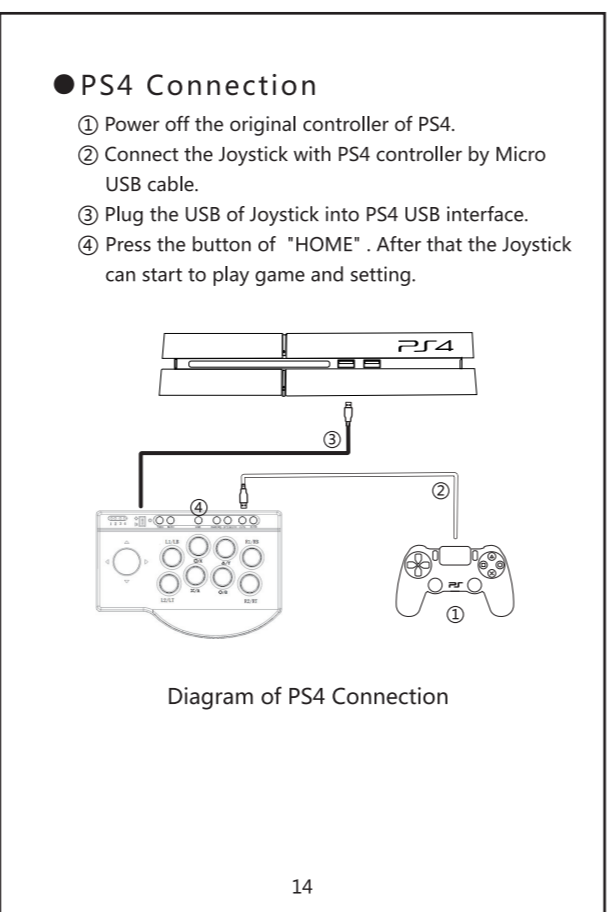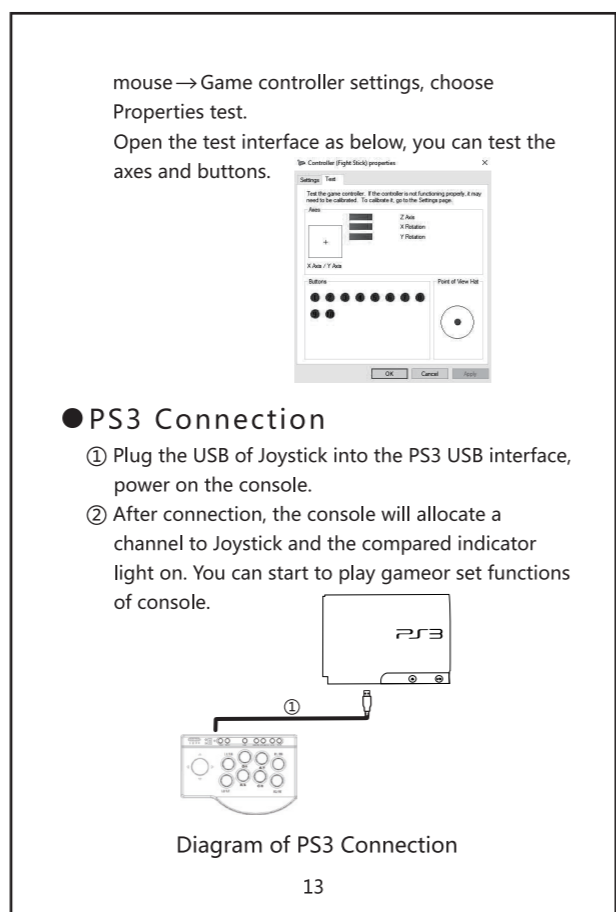




●Joystick MODE Change
1. Turn the switch to the icon of "D-pad", the joystick is D-pad function on different console application.

will act macro action after releasing, green LED flash to indicate.
4. MACRO Cancel
Press MACRO, green LED light on, press well-setting buttons of MACRO, green LED flash.

Table with 2 columns: Product, Specification. Includes product name, model, connection type, dimensions, weight, and usage instructions.

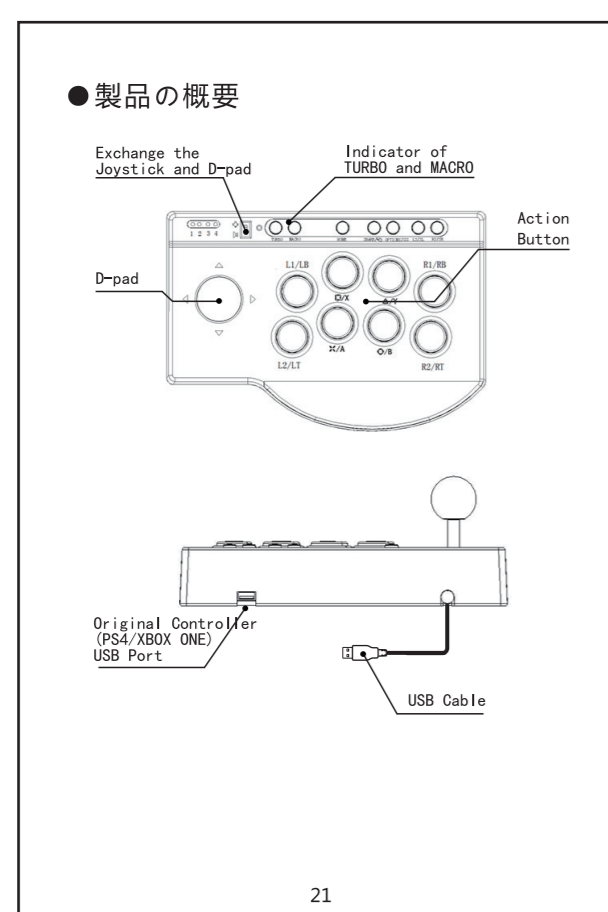

●製品の概要
Step 1: 本品の USB ケーブルのプラグを PC の USB 端子に接続してください。

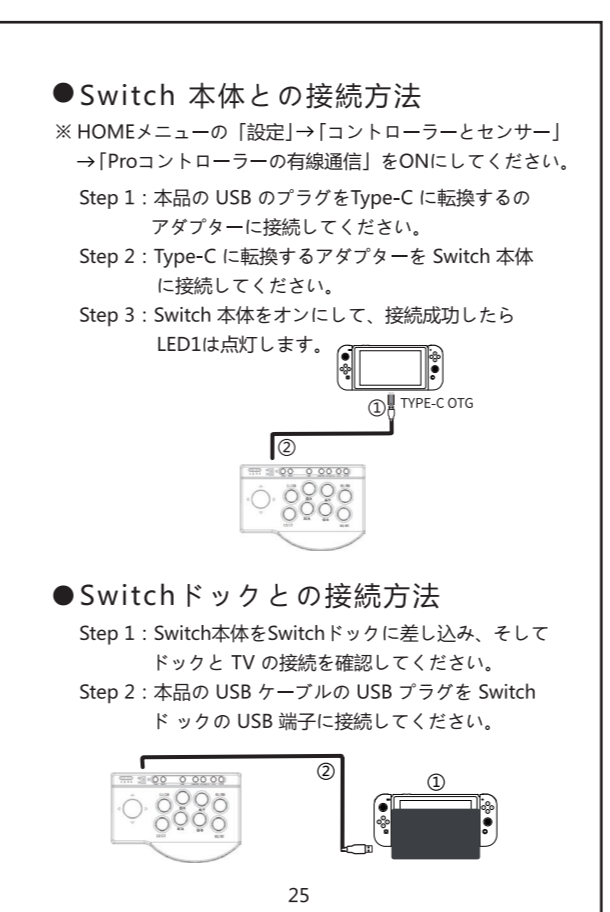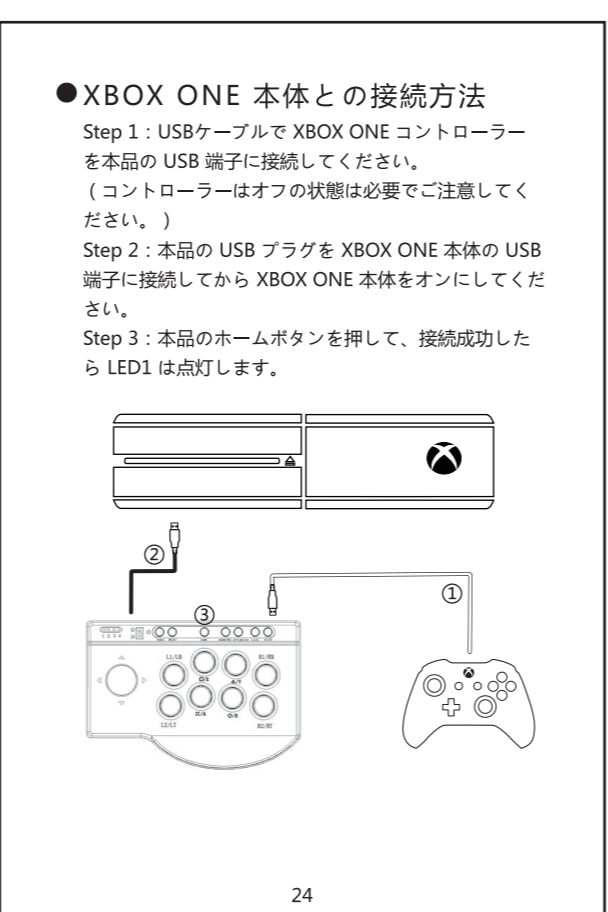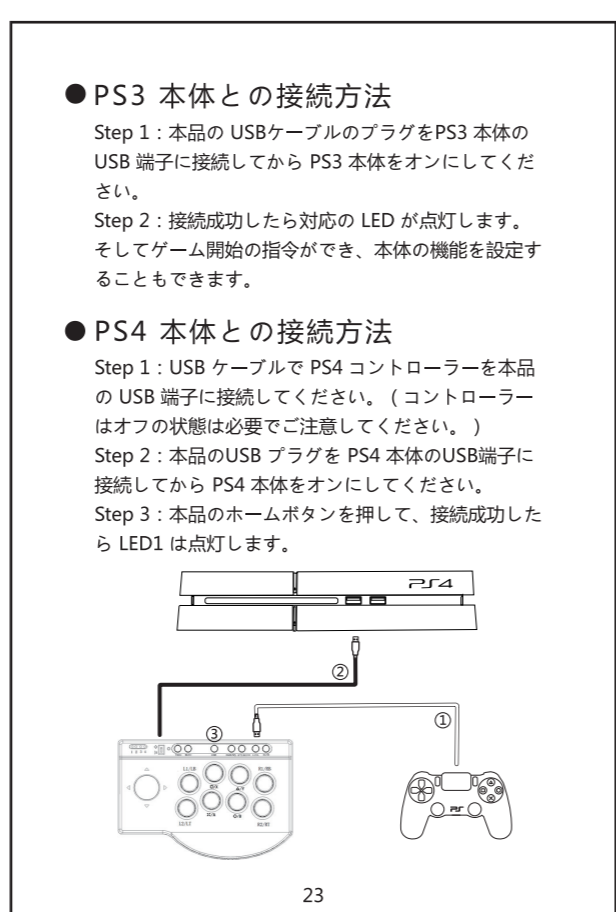

●レバーのモードは切り替え可能
1. 本品のスイッチを十字キーのところに設置すると本品のレバーは十字キーとして働きます。

3. MACRO の設定:
Step1: MACRO ボタンを押すと緑の LED が点灯します。設定ボタン L3 あるいは R3 を押すと緑の LED が点滅します。