版本号: S-P3-V2-2023.03.06 【 官网九国语言：• 英/English • 日/日本語 • 韩/ 한국어 • 法/Français • 德/Deutsch • 西班牙/Español • 意大利/Italiano • 俄语/Русский 】

英语/ English

PXN P3

Wireless Gaming Controller

—

User Manual

Thank you for choosing and supporting PXN, please read this manual carefully before starting to enjoy your gaming experience.

01 Product Overview

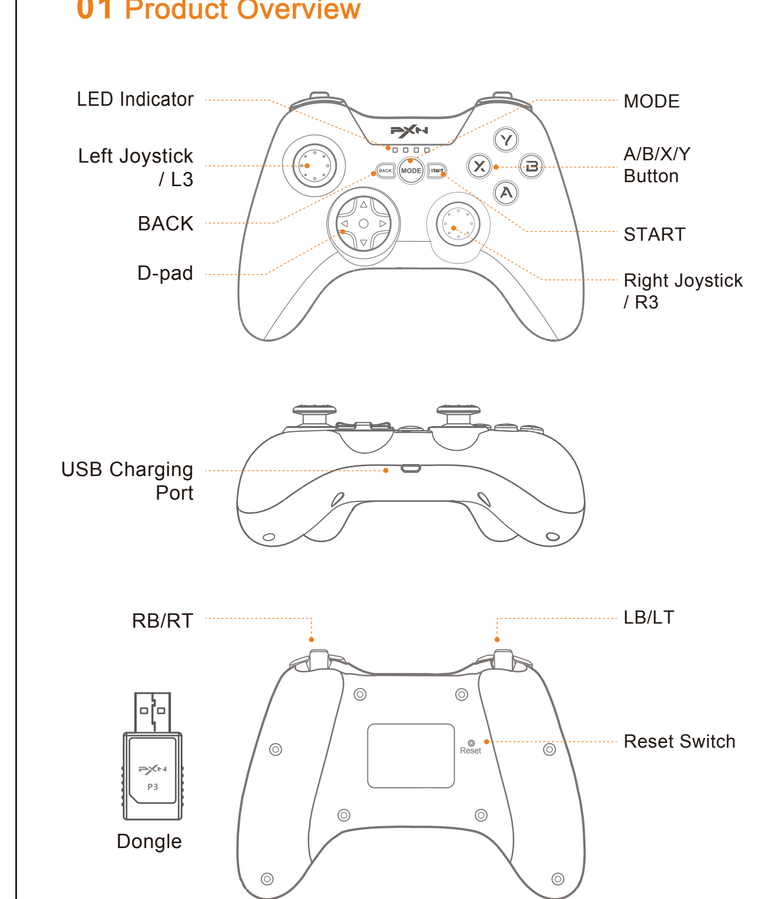

02 System Requirement

Supported Platforms: PC, Android, iOS, PS3
System Requirement: Windows 7/ 8/ 10/ 11, Android 4.0+, iOS 14.2+, PS3 (Plug and play)

03 Power ON/ OFF

Power ON: short press [MODE] for 1 second, after the battery life displaying for 1 second, the controller will power ON.
Power OFF: long press [MODE] for 5 seconds to power OFF the controller.

04 Use on PC

• Dongle Connection

Step 1 Plug the Dongle into the USB port of PC.

Step 2 Under OFF state, long press [MODE] on controller for 1 second to power ON and connect. (When pairing for the first time, long press [MODE] for 3 seconds to connect.)
Step 3 LED1 on controller will remain ON when the connection is successful.

• BT Connection

Step 1 Under OFF state, long press [MODE + Y] on controller for 3 seconds and release the buttons when LED1 flashes to enter pairing.
Step 2 Search [Controller] on the BT Setting page of PC to pair and connect.
Step 3 LED1 on controller will remain ON when the connection is successful.

• Wired Connection

Step 1 Connect the controller and PC through the USB data cable, the controller is automatically recognized as X-input mode.
Step 2 LED1 on controller will remain ON when the connection is successful.

Note: When wired connect to PC, LED4 on controller flashes slowly means that it is charging while remains ON means that it is fully charged.

The controller is X-input mode in default when connecting to PC, it is applicable to Games for Windows games and steam games that support controller.

05 Use on Android Device

• Dongle Connection

Step 1 Plug the Dongle into the USB port of Android TV.
Step 2 Under OFF state, long press [MODE] on controller for 1 second to power ON and connect.
(When pairing for the first time, long press [MODE] for 3 seconds to connect.)
Step 3 LED3 on controller will remain ON when the connection is successful.

Note: When using on mobile phones and tablets, the device should support the OTG function and the OTG adapter should be purchased seperately.

• BT Connection

Step 1 Under OFF state, long press [MODE + X] on controller for 3 seconds. After the battery life displaying, release the buttons when LED3 flashes to enter pairing.
Step 2 Search [PXN-P3] on the BT Setting of Android device to pair and connect.
Step 3 LED3 on controller will remain ON when the connection is successful.

06 Use on iOS Device

• BT Connection

* Only support iOS 14.2 and above
Step 1 Under OFF state, long press [MODE + Y] on controller for 3 seconds. After the battery life displaying, release the buttons when LED1 flashes to enter pairing.
Step 2 Search [controller] on the BT Setting of iOS device to pair and connect.
Step 3 LED1 on controller will remain ON when the connection is successful.

07 Use on PS3

• Dongle Connection

Step 1 Plug the Dongle into the USB port of PS3.
Step 2 Under OFF state, long press [MODE] on controller to power ON and connect. When connecting, the current indicator will remain ON after the battery life is displaying.
Step 3 The corresponding LED on controller will remain ON when the connection is successful.

08 Joystick Sensitivity Adjustment

Under working state, hold press [LT + RT + START] simultaneously, then press [up] / [Left] / [Down] of the D-pad.The default is low sensitivity when the controller is turned on. (No memory function.)

LT + RT + START ➡ D-pad

Joystick High Sensitivity	☀☀☀○	Flash
Joystick Medium Sensitivity	☀☀○○	Flash
Joystick Low Sensitivity	☀○○○	Flash

09 Left Joystick and D-pad Interchange

Under working state, hold press [LT + RT + START] simultaneously, then down press the left joystick (L3) to switch the function of left joystick and D-pad. After successful switch, the controller will vibrate once.

LT + RT + START ➡ L3

10 Vibration Adjustment

Under working state, hold press [LT + RT + START] simultaneously, then toggle the right joystick 3D up and down to adjust the motor vibration intensity. The default is medium vibration (70%).

LT + RT + START ➡ R ↑ Higher gear ↓ OFF

High Vibration (100%)	☀☀☀○	Flash
Medium Vibration (70%)	☀☀○○	Flash
Low Vibration (30%)	☀○○○	Flash
No Vibration	○○○○	Flash

11 Charging Function

Charging Power: standard USB 5V voltage. The controller can be charged by connecting the USB port of the phone fast charger, computer, TV, etc. The controller will take about 2-3 hours to fully charge.

Controller State	Power State	Indicator State
Working State	Low Battery	○○○☀ Flash Quickly
	Charging	○○○☀ Flash Slowly
	Fully Charged	○○○● Remain ON
OFF State	Charging	○○○☀ Flash Slowly
	Fully Charged	○○○● Remain ON

Note: If no any button / joystick action in 5 minutes when fully charged, the controller will enter sleeping state.

12 Reset Function

When the controller has functional disorder, freezes or other abnormalities, it can be reset and restarted by pressing the switch in the reset hole on the back of the controller, and the controller will automatically reconnect to the mode before the shutdown.

13 Sleeping / Reconnect Function

Controller State	Enter sleeping state
Pairing state	No connection in 1 minute
Reconnect State	No connection in 1 minute
Working State	No any button or joystick action in 5 minutes
Sleeping State	Short press [MODE] for 1 second to wake-up the controller, after the battery life displaying, it will automatically reconnect to the mode before the shutdown.

14 Precautions

- Avoid strong vibration, do not disassemble, modify or repair by yourself.
- Prevent water or other liquids from entering the controller to avoid damage.
- Avoid storing in humid, high temperature, oily smoke and other places.
- Built-in battery, please do not throw the controller into fire to avoid explosion.
- Children should be under adult's supervision at all times when using this product.

15 Product Specifications

Model	PXN-P3
Connection	Wireless / Wired Connection
Working Power	Built-in 550mAh Lithium Battery
Working Current	BT Mode: < 21mA Dongle Mode: < 32mA Vibration Mode: < 120mA
Package Size	About 155 * 66 * 120 mm
Product Size	About 153 * 111 * 61 mm
Product Weight	About 214 g
Use Temperature	10~40 ℃
Use Humidity	20-80 %

" PXN " is a registered trademark of ShenZhen PXN Electronics Technology Co., Ltd
PS3 is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc.
All trademarks are the property of their respective owner. Technical specifications are subject to change. Information contained herein is subject to change without prior notice. ShenZhen PXN Electronics Technology Co., Ltd. shall not be made liable for any errors that may appear. Please keep this information for later reference.

日语/ 日本語

PXN P3

Wireless Gaming Controller

—

Manuel du produit

PXN製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、本取扱説明書をよくお読みください。

01 製品外観

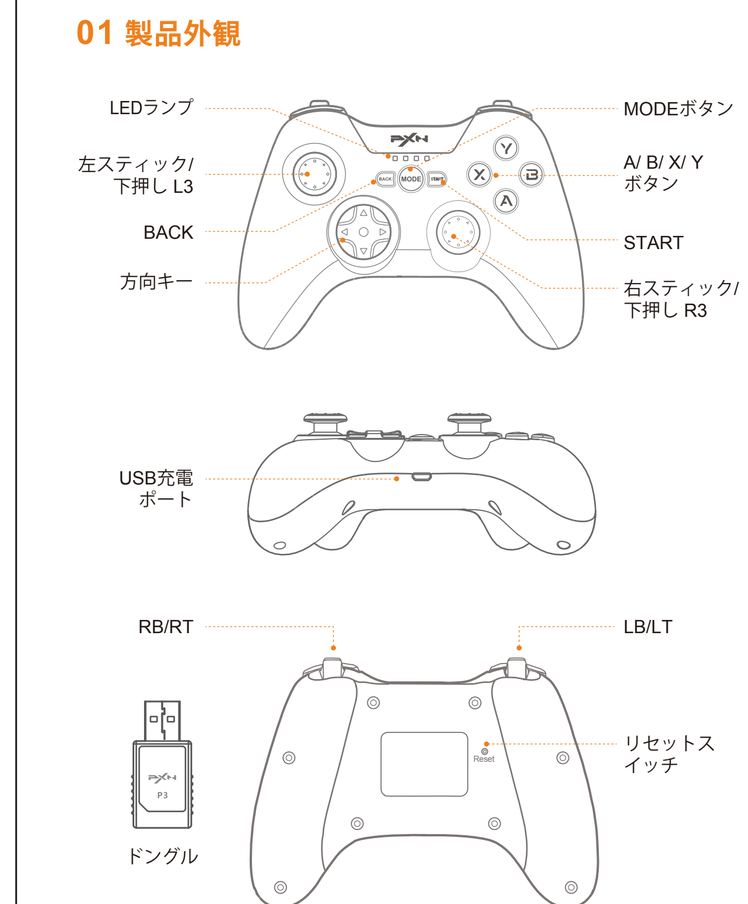

02 システム要件

対応プラットフォーム：PC、Android、iOS、PS3。
システム要件：Windows 7/ 8/ 10/ 11、Android 4.0以上、iOS 14.2以上、PS3（プラグアンドプレイ）。

03 電源オン/オフ

電源オン：「MODE」ボタンを1秒間押すと、バッテリー残量が1秒間表示された後、コントローラーの電源が入ります。
電源オフ：「MODE」ボタンを5秒間押すと、コントローラーの電源が切れます。

04 PCでの使用方法

• ドングル接続

ステップ１ ドングルをPCのUSBポートに差し込みます。

ステップ２ 電源オフの状態で「MODE」ボタンを１秒間押すと、電源がオンになり、接続が開始されます。(初めてペアリングする場合は、「MODE」ボタンを３秒間長押しして接続します)
ステップ３ 接続に成功すると、コントローラーのLED1が点灯します。

• BT接続

ステップ１ 電源オフの状態でコントローラーの「MODE + Y」を３秒間長押しし、LED1が点滅したらボタンを放すと、ペアリングモードに入ります。
ステップ２ PCのBT設定画面で「Controller」を検索し、ペアリングを開始します。
ステップ３ 接続に成功すると、コントローラーのLED1が点灯します。

• 有線接続

ステップ１ コントローラーとPCをUSBケーブルで接続すると、コントローラーは自動的にX-inputモードとして認識されます。
ステップ２ 接続に成功すると、コントローラーのLED1が点灯します。

注：USBケーブルでPCに接続した場合、コントローラーのLED4がゆっくり点滅すると充電中であることを示し、点灯するとフル充電であることを示します。

PCに接続した場合、コントローラーはX-inputモードになります。
コントローラーをサポートするGames for WindowsおよびSteamのゲームに適用されます。

05 Androidデバイスでの使用方法

• ドングル接続

ステップ１ ドングルをAndroid TVのUSBポートに差し込みます。
ステップ２ 電源オフの状態で「MODE」ボタンを1秒間押すと、電源がオンになり、接続が開始されます。
(初回ペアリングの場合は、「MODE」ボタンを3秒間長押しして接続します)
ステップ３ 接続に成功すると、コントローラーのLED3が点灯します。

注：スマートフォンやタブレットで使用する場合は、OTG機能を搭載したデバイスが必要であり、OTGアダプタを別途購入する必要があります。

• BT接続

ステップ１ 電源オフの状態でコントローラーの「MODE + X」を３秒間長押しします。バッテリー残量が表示された後、LED3が点滅したらボタンを離すと、ペアリングモードに入ります。
ステップ２ AndroidデバイスのBT設定画面で「PXN-P3」を検索し、ペアリングを開始します。
ステップ３ 接続に成功すると、コントローラーのLED3が点灯します。

06 iOSデバイスでの使用方法

• BT接続

*iOS14.2 以上のみ対応
ステップ１ 電源オフの状態でコントローラーの「MODE + Y」を３秒間長押しします。
バッテリー残量が表示された後、LED1が点滅したらボタンを離すと、ペアリングモードに入ります。
ステップ２ iOSデバイスのBT設定画面で「Controller」を検索し、ペアリングを開始します。
ステップ３ 接続に成功すると、コントローラーのLED1が点灯します。

07 PS3での使用方法

• ドングル接続

ステップ１ ドングルをPS3のUSBポートに差し込みます。
ステップ２ 電源オフの状態で「MODE」ボタンを押すと、電源がオンになり、接続が開始されます。バッテリー残量が表示された後、現在の表示ランプが点灯します。
ステップ３ 接続に成功すると、コントローラーの対応LEDランプが点灯します。

08 コントローラーのスティックの感度調整

動作状態で「LT + RT + START」を同時に押しながら、十字キーの「上」/「左」/「下」を押して感度を調整します。
電源投入時の初期設定は低感度です(メモリー機能はありません)。

LT + RT + START ➡ 十字キー

スティック高感度	☀☀☀○	1回点滅
スティック中感度	☀☀○○	1回点滅
スティック低感度	☀○○○	1回点滅

09 左スティックと十字キーの交換

動作状態で「LT + RT + START」を同時に押ながら、左スティック(L3)を下に倒すと、左スティックと十字キーの機能が交換できます。交換に成功すると、コントローラーが1回振動します。

LT + RT + START ➡ L3

10 コントローラーの振動調整

動作状態で「LT + RT + START」を同時に押しながら、右の3Dスティックを上下に動かして振動を調整します。デフォルトの振動レベルは中です（70%）。

LT + RT + START ➡ R ↑ 強 ↓ オフ

強振動 (100 %)	☀☀☀○	1 回点滅
中振動 (70 %)	☀☀○○	1 回点滅
弱振動 (30 %)	☀○○○	1 回点滅
振動なし	○○○○	1 回点滅

11 充電機能

充電電源：USB規格で電圧は5V。スマホ充電器やPC、TVなどのUSBポートを使ってコントローラーを充電することができます。フル充電には約2〜3時間かかります。

コントローラー状態	バッテリー状態	表示ランプ状態
動作状態	低残量	○○○☀ 高速点滅
	充電中	○○○☀ ゆっくり点滅
	フル充電	○○○● 常時点灯
電源オフ状態	充電中	○○○☀ ゆっくり点滅
	フル充電	○○○● 常時点灯

注：フル充電状態で5分間ボタン/スティックの操作がない場合、コントローラーはスリープ状態になります。

12 リセット機能

コントローラーに誤動作、フリーズまたはほかの異常が発生した場合、コントローラー背面のリセットボタンを押すと、コントローラーがリセットされ再起動し、自動的にシャットダウン前のモードに戻ります。

13 コントローラーのスリープ/再接続機能

コントローラー状態	スリープ状態になる
ペアリング状態	1 分間接続しない
再接続状態	1 分間接続しない
動作状態	5 分間ボタンやスティックの操作がない
スリープ状態	「MODE」ボタンを1秒間押すと、コントローラーがウェイクアップされます。バッテリー残量が表示された後、自動的にシャットダウン前のモードに戻ります。

14 注意事項

- 激しい振動を避けてください。ご自分での分解・改造・修理はしないでください。
- コントローラー内部に水やその他の液体が入らないようにしてください。破損の原因となることがあります。
- 湿気の多い場所、高温の場所、油煙のあたる場所などでの保管は避けてください。
- 電池が内蔵されているため、コントローラーを火の中に入れないようにご注意ください。爆発する恐れがあります。
- お子さまが本製品を使用する場合は、大人の監督の下で使用するようにしてください。

15 製品仕様

製品型番	PXN-P3
接続方式	無線/有線接続
動作電源	内蔵550mAhリチウム電池
動作電流	BTモード < 21mA ドングルモード < 32mA 振動モード < 120mA
パッケージサイズ	約 155 * 66 * 120 mm
製品サイズ	約 153 * 111 * 61 mm
製品重量	約 214 g
使用温度	10~40 ℃
使用湿度	20-80 %

韩语/ 한국어

PXN P3

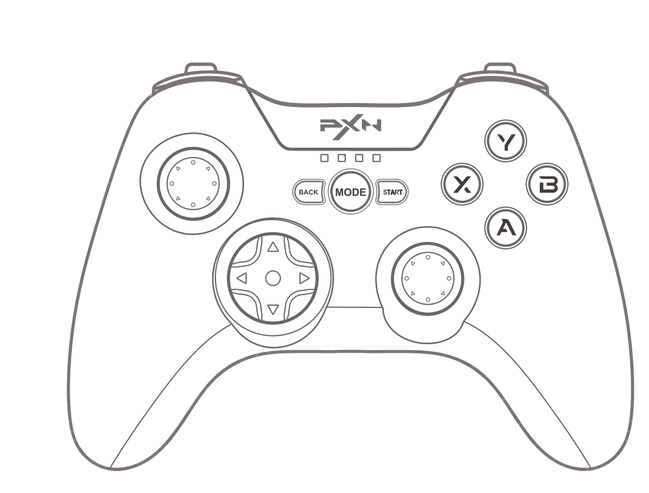

Wireless Gaming Controller

—

사용설명서

PXN제품을 선택해 주시고 저희 브랜드를 지지해 주셔서 감사드립니다. 사용하기 전 본 메뉴얼을 자세히 읽어 주시기 바랍니다

01 제품 외형

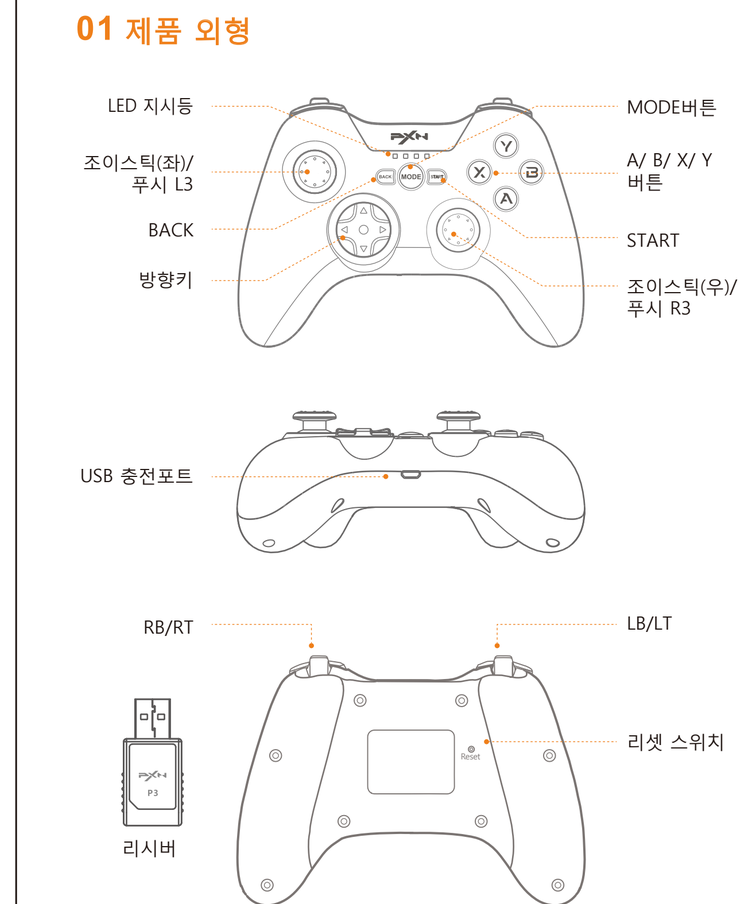

02 시스템 사양

지원 플랫폼: PC, Android, iOS, PS3.
시스템 요구: Windows 7/ 8/ 10/ 11; Android 4.0+; iOS 14.2+;
PS3 콘솔기기 플러그 앤 플레이.

03 파워 온/오프

파워 온: [MODE]버튼 1초 눌러 배터리 정보 1초 표시 후 파워 온 가능합니다.
파워 오프: [MODE]버튼 5초 눌러 파워 오프 가능합니다.

04 PC 플랫폼 사용

• 리시버 연결

절차 1 리시버를 PC의 USB포트에 삽입합니다.

절차 2 게임패드 끈 상태에서 [MODE]버튼 1초 눌러 파워 온하여 접속을 시도합니다. (최초 접속 매칭 시 [MODE]버튼 3초 눌러 접속을 시도합니다.)
절차 3 연결 성공 시 LED1 지시등이 점등 상태로 표시됩니다.

• 블루투스 연결

절차 1 게임패드 끈 상태에서 [MODE + Y]버튼 3초 눌러, LED1 지시등 깜빡 시 손을 떼면 매칭을 진행합니다.
절차 2 PC의 블루투스 설정 화면에서 controller 검색 및 매칭 접속합니다.
절차 3 연결 성공 시 LED1 지시등이 점등 상태로 표시됩니다.

• 유선 연결

절차 1 USB 케이블로 게임패드와 PC 연결 시 게임패드는 X-input 모드로 자동 식별됩니다.
절차 2 연결 성공 시 LED1 지시등이 점등 상태로 표시됩니다.

비고: 케이블로 PC 연결 시 게임패드 LED4가 느리게 깜빡이면 충전 중이고, LED4 점등 상태이면 충전 완료 상태입니다.

PC 사용 시 게임패드는 X-input모드로 인식되며,
이때 주로 Games for Windows 게임과 Steam 게임패드용 게임에 적용됩니다.

05 Android 플랫폼 사용

• 리시버 연결

절차 1 리시버를 안드로이드 TV의 USB 포트에 삽입합니다.
절차 2 게임패드 끈 상태에서 [MODE]버튼 1초 눌러 파워 온하여 접속을 시도합니다. (최초 접속 매칭 시 [MODE]버튼 3초 눌러 접속을 시도합니다.)
절차 3 연결 성공 시 LED3 지시등이 점등 상태로 표시됩니다.

비고: 모바일폰, 태블릿 사용 시 해당 기기는 OTG 기능을 지원하여야 하며 OTG 어댑터는 스스로 구매하여야 합니다.

• 블루투스 연결

절차 1 게임패드 끈 상태에서 [MODE + X]버튼 3초 눌러 연결 시 배터리 상태 표시 후 LED3 지시등이 깜빡이면 손을 떼어 매칭을 시도합니다.
절차 2 Android 기기 블루투스 설정 화면에서 PXN-P3 검색 및 매칭 접속합니다.
절차 3 연결 성공 시 LED3 지시등이 점등 상태로 표시됩니다.

06 iOS 플랫폼 사용

• 블루투스 연결

* iOS 14.2 및 그 이상의 시스템만 지원합니다.
절차 1 게임패드 끈 상태에서 [MODE + Y]버튼 3초 눌러 연결 시 배터리 상태 표시 후 LED1 지시등이 깜빡이면 손을 떼어 매칭을 시도합니다.
절차 2 iOS 기기 블루투스 설정 화면에서 controller 검색 및 매칭 접속합니다.
절차 3 연결 성공 시 LED1 지시등이 점등 상태로 표시됩니다.

07 PS3 플랫폼 사용

• 리시버 연결

절차 1 리시버를 PS3의 USB 포트에 삽입합니다.
절차 2 게임패드 끈 상태에서 [MODE] 버튼을 눌러 파워 온하여 접속을 시도하고, 연결 시 배터리 상태 표시 후 해당 지시등이 점등 상태로 표시됩니다.
절차 3 연결 성공 시 게임패드 대응된 LED 지시등이 점등 상태로 표시됩니다.

08 게임패드 조이스틱 감도 조절

게임패드 작업 상태에서 [LT + RT + START]버튼을 동시에 눌러 있으면서 십자키의 상/ 좌/ 하 버튼을 누릅니다. 게임패드 파워 온 시의 디폴트 상태는 저 감도입니다.(메모리 기능 무)

LT + RT + START ➡ 십자키

조이스틱 감도(고)	☀☀☀○	플래시
조이스틱 감도(중)	☀☀○○	플래시
조이스틱 감도(저)	☀○○○	플래시

09 조이스틱(좌)와 십자키 호환

게임패드 작업 상태에서 [LT + RT + START]버튼을 동시에 눌러 있으면서 조이스틱(좌)의 푸시 버튼(L3)을 누르면조이스틱(좌)와 십자키 기능 호환이 가능하며, 호환 성공 시 게임패드는 1회 진동됩니다.

LT + RT + START ➡ L3

10 게임패드 진동 조절

게임패드 작업 상태에서 [LT + RT + START]버튼을 동시에 눌러 있으면서 조이스틱(우) 3D 상하로 모터 진동 강도를 조절합니다. 게임패드의 최초 디폴트 상태는 중 진동(70%)입니다.(70%)

LT + RT + START ➡ R ↑ 기어 ↓ OFF

고진동 (100%)	☀☀☀○	플래시
중진동 (70%)	☀☀○○	플래시
저진동 (30%)	☀○○○	플래시
무진동	○○○○	플래시

11 충전 기능

충전 전원, 표준 USB 5V 전압, 모바일폰 래피드 차지 충전기를 사용 가능하며, PC/TV 등 USB포트로 게임패드에 충전 가능합니다. 게임패드의 완전 충전 시간은 약 2-3시간 소요됩니다.

게임패드 상태	배터리 상태	지시등 상태
작업 상태	로우 배터리	○○○☀ 빠르게 깜빡
	충전 중	○○○☀ 느리게 깜빡
	충전 100%	○○○● 점등
오프 상태	충전 중	○○○☀ 느리게 깜빡
	충전 100%	○○○● 점등

비고 : 충전 100% 시 5분 내에 버튼/조이스틱을 터치하지 않을 경우 게임패드는 수면 상태로 진입합니다.

12 리셋 기능

게임패드가 기능 혼란, 다운 또는 기타 이상 발생 시 게임패드 배면의 리셋홀 내의 스위치를 눌러 게임패드를 리셋 및 리부팅하여 끄기 전의 모드로 리콘넥트 가능합니다.

13 게임패드 수면/리콘넥트 기능

게임패드 상태	수면 상태 진입
매칭 상태	1분 내 무 접속
리콘넥트 상태	1분 내 무 접속
작업 상태	5분 내 버튼/조이스틱 미 조작
작업 수면	[MODE] 버튼을 1초 눌러 게임패드를 활성화하여 연결 시 배터리 상태 표시 후 끄기 전의 모드로 자동 리콘넥트됩니다.

14 주의사항

- 강한 충돌을 피하고 스스로 분해, 개조 및 수리하지 마십시오.
- 게임패드가 훼손되지 않도록 물 또는 기타 액체가 게임패드 내부로의 진입을 피하십시오.
- 습기, 고온, 유연 환경에 보관하지 마십시오.
- 배터리가 내장되어 있어 폭발 사고를 방지하기 위해 불 속에 떨어뜨리지 마십시오.
- 어린이는 반드시 보호자의 감독 하에 본 제품을 사용하여야 합니다.

15 제품 사양

제품 모델	PXN-P3
연결 방식	무선/ 유선 연결
작업 전원	550mAh 리튬 배터리 내장
작업 전류	블루투스 모드 < 21mA 리시버 모드 < 32mA 진동모드 < 120mA
포장 사이즈	약 155 * 66 * 120 mm
제품 사이즈	약 153 * 111 * 61 mm
제품 무게	약 214 g
사용 온도	10~40 ℃
사용 습도	20-80 %

法语/ Français

PXN P3

Wireless Gaming Controller

—

Manuel du produit

Merci d'avoir choisi les produits PXN et de votre soutien à notre marque, veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer à profiter de votre expérience de jeu.

01 Présentation du Pproduit

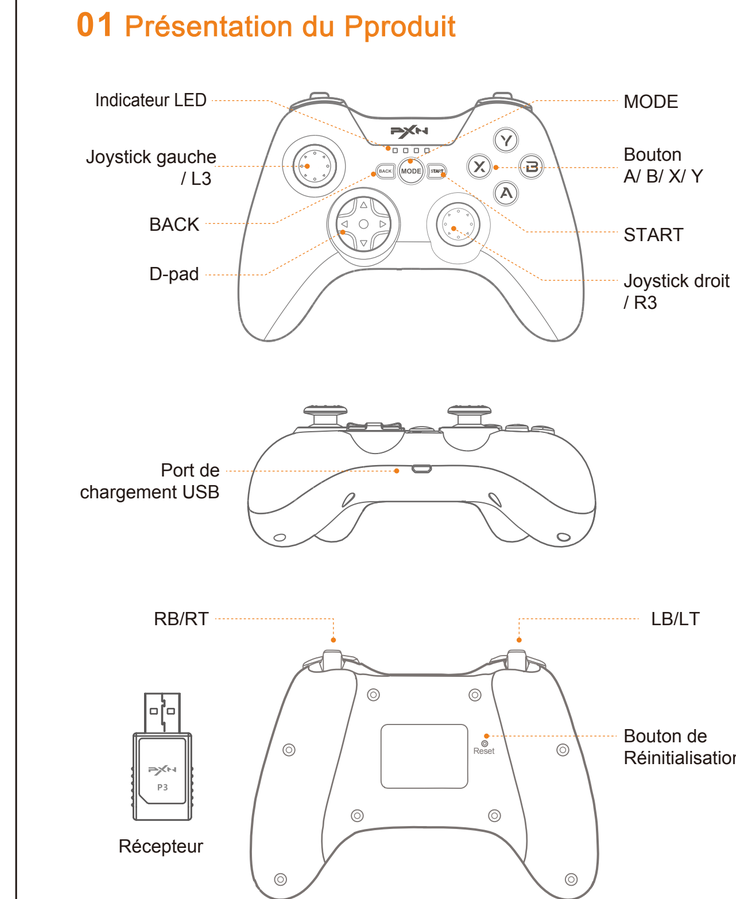

02 Système Requise

Plateformes Prises En Charge : PC, Android, iOS, PS3
Configuration Requise : Windows 7/ 8/ 10/ 11, Android 4.0+, iOS 14.2+, PS3 (Plug and play)

03 Allumer/Éteindre

Mise Sous Tension : appuyez brièvement sur [MODE] pendant 1 seconde, après l'affichage de la durée de vie de la batterie pendant 1 seconde, le contrôleur s'allume.
Mise Hors Tension : appuyez longuement sur [MODE] pendant 5 secondes pour éteindre la manette.

04 Utilisation sur PC

• Connexion du Récepteur

Étape 1 Branchez le Récepteur sur le port USB du PC.

Étape 2 Sous l'état OFF, appuyez longuement sur [MODE] sur le contrôleur pendant 1 seconde pour allumer et connecter. (Lors du jumelage pour la première fois, appuyez longuement sur [MODE] pendant 3 secondes pour vous connecter.)
Étape 3 LED1 sur le contrôleur restera allumé lorsque la connexion est réussie.

• Connexion BT

Étape 1 Sous l'état OFF, appuyez longuement sur [MODE + Y] sur le contrôleur pendant 3 secondes et relâchez les boutons lorsque la LED1 clignote pour entrer dans l'appairage.
Étape 2 Recherchez [Contrôleur] sur la page des paramètres BT du PC pour coupler et connecter.
Étape 3 LED1 sur le contrôleur restera allumé lorsque la connexion est réussie.

• Connexion filaire

Étape 1 Connectez le contrôleur et le PC via le câble de données USB, le contrôleur est automatiquement reconnu en mode X-input.
Étape 2 LED1 sur le contrôleur restera allumé lorsque la connexion est réussie.

Remarque : Lorsque le câble USB est connecté au PC, LED4 sur le contrôleur clignote lentement signifie qu'il est en charge tandis qu'il reste allumé signifie qu'il est complètement chargé.

Le contrôleur est en mode X-input par défaut lors de la connexion au PC, il s'applique aux jeux Games for Windows et aux jeux Steam qui prennent en charge le contrôleur.

05 Utilisation Sur Appareil Android

• Connexion Du Récepteur

Étape 1 Branchez le Récepteur sur le port USB d'Android TV.
Étape 2 Sous l'état OFF, appuyez longuement sur [MODE] sur le contrôleur pendant 1 seconde pour allumer et connecter. (Lors du jumelage pour la première fois, appuyez longuement sur [MODE] pendant 3 secondes pour vous connecter.)
Étape 3 LED3 sur le contrôleur restera allumé lorsque la connexion est réussie.

Remarque : Lors de l'utilisation sur des téléphones portables et des tablettes, l'appareil doit prendre en charge la fonction OTG et l'adaptateur OTG doit être acheté séparément.

• Connexion BT

Étape 1 Sous l'état OFF, appuyez longuement sur [MODE + X] sur le contrôleur pendant 3 secondes. Après l'affichage de la durée de vie de la batterie, relâchez les boutons lorsque la LED3 clignote pour entrer dans l'appairage.
Étape 2 Recherchez [PXN-P3] dans les paramètres BT de l'appareil Android pour coupler et connecter.
Étape 3 LED3 sur le contrôleur restera allumé lorsque la connexion est réussie.

06 Utilisation Sur Appareil iOS

• Connexion BT

* Ne prend en charge que iOS 14.2 et supérieur
Étape 1 Sous l'état OFF, appuyez longuement sur [MODE + Y] sur le contrôleur pendant 3 secondes. Après l'affichage de la durée de vie de la batterie, relâchez les boutons lorsque la LED1 clignote pour entrer dans l'appairage.
Étape 2 Recherchez [contrôleur] dans les paramètres BT de l'appareil iOS à coupler et à connecter.
Étape 3 LED1 sur le contrôleur restera allumé lorsque la connexion est réussie.

07 Utilisation sur PS3

• Connexion du Récepteur

Étape 1 Branchez le Récepteur sur le port USB de la PS3.
Étape 2 Sous l'état OFF, appuyez longuement sur [MODE] sur le contrôleur pour allumer et connecter. Lors de la connexion, l'indicateur de courant restera allumé après l'affichage de la durée de vie de la batterie.
Étape 3 La LED correspondante sur le contrôleur reste allumée lorsque la connexion est établie.

08 Ajustement de la sensibilité du joystick

En état de fonctionnement, maintenez enfoncée la touche [LT + RT + START] simultanément, puis appuyez sur [up] / [Left] / [Down] du D-pad. La sensibilité par défaut est faible lorsque le contrôleur est allumé. (Pas de fonction mémoire.)

LT + RT + START ➡ D-pad

Joystick Haute Sensibilité	☀☀☀○	Éclat
Sensibilité Moyenne du Joystick	☀☀○○	Éclat
Joystick Faible Sensibilité	☀○○○	Éclat

09 Joystick gauche et D-pad Interchange

En état de fonctionnement, maintenez enfoncée la touche [LT + RT + START] simultanément, puis appuyez vers le bas sur le joystick gauche (L3) pour changer la fonction du joystick gauche et du D-pad. Après un changement réussi, le contrôleur vibrera une fois.

LT + RT + START ➡ L3

10 Ajustement des vibrations

En état de fonctionnement, maintenez enfoncé [LT + RT + START] simultanément, puis basculez le joystick droit 3D vers le haut et vers le bas pour régler l'intensité des vibrations du moteur.La valeur par défaut est une vibration moyenne (70 %).

LT + RT + START ➡ R ↑ Vitesse ↓ ARRÊT

Vibrations Élevées (100 %)	☀☀☀○	Éclat
Vibrations Moyennes (70 %)	☀☀○○	Éclat
Faible Vibration (30 %)	☀○○○	Éclat
Aucune Vibration	○○○○	Éclat

11 Fonction de Charge

Puissance de Charge : Tension USB 5 V standard. Le contrôleur peut être chargé en connectant le port USB du chargeur rapide du téléphone, de l'ordinateur, du téléviseur, etc. Le contrôleur prendra environ 2 à 3 heures pour se charger complètement.

État du Contrôleur	État d'alimentation	État de L'indicateur
État de Fonctionnement	Batterie Faible	○○○☀ Flash Rapidement
	Mise en Charge	○○○☀ Flasher Lentement
	Complètement Chargé	○○○● Rester ON
État Désactivé	Mise en Charge	○○○☀ Flasher Lentement
	Complètement Chargé	○○○● Rester ON

Remarque : Si aucun bouton/joystick n'est actionné en 5 minutes lorsqu'il est complètement chargé, le contrôleur entrera en état de veille.

12 Fonction de Réinitialisation

Lorsque le contrôleur a un trouble fonctionnel, se fige ou d'autres anomalies, il peut être réinitialisé et redémarré en appuyant sur l'interrupteur dans le trou de réinitialisation à l'arrière du contrôleur, et le contrôleur se reconnectera automatiquement au mode avant l'arrêt.

13 Fonction Veille / Reconnexion

État du Contrôleur	Entrer dans l'état de Sommeil
État d'appariement	Pas de Connexion en 1 minute
État de Reconnexion	Pas de Connexion en 1 minute
État de Fonctionnement	Aucune action de bouton ou de joystick en 5 minutes
État de Veille	Appuyez brièvement sur [MODE] pendant 1 seconde pour réveiller le contrôleur, après l'affichage de la durée de vie de la batterie, il se reconnectera automatiquement au mode avant l'arrêt.

14 Précautions

- Évitez les fortes vibrations, ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même.
- Empêchez l'eau ou d'autres liquides de pénétrer dans le contrôleur pour éviter tout dommage.
- Évitez de stocker dans des endroits humides, à haute température, de fumée huileuse et autres.
- Batterie intégrée, veuillez ne pas jeter le contrôleur au feu pour éviter une explosion.
- Les enfants doivent être sous la surveillance d'un adulte à tout moment lors de l'utilisation de ce produit.

15 Spécifications du Produit

Modèle	PXN-P3
Connexion	Connexion Sans Fil/Filaire
Puissance de Travail	Batterie au Lithium Intégrée de 550 mAh
Courant de Travail	Mode BT : < 21 mA Mode Récepteur : < 32 mA Mode vibration : < 120 mA
Taille du Paquet	Environ 155 * 66 * 120 mm
Taille du Produit	Environ 153 * 111 * 61 mm
Poids du Produit	Environ 214 g
Utiliser la Température	10~40 ℃
Utiliser l'humidité	20-80 %

德语/ Deutsch

PXN P3

Wireless Gaming Controller

—

Spaß beim Spielen

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in PXN und dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

01 Produktansicht

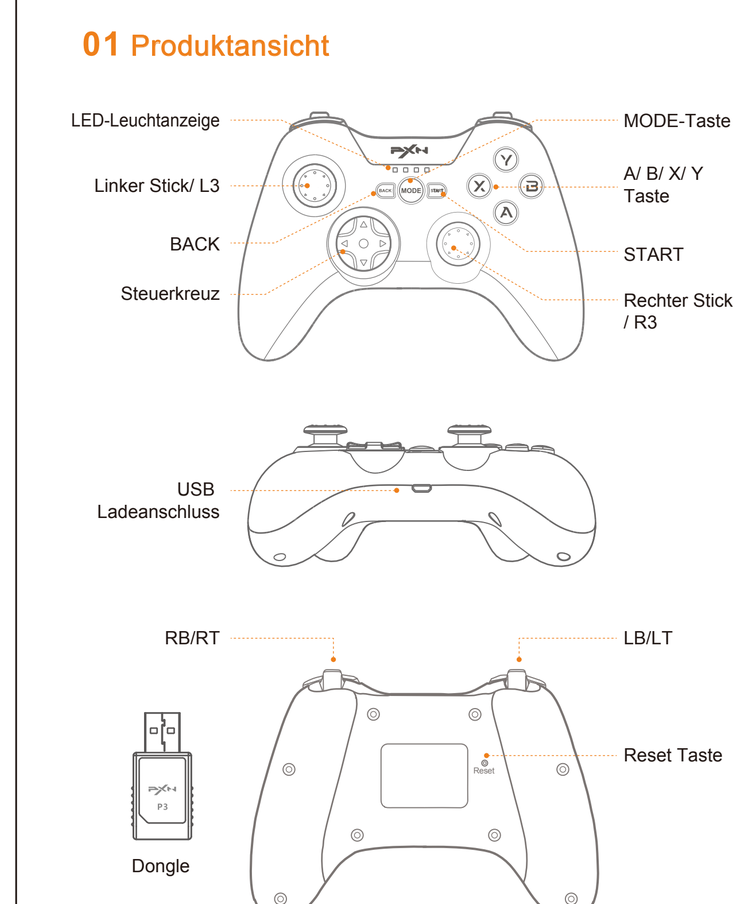

02 Systemanforderungen

Unterstützte Plattformen: PC, Android, iOS, PS3.
Systemanforderungen: Windows 7/ 8/ 10/ 11; Android 4.0+; iOS 14.2+;
PS3 (Plug and play).

03 Ein-/Ausschalten

Einschalten: MODE-Taste kurz drücken (ca. 1s), bis die Batterie-Anzeige für 1s aufleuchtet. Der Controller ist jetzt eingeschaltet.
Ausschalten: MODE-Taste länger drücken (ca. 5s). Der Controller ist jetzt ausgeschaltet.

04 Nutzung mit einem PC

• Dongle-Verbindung

Schritt 1 Dongle mit dem USB-Anschluss des PCs verbinden;

Schritt 2 Zum Einschalten und Verbinden die MODE-Taste 1s drücken, wenn der Controller aus ist. (Bei der ersten Verbindung MODE-Taste 3s lang zum Verbinden drücken);
Schritt 3 LED1 leuchtet dauerhaft bei erfolgreicher Verbindung.

• BT-Verbindung

Schritt 1 Zum Verbinden die MODE-und Y-Taste 3s drücken, wenn LED1 aufleuchtet, Taste loslassen;
Schritt 2 In den BT-Einstellungen des PCs nach „Controller" suchen und verbinden;
Schritt 3 LED1 leuchtet dauerhaft bei erfolgreicher Verbindung.

• Kabelverbindung

Schritt 1 Controller und PC mit dem USB-Kabel verbinden; XInput wird automatisch erkannt;
Schritt 2 LED1 leuchtet dauerhaft bei erfolgreicher Verbindung.

Hinweis: Wenn bei der Kabelverbindung mit dem PC LED4 blinkt, wird der Controller geladen,wenn LED4 dauerhaft leuchtet, ist der Controller aufgeladen.

Bei Benutzung mit einem PC verwendet der Controller XInput.
Verwendbar mit Games for Windows und Steam Spielen, die Controller unterstützen.

05 Nutzung mit einem Android Gerät

• Dongle-Verbindung

Schritt 1 Dongle mit dem USB-Anschluss des Android Bildschirms verbinden;
Schritt 2 Zum Einschalten und Verbinden die MODE-Taste 1s drücken, wenn der Controller aus ist. (Bei der ersten Verbindung MODE-Taste 3s lang zum Verbinden drücken);
Schritt 3 LED3 leuchtet dauerhaft bei erfolgreicher Verbindung.

Hinweis: Telefone und Tablets müssen OTG unterstützen. Ein OTG-Adapter muss separat erworben werden.

• BT-Verbindung

Schritt 1 Zum Verbinden die MODE-und X-Taste 3s drücken, Nach der Batterieanzeige, Taste loslassen, wenn LED3 aufleuchtet;
Schritt 2 In den BT-Einstellungen in Android nach „PXN-P3" suchen und verbinden;
Schritt 3 LED3 leuchtet dauerhaft bei erfolgreicher Verbindung.

06 Nutzung mit einem iOS Gerät

• BT-Verbindung

* Es werden nur Geräte mit iOS 14.2 oder höher unterstützt
Schritt 1 Zum Verbinden die MODE-und Y-Taste 3s drücken, Nach der Batterieanzeige, Taste loslassen, wenn LED1 aufleuchtet;
Schritt 2 In den BT-Einstellungen in iOS nach „Controller" suchen und verbinden;
Schritt 3 LED1 leuchtet dauerhaft bei erfolgreicher Verbindung.

07 Nutzung mit einer PS3

• Dongle-Verbindung

Schritt 1 Dongle mit dem USB-Anschluss der PS3 verbinden;
Schritt 2 Zum Einschalten und Verbinden die MODE-Taste drücken, wenn der Controller aus ist. Nach der Batterieanzeige, leuchtet die entsprechende Leuchte dauerhaft.
Schritt 3 die entsprechende LED des Controllers leuchtet dauerhaft bei erfolgreicher Verbindung.

08 Joystick-Empfindlichkeitseinstellung

Im aktivierten Zustand die Tasten [LT + RT + START] gedrückt halten, gleichzeitig eine der Steuerkreuztasten [Hoch] / [Links] / [Unten] drücken.Die Standardeinstellung ist niedrig, wenn der Controller eingeschaltet wird (keine Speicherfunktion).

LT + RT + START ➡ Steuerkreuz

Hohe Joystick-Empfindlichkeit	☀☀☀○	Blinken
Mittlere Joystick-Empfindlichkeit	☀☀○○	Blinken
Niedrige Joystick-Empfindlichkeit	☀○○○	Blinken

09 Zwischen linkem Stick und Steuerkreuz wechseln

Im aktivierten Zustand die Tasten [LT + RT + START] gedrückt halten, gleichzeitig die L3-Taste drücken (linker Stick) drücken, um zwischen linkem Stick und Steuerkreuz zu wechseln. Nach erfolgreichem Wechsel vibriert der Controller ein Mal.

LT + RT + START ➡ L3

10 Vibrationsintensität

Im aktivierten Zustand gleichzeitig die Tasten [LT + RT + START] drücken, und gleichzeitig mit dem rechten Stick die Vibrationsintensität einstellen (Kreisbewegung). Die Standardeinstellung ist mittel (70%), wenn der Controller eingeschaltet wird.

LT + RT + START ➡ R ↑ Stark ↓ Aus

Starke Vibration (100%)	☀☀☀○	Blinken
Mittlere Vibration (70%)	☀☀○○	Blinken
Schwache Vibration (30%)	☀○○○	Blinken
Keine Vibration	○○○○	Blinken

11 Akkuladefunktion

Ladestrom: Standard USB 5V Spannung. Der Controller kann mit einem Telefon-Schnellladegerät oder über Computer, TV, usw. USB-Anschlüssen aufgeladen werden. Der Controller wird in 2-3 Stunden vollständig aufgeladen.

Controller Status	Ladestatus	Anzeigeleuchten
Eingeschaltet	Schwache Batterie	○○○☀ Schnelles Blinken
	Lädt	○○○☀ Langsames Blinken
	Aufgeladen	○○○● Durchgängiges Leuchten
Ausgeschaltet	Lädt	○○○☀ Langsames Blinken
	Aufgeladen	○○○● Durchgängiges Leuchten

Hinweis: Wenn der Controller aufgeladen ist und für 5 Minuten keine Eingabe erfolgt, wird er in den Ruhemodus versetzt.

12 Reset Funktion

Im Falle eines Funktionsfehlers, eines Absturzes oder einer anderen Abnormalität kann der Controller durch Drücken des Schalters in der Reset-Öffnung auf der Rückseite neu gestartet werden. Der Controller kehrt automatisch in den Modus vor dem Reset zurück.

13 Ruhemodus/Neu verbinden

Controller Status	Wird in Ruhezustand versetzt
Verbunden	1 Minute keine Verbindung
Wird neu verbunden	1 Minute keine Verbindung
Eingeschaltet	5 Minuten keine Eingabe
Ruhemodus	MODE-Taste 1s drücken, um den Controller aufzuwecken. Nach der Batterieanzeige befindet sich der Controller wieder im Modus wie vor dem Ausschalten.

14 Schutzmaßnahmen

- Vermeiden Sie starke Erschütterungen. Sie dürfen das Gerät nicht selbst zerlegen, modifizieren oder reparieren.
- Vermeiden Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Controllers gelangen, um Schäden zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Aufbewahrung an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, hohen Temperaturen, oder Staub.
- Der Controller besitzt eine eingebaute Batterie. Werfen Sie den Controller nicht ins Feuer, da dies zu einer Explosion führen kann.
- Kinder sollten bei der Verwendung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

15 Produktspezifikationen

Modell	PXN-P3
Anschlussart	Wireless/Kabelverbindung
Betriebsleistung	Eingebaute 550mAh-Lithium-Batterie
Betriebsstrom	BT Modus: < 21mA Dongle Modus: < 32mA Vibrationsmodus: < 120mA
Verpackungsmaße	circa 155 * 66 * 120 mm
Produktmaße	circa 153 * 111 * 61 mm
Produktgewicht	circa 214 g
Betriebstemperatur	10~40 ℃
Betriebsfeuchtigkeit	20-80 %

西班牙语/ Español

PXN P3

Wireless Gaming Controller

—

Manual del Usuario

Gracias por elegir los productos PXN y por su apoyo a nuestra marca, por favor lea este manual antes de empezar a disfrutar de su experiencia de juego.

01 Descripción del producto

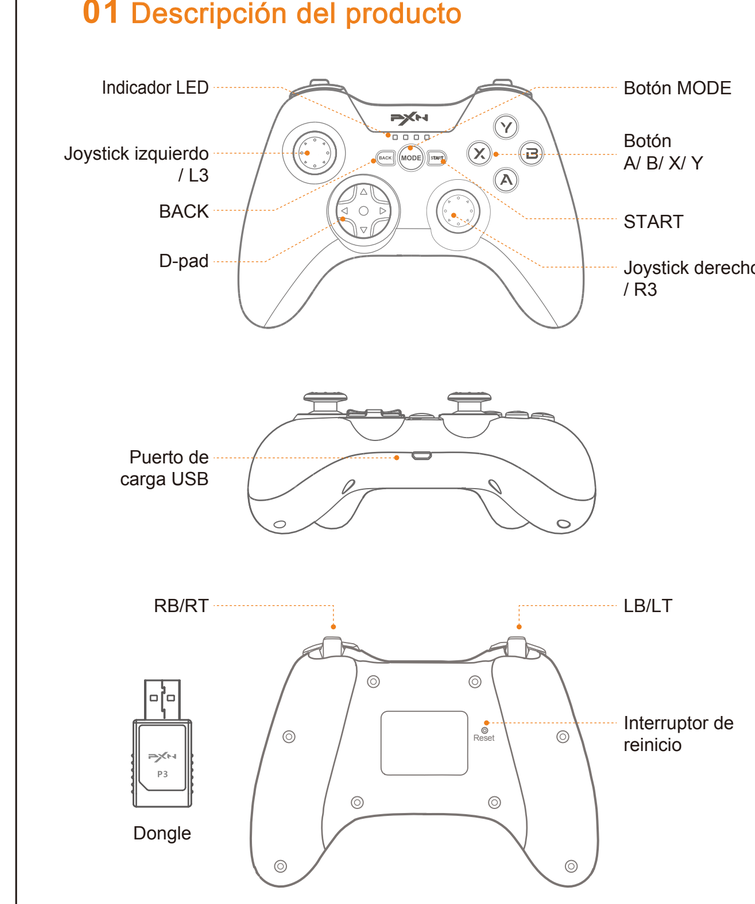

02 Requisitos del sistema

Plataformas soportadas: PC, Android, iOS, PS3
Requisitos del sistema: Windows 7/ 8/ 10/ 11/, Android 4.0+, los 14.2+, PS3 (Conectar y Usar)

03 Encendido / Apagado

Encendido: pulse brevemente [MODE] durante 1 segundo, después de que se muestre la duración de la batería un segundo se encenderá.
Apagado: pulse prolongadamente [MODE] durante 5 segundos para apagar el mando.

04 Uso en PC

• Conexión del Dongle

Paso 1 Conecte el Dongle en el puerto USB del PC.

Paso 2 Mientras esté apagado, pulse prolongadamente [MODE] durante 1 segundo para encenderlo y conectarlo. (Cuando se empareja por primera vez, pulse prolongadamente [MODE] durante 3 segundos para conectarlo).
Paso 3 El LED1 del mando permanecerá encendido cuando la conexión se haya realizado con éxito.

• Conexión BT

Paso 1 Mientras esté apagado, pulse prolongadamente [MODE + Y] en el mando durante 3 segundos y suelte los botones cuando el LED1 parpadee para entrar en modo emparejamiento.
Paso 2 Busque [mando] en la página de configuración del PC para emparejar y conectar.
Paso 3 El LED1 del mando permanecerá ON cuando la conexión se haya realizado con éxito.

• Conexión por cable

Paso 1 Conecte el cable USB en el mando y en el PC, el mando se reconocerá automáticamente en el PC como método de entrada X.
Paso 2 El LED1 del mando permanecerá encendido cuando la conexión se haya realizado con éxito.

Nota: Cuando se conecta el cable USB al PC y el LED4 parpadee lentamente significa que se está cargando, cuando el LED4 esté permanentemente encendido significa que estará totalmente cargado.

El mando está en método de entrada X por defecto cuando se conecta al PC.
Se puede utilizar con juegos para Windoys y Steam.

05 Uso en dispositivo Android

• Conexión del Dongle

Paso 1 Conecte el Dongle en el puerto USB de la Android TV.
Paso 2 Mientras esté apagado, pulse prolongadamente [MODE] durante 1 segundo para encenderlo y conectarlo. (Cuando se empareja por primera vez, pulse prolongadamente [MODE] durante 3 segundos para conectarlo).
Paso 3 El LED1 del mando permanecerá encendido cuando la conexión se haya realizado con éxito.

Nota: Cuando se utiliza en teléfonos móviles y tabletas, el dispositivo debe ser compatible con la función OTG y el adaptador OTG debe adquirirse por separado.

• Conexión BT

Paso 1 Mientras esté apagado, pulse prolongadamente [MODE + X] en el controlador durante 3 segundos y suelte los botones cuando el LED1 parpadee para entrar en modo emparejamiento.
Paso 2 Busque [PXN-P3] en la configuración BT del dispositivo android para emparejar y conectar.
Paso 3 LED3 del mandó permanecerá ON cuando la conexión se haya realizado con éxito.

06 Uso en Dispositivo iOS

• Conexión BT

* Solo permite versión iOS 14.2 o superior
Paso 1 Mientras esté apagado, pulse prolongadamente [MODE + Y] en el mando durante 3 segundos y suelte los botones cuando el LED1 parpadee para entrar en modo emparejamiento.
Paso 2 Busque [mando] en la configuración BT del dispositivo iOS para emparejar y conectar.
Paso 3 LED1 del mandó permanecerá ON cuando la conexión se haya realizado con éxito.

07 Uso en PS3

• Conexión del Dongle

Paso 1 Conecte el Dongle en el puerto USB de la PS3.
Paso 2 Mientras esté apagado, pulse prolongadamente [MODE] para encenderlo y conectarlo. Cuando se conecte el indicador de corriente permanecerá encendido después de que se muestre la duración de la batería.
Paso 3 El LED1 del mando permanecerá encendido cuando la conexión se haya realizado con éxito.

08 Ajuste de Sensibilidad del Joystick

En estado de funcionamiento, mantenga pulsados simultáneamente [LT + RT + START] y, a continuación, pulse [arriba] / [izquierda] / [abajo] del D-pad. El valor por defecto es de baja sensibilidad cuando se enciende el mando. (No tiene función de memoria).

LT + RT + START ➡ D-pad

Alta Sensibilidad del Joystick	☀☀☀○	Flash
Media Sensibilidad del Joystick	☀☀○○	Flash
Baja Sensibilidad del Joystick	☀○○○	Flash

09 Intercambio entre el joystick izquierdo y el D-pad

En estado de funcionamiento, mantenga pulsado [LT + RT + START] simultáneamente, luego pulse el joystick izquierdo (L3) para cambiar la función del joystick izquierdo y el D-pad. Después de cambiar con éxito, el controlador vibrará una vez.

LT + RT + START ➡ L3

10 Ajuste de la vibración

En estado de funcionamiento, mantenga pulsado [LT + RT + START] simultáneamente, y luego mueva el joystick derecho 3D hacia arriba y hacia abajo para ajustar la intensidad de la vibración del motor.El valor por defecto es la vibración media (70%).

LT + RT + START ➡ R ↑ Engranaje ↓ OFF

Vibración alta (100%)	☀☀☀○	Flash
Vibración media (70%)	☀☀○○	Flash
Vibración baja (30%)	☀○○○	Flash
Sin vibración	○○○○	Flash

11 Función de carga

Potencia de carga: el voltaje USB estándar es de 5V. El mando se puede cargar conectando el puerto USB del cargador del teléfono, ordenador, TV, etc. El mando tardará unas 2-3 horas en cargarse completamente.

Modo del mando	Modo encendido	Modo Indicador
Modo funcionamiento	Batería baja	○○○☀ Parpadeo rápido
	Cargando	○○○☀ Parpadeo lento
	Completamente cargado	○○○● Mantenerse encendido
Modo apagado	Cargando	○○○☀ Parpadeo lento
	Completamente cargado	○○○● Mantenerse encendido

Nota: Si no se realiza ninguna acción con el botón/joystick en 5 minutos cuando está completamente cargado, el mando entrará en modo reposo.

12 Función Reinicio

En caso de avería u otras anormalidades, puede ser restablecido, presionando el interruptor en el orificio de restablecimiento en la parte posterior del mando,de esta manera el controlador se reconectará automáticamente al modo antes del apagado.

13 Función de reposo / Reconexión

Estado del mando	Entrar en modo reposo
Modo emparejamiento	No hay conexión en 1 minuto
Modo reconexión	No hay conexión en 1 minuto
Modo funcionamiento	No se ha pulsado un botón o el joystick en 5 minutos
Modo de reposo	Pulse brevemente [MODE] durante 1 segundo para encender el mando, después de la visualización de la batería, se volverá a conectar automáticamente al modo antes del apagado.

14 Precauciones

- Evite las vibraciones fuertes, no desmonte, modifique o repare el mando por sí mismo.
- Evite que el agua u otros líquidos entren en el controlador.
- Evite guardarlo en lugares húmedos, calientes o aceitosos.
- No arroje el controlador al fuego, puede provocar una explosión.
- Los niños deben ser supervisados por un adulto en todo momento cuando utilicen este producto.

15 Especificaciones del producto

modelo	PXN-P3
Método de conexión	Conexión inalámbrica / por cable
Alimentación de funcionamiento	Batería de litio de 550mAh incorporada
Corriente de funcionamiento	< 21mA en modo BT < 32mA en modo Dongle < 120mA en modo vibración
Tamaño del paquete	Aproximadamente 155 * 66 * 120 mm
Tamaño del producto	Aproximadamente 153 * 111 * 61 mm
Peso del producto	Aproximadamente 214 g
Temperatura de funcionamiento	10~40 ℃
Humedad de funcionamiento	20-80 %

意大利语/ Italiano

PXN P3

Wireless Gaming Controller

—

Gioco divertente

Grazie per aver scelto i prodotti PXN e aver supportato il nostro marchio.
Ti preghiamo di leggere attentamente il presente manuale prima di iniziare a giocare.

01 Aspetto del prodotto

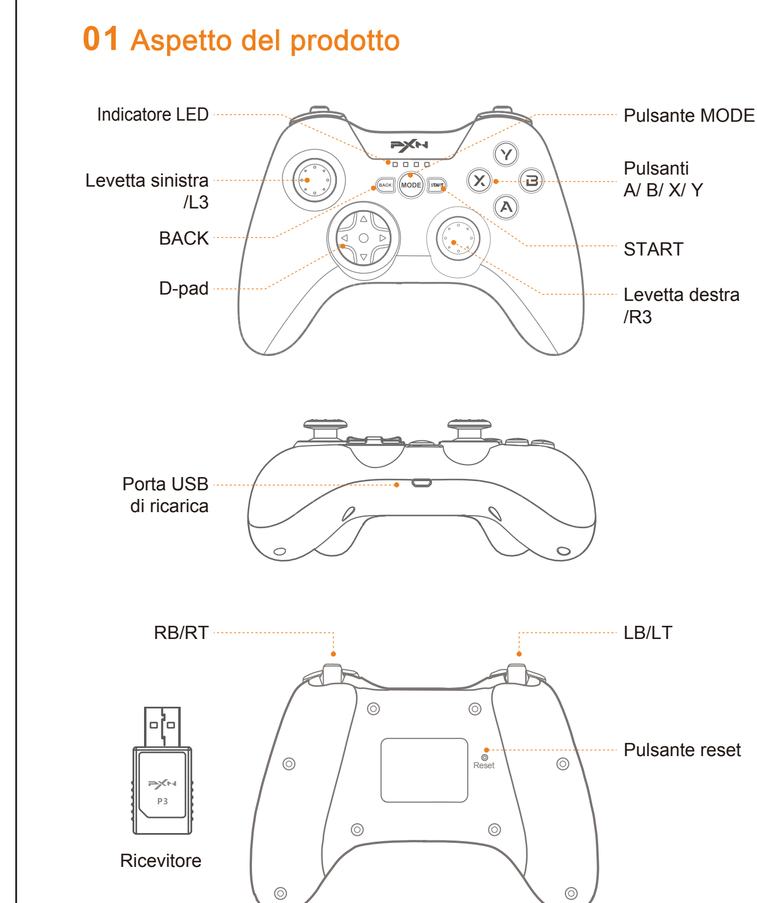

02 Requisiti di sistema

Piattaforme supportate: PC, Android, iOS, PS3.
Requisiti di sistema: Windows 7/8/10/11; Android 4.0+; iOS 14.2+;
PS3 (plug and play).

03 Accensione/spegnimento

Accensione: Premere brevemente il pulsante MODE per 1 secondo. Verrà mostrata per 1 secondo la durata della batteria, dopodiché il controller si accenderà.
Spegnimento: Premere a lungo il pulsante MODE per 5 secondi per spegnere il controller.

04 Utilizzo su PC

• Connessione con ricevitore

Passo 1 Inserire il ricevitore nella porta USB del PC;

Passo 2 Quando il controller è spento, premere per 1 secondo il pulsante "MODE" per accendere e connettere il controller;
(la prima volta che si connette il controller al PC, tenere premuto il pulsante "MODE" per 3 secondi)
Passo 3 Se il collegamento è andato a buon fine, il LED1 si illuminerà.

• Connessione BT

Passo 1 Quando il controller è spento, tenere premuto per 3 secondi il pulsante "MODE + Y". Quando il LED1 inizia a lampeggiare, rilasciare il pulsante per avviare l'abbinamento.
Passo 2 Nelle impostazioni BT del PC, cercare "controller" ed eseguire l'abbinamento;
Passo 3 Una volta stabilita la connessione, il controller LED1 si accenderà.

• Collegamento con cavo

Passo 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il controller al PC. Il controller verrà automaticamente riconosciuto come modalità X-input;
Passo 2 Una volta stabilita la connessione, il controller LED1 si accenderà.

Avvertenza: Quando si utilizza il cavo per collegare il controller al PC, quando il LED4 del controller lampeggia lentamente, il controller è in carica; quando il LED4 resta illuminato allora la carica è completa.

Quando viene utilizzato con il PC, il controller si trova in modalità X-input.
Tale modalità è adatta per i Giochi per Windows e i giochi Steam che supportano il controller.

05 Utilizzo su Android

• Connessione con ricevitore

Passo 1 Inserire il ricevitore 2.4 nella porta USB della TV Android;
Passo 2 Quando il controller è spento, premere per 1 secondo il pulsante "MODE" per accendere e connettere il controller; (la prima volta che si effettua la connessione, tenere premuto il pulsante "MODE" per 3 secondi)
Passo 3 Se il collegamento è andato a buon fine, il LED3 si illuminerà.

Avvertenza: Quando il controller viene utilizzato con telefoni cellulari e tablet, deve supportare la funzionalità OTG. L'adattatore OTG va acquistato separatamente.

• Connessione BT

Passo 1 Quando il controller è spento, tenere premuto per 3 secondi il pulsante "MODE + Y". Una volta mostrata la carica della batteria, rilasciare i pulsanti quando il LED3 inizia a lampeggiare per avviare l'abbinamento;
Passo 2 Nelle impostazioni BT del sistema Android, cercare PXN-P3 per abbinare e connettere il controller;
Passo 3 Una volta stabilita la connessione, il controller LED3 si accenderà.

06 Utilizzo con dispositivo iOS

• Connessione BT

* Sono supportati esclusivamente i dispositivi iOS 14.2 e successivi
Passo 1 Quando il controller è spento, tenere premuto per 3 secondi il pulsante "MODE + Y". Una volta mostrata la carica della batteria, rilasciare i pulsanti quando il LED1 inizia a lampeggiare per avviare l'abbinamento;
Passo 2 Nelle impostazioni BT del sistema iOS, cercare "controller" ed eseguire l'abbinamento;
Passo 3 Una volta stabilita la connessione, il controller LED1 si accenderà.

07 Utilizzo con PS3

• Connessione con ricevitore

Passo 1 Inserire il ricevitore 2.4 nella porta USB della PS3;
Passo 2 Con il controller spento, tenere premuto il pulsante "MODE" per accenderlo e collegarlo. Durante la connessione, verrà mostrata la carica della batteria e quindi l'indicatore resterà acceso;
Passo 3 Una volta stabilita la connessione, il LED corrispondente sul controller resterà acceso.

08 Regolazione della sensibilità del joystick

Quando il controller è in funzione, premere contemporaneamente "LT+RT+START", quindi premere le freccette Su/Sinistra/Giù sul D-pad. Quando il controller viene acceso, la sensibilità preimpostata è bassa (nessuna funzione di memoria).

LT + RT + START ➡ D-pad

Sensibilità elevata del joystick	☀☀☀○	Flash
Sensibilità media del joystick	☀☀○○	Flash
Sensibilità bassa del joystick	☀○○○	Flash

09 Scambio della levetta sinistra e delle freccette direzionali

Quando il controller è in funzione, premere contemporaneamente "LT+RT+START", quindi premere la levetta sinistra (L3) per scambiare le funzioni del D-pad e della levetta. Se lo scambio è stato effettuato con successo, il joystick vibrerà.

LT + RT + START ➡ L3

10 Regolazione della vibrazione del controller

Quando il controller è in funzione, premere contemporaneamente " LT+RT+START ", quindi muovere la levetta destra 3D su e giù per regolare l'intensità della vibrazione. La vibrazione preimpostata è media (70%).

LT + RT + START ➡ R ↑ Velocità ↓ Spento

Vibrazione elevata (100%)	☀☀☀○	Flash
Vibrazione media (70%)	☀☀○○	Flash
Vibrazione bassa (30%)	☀○○○	Flash
Disattiva vibrazione	○○○○	Flash

11 Funzione di ricarica

Alimentazione: voltaggio USB standard da 5V. Il controller può essere ricaricato collegandolo a un caricatore veloce, alla porta USB del computer e della televisione ecc. La ricarica richiederà 2-3 ore.

Stato del controller	Stato in ricarica	Stato indicatore
Stato di funzionamento	Batteria bassa	○○○☀ Lampeggiante veloce
	Ricarica in corso	○○○☀ Lampeggiante lento
	Ricarica completa	○○○● Luce fissa
Stato spento	Ricarica in corso	○○○☀ Lampeggiante lento
	Ricarica completa	○○○● Luce fissa

Avvertenza: Se non viene premuto nessuna pulsante nei primi 5 minuti dopo il completamento della ricarica, il controller entrerà in modalità riposo.

12 Funzione di reset

Quando il controller presenta anomalie o si blocca, può essere resettato premendo il pulsante all'interno del foro di reset che si trova nella parte posteriore del controller.
Il controller si riconnetterà automaticamente alla modalità precedente allo spegnimento.

13 Funzione di riposo/riconnessione del controller

Stato del controller	Entrata in modalità riposo
Stato di connessione	Nessuna connessione in 1 minuto
Stato di riconnessione	Nessuna connessione in 1 minuto
Stato di funzionamento	Nessuna azione in 5 minuti
Stato di riposo	Premere brevemente il pulsante MODE per 1 secondo per riattivare il controller. Dopo aver mostrato la carica della batteria, il controller si riconnetterà automaticamente alla modalità precedente allo spegnimento

14 Precauzioni

- Evitare vibrazioni violente, non smontare, eseguire riparazioni o modifiche.
- Evitare che acqua o altri liquidi penetrino all'interno del controller così da evitare danni.
- Non conservare in ambienti umidi, caldi, fumosi, eccetera.
- Batteria integrata. Non gettare il controller del fuoco per evitare esplosioni.
- I bambini devono utilizzare il controller sotto la supervisione di un adulto.

15 Specifiche del prodotto

Modello	PXN-P3
Connessione	Connessione Wireless/cablata
Potenza di lavoro	Batteria di litio da 500 mAh integrata
Corrente di lavoro	Modalità BT < 21mA Modalità Ricevitore < 32mA Modalità vibrazione < 120mA
Dimensioni dell'imballaggio	Informazioni 155 * 66 * 120 mm
Dimensioni del prodotto	Informazioni 153 * 111 * 61 mm
Peso del prodotto	Informazioni 214 g
Temperatura di utilizzo	10~40 ℃
Umidità di utilizzo	20-80 %

俄语/ Русский

PXN P3

Wireless Gaming Controller

—

Инструкция по использованию

Благодарим вас за выбор продуктов PXN и поддержку нашего бренда. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием.

01 Обзор продукта

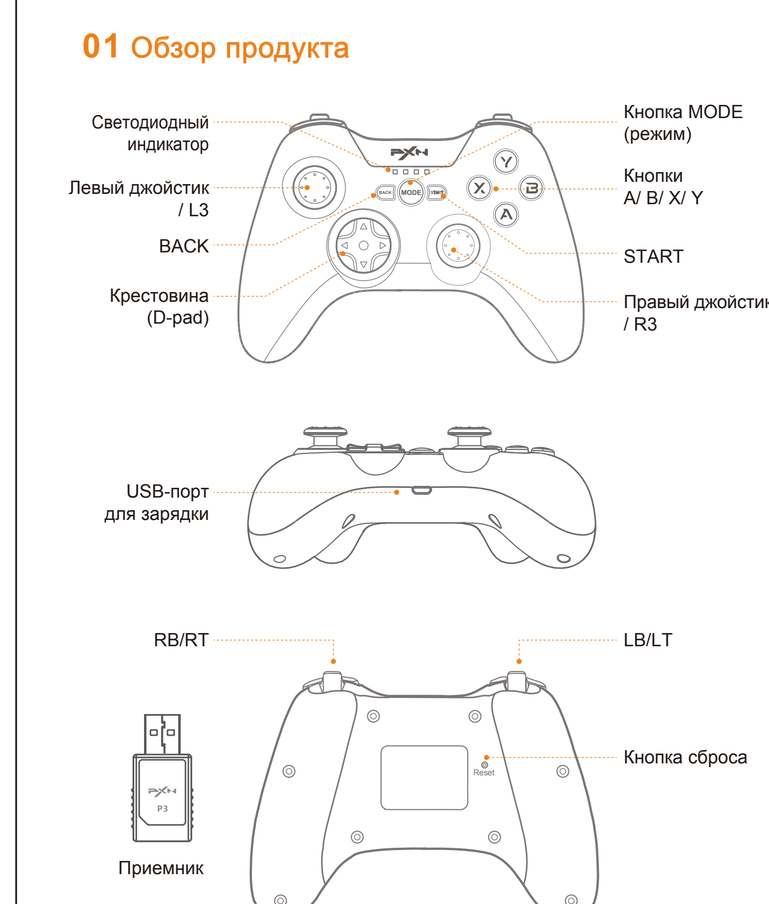

02 Системные требования

Поддерживаемые платформы: ПК, Android, iOS, PS3
Системные требования: Windows 7/8/10/11, Android 4.0+, iOS 14.2+, PS3 (Plug and Play)

03 Включение/выключение питания

Включение питания: короткое нажатие [MODE] в течение 1 секунды, после отображения заряда батареи в течение 1 секунды контроллер включится.
Выключение питания: нажмите и удерживайте [MODE] в течение 5 секунд, чтобы выключить контроллер.

04 Использование на ПК

• Подключение ключа

Шаг 1. Подключите приемник к USB-порту ПК.

Шаг 2. В выключенном состоянии нажмите и удерживайте [MODE] на контроллере в течение 1 секунды, чтобы включить питание и подключиться. (При сопряжении в первый раз нажмите и удерживайте [MODE] в течение 3 секунд для подключения.)
Шаг 3. LED 1 (светодиод) на контроллере останется включенным, если соединение установлено успешно.

• BT-соединение

Шаг 1. В выключенном состоянии нажмите и удерживайте [MODE + Y] на контроллере в течение 3 секунд, а затем отпустите кнопки, когда LED1 (светодиод) начнет мигать, чтобы войти в сопряжение.
Шаг 2. Найдите [Контроллер] на странице настроек BT на ПК для сопряжения и подключения.
Шаг 3. LED1 (светодиод) на контроллере останется включенным, если соединение установлено успешно.

• Проводное подключение

Шаг 1. Подключите контроллер и ПК через USB-кабель для передачи данных, контроллер автоматически распознается в режиме X-input.
Шаг 2. Светодиод 1 (LED 1) на контроллере останется включенным при успешном подключении.

Примечание: при проводном подключении к ПК LED4 (светодиод) на контроллере медленно мигает, что сигнализирует о зарядке. В то же время как горящий индикатор означает, что он полностью заряжен.

Контроллер находится в режиме X-input по умолчанию при подключении к ПК, его можно использовать в играх для Windows и Steam, которые поддерживают контроллер.

05 Использование на устройстве Android

• Подключение ключа

Шаг 1. Подключите приемник к USB-порту Android TV.
Шаг 2. В выключенном состоянии нажмите и удерживайте [MODE] на контроллере в течение 1 секунды, чтобы включить питание и подключиться. (При сопряжении в первый раз нажмите и удерживайте [MODE] в течение 3 секунд для подключения.)
Шаг 3. LED3 (светодиод) на контроллере останется включенным при успешном подключении.

Примечание: при использовании на мобильных телефонах и планшетах устройство должно поддерживать функцию OTG, адаптер OTG приобретается отдельно.

• BT-соединение

Шаг 1. В выключенном состоянии нажмите и удерживайте [MODE + X] на контроллере в течение 3 секунд. После отображения заряда батареи отпустите кнопки, когда LED3 (светодиод) начнет мигать, чтобы войти в сопряжение.
Шаг 2. Найдите [PXN-P3] в настройках BT устройства Android, чтобы выполнить сопряжение и подключение.
Шаг 3. LED3 (светодиод) на контроллере останется включенным при успешном подключении.

06 Utilizzo con dispositivo iOS

• BT-соединение

* Поддерживается только в iOS 14.2 и выше
Шаг 1. В выключенном состоянии нажмите и удерживайте [MODE + Y] на контроллере в течение 3 секунд. После отображения заряда батареи отпустите кнопки, когда LED1(светодиод) начнет мигать, чтобы войти в сопряжение.
Шаг 2. Найдите [контроллер] в настройках BT устройства iOS для сопряжения и подключения.
Шаг 3. LED1 (светодиод) на контроллере останется включенным, если соединение установлено успешно.

07 Использование на PS3

• Подключение ключа

Шаг 1. Подключите приемник к USB-порту PS3.
Шаг 2. В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку [MODE] на контроллере, чтобы включить питание и выполнить подключение.
При подключении индикатор останется включенным после отображения заряда батареи.
Шаг 3. Соответствующий LED (светодиод) на контроллере останется включенным, если соединение установлено успешно.

08 Регулировка чувствительности джойстика

В рабочем состоянии одновременно нажмите и удерживайте [LT + RT + START], затем нажмите [вверх] / [влево] / [вниз] крестовины(D-pad).По умолчанию установлена низкая чувствительность при включении контроллера. (Нет функции памяти.)

LT + RT + START ➡ D-pad

Высокая чувствительность джойстика	☀☀☀○	Вспышка
Средняя чувствительность джойстика	☀☀○○	Вспышка
Низкая чувствительность джойстика	☀○○○	Вспышка

09 Переключение между левым джойстиком и крестовиной(D-pad)

В рабочем состоянии одновременно нажмите и удерживайте [LT + RT + START], затем нажмите левый джойстик (L3), чтобы переключить функцию левого джойстика и крестовины(D-pad). После успешного переключения контроллер провибрирует один раз.

LT + RT + START ➡ L3

10 Регулировка вибрации

В рабочем состоянии одновременно нажмите и удерживайте [LT + RT + START], затем переключите 3D на правом джойстике вверх и вниз, чтобы отрегулировать интенсивность вибрации. По умолчанию установлена средняя вибрация (70%).

LT + RT + START ➡ R ↑ Переключение ↓ Отключить

Высокая вибрация (100%)	☀☀☀○	Вспышка
Средняя вибрация (70%)	☀☀○○	Вспышка
Низкая вибрация (30%)	☀○○○	Вспышка
Отсутствие вибрации	○○○○	Вспышка

11 Хункция зарядки

Мощность зарядки: стандартное напряжение USB 5 В. Контроллер можно заряжать, подключив к USB-порту зарядное устройство телефона, компьютера, телевизора и т. д. Полная зарядка контроллера займет около 2-3 часов.

Состояние контроллера	Состояние питания	Состояние индикатора
Рабочее состояние	Низкий заряд батареи	○○○☀ Быстрое мигание
	Зарядка	○○○☀ Медленное мигание
	Полностью заряжена	○○○● Долгое мигание
Выключенное состояние	Зарядка	○○○☀ Медленное мигание
	Полностью заряжена	○○○● Долгое мигание

Примечание: если в течение 5 минут при полной зарядке никакие кнопки/джойстик не работают, то контроллер перешел в спящий режим.

12 Хункция сброса

Когда контроллер имеет функциональный сбой, зависание или другие отклонения, его можно сбросить и перезапустить, нажав переключатель в слоте сброса на задней панели контроллера, и контроллер автоматически переподключится.

13 Спящий режим/Хункция повторного подключения

Состояние контроллера	Войти в режим сна
Состояние сопряжения	Нет соединения в течение 1 минуты
Состояние повторного подключения	Нет соединения в течение 1 минуты
Рабочее состояние	Никаких действий с кнопками или джойстиком в течение 5 минут
Режим сна	Нажимайте [MODE] в течение 1 секунды, чтобы контроллер вышел из спящего режима, после отображения заряда батареи он автоматически переподключится перед выключением.

14 Меры предосторожности

- избегайте сильной вибрации, не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте самостоятельно;
- не допускайте попадания воды или других жидкостей в контроллер во избежание повреждения;
- избегайте хранения во влажных местах, местах с высокой температурой, местах с маслянистым дымом и других местах;
- в устройстве есть встроенный аккумулятор, пожалуйста, не бросайте контроллер в огонь, чтобы избежать взрыва;
- дети должны постоянно находиться под присмотром взрослых при использовании этого продукта.

15 Технические характеристики продукта

Модель	PXN-P3
Способ подключения	Беспроводное/проводное соединение
Рабочее напряжение	Встроенная литиевая батарея емкостью 550 мАч
Рабочая сила тока	Режим BT: < 21 mA Режим Приемник: < 32 mA Режим вибрации: < 120 mA
Размер упаковки	Об устройстве 155 * 66 * 120 mm
Размер продукта	Об устройстве 153 * 111 * 61 mm
Вес продукта	Об устройстве 214 g
Темература эксплуатации	10~40 ℃
Допустимая влажность при эксплуатации	20-80 %