S-0082-V3-2021.11.23

PXN 0082

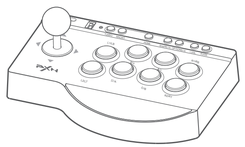

User Manual

System Requirements

Support Platform PC / PS3 / PS4 / Switch / Xbox One / Xbox Series X&S

Product Overview

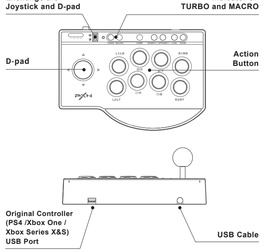

PC Connection

Step 1 **Plug the USB of Joystick into the computer USB interface.**
Step 2 **At the first connection, your computer will find new hardware and install the driver automatically.**

- **Testing**

It Can test function buttons and stick through computer game controller on PC.
The specific methods show below:
WIN XP/7/10: enter Control Panle → Devices and Printers → controller icon → right click with your mouse → Game controller settings, choose Properties test.

Open the test interface as below, you can test the axes and buttons.



PS3 Connection

Step 1 **Plug the USB of Joystick into the PS3 USB interface, power on the console.**

Step 2 **After connection, the console will allocate a channel to Joystick and the compared indicator light on. You can start to play gameor set functions of console.**



Diagram of PS3 Connection

PS4 Connection

Step 1 **Power off the original controller of PS4.**
Step 2 **Connect the Joystick with PS4 controller by Micro USB cable.**
Step 3 **Plug the USB of Joystick into PS4 USB interface.**
Step 4 **Press the button of "HOME" . After that the Joystick can start to play game and setting.**

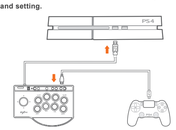

Diagram of PS4 Connection

XBOX ONE /XBOX SERIES X&S Connection

Step 1 **Power off the original controller of Xbox One /Xbox Series X&S.**
Step 2 **Connect the Joystick with console controller by Micro USB cable.**
Step 3 **Plug the USB of Joystick into console USB interface.**
Step 4 **Press the button of "HOME" . After that the Joystick can start to play game and setting.**

Diagram of XBOX ONE Connection

SWITCH Connection

***Enter System settings ⚙ Controllers and Sensors, Select Pro Controller Wired Communication. The option state is ON.**

- **Connect With Switch Console**

Step 1 **Connect the TYPE-C OTG with the USB of Arcade Fightstick.**
Step 2 **Connect the USB main cable of the Arcade Fightstick to Switch Console.**
Step 3 **Power on switch console to play.**

- **Connect With Switch dock**

Step 1 **Place the Switch dock and ensure successful connection.**
Step 2 **Plug the USB of Arcade Fightstick into Switch dock and power on Switch console.**

USB Port of SWITCH Dock

Joystick MODE Change

Turn the switch to the icon of "D-pad ✣", the joystick is D-pad function on different console application.
Turn the switch to the icon of "Controller Joystick 🕹" the joystick is Controller joystick function on different console application.

TURBO Function

- **Available Buttons: A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT.**
- **TURBO Set: Press TURBO and Available Buttons, indicator LED flash.**
- **TURBO Clear: Press TURBO and Well-Setting Buttons，indicator LED lights off.**

MACRO Function

MACRO Function: L3、R3.
MACRO Sourcing Buttons: A, B, X, Y, LB, LT, L3, RB, RT, R3, Joystick UP/ DOWN/LEFT/RIGHT.

- **MACRO Setting**

Step 1 **Press MACRO, Green LED lights on, press L3 or R3, Green LED flash.**

Step 2 **Press Sourcing Buttons what you want to set, after setting, press MACRO and exit, green LED light off.**
Step 3 **Press well-setting button with MACRO function, it will act macro action after releasing, green LED flash to indicate.**

- **The maximum times of setting MARCO function buttons at a time is 15 times. Pressing several buttons meanwhile means 1 time, After 15 times, it will save and exit this setting automatically.**
- **SHARE and OPTIONS buttons are used as separating key for dividing two identical action keys or delay functions.**

- **MACRO Cancel**

Step 1 **Press MACRO, green LED light on, press well-setting buttons of MACRO, green LED flash.**
Step 2 **Press MACRO again, green LED light off, cleared.**
Step 3 **Re-plug Arcade fight stick or power off and reconnection, MACRO function will be cleared automatically.**

Attentions

- **Avoid fierce vibration. Don't take apart, revise and mend by yourself.**
- **Don't let water or other liquid entering inside of the gamepad to make any damages.**
- **Don't store in places of high humidity, temperature, heavy oil or smoke.**
- **Don't drop the gamepad into fire or explosion danger may be caused by built-in battery.**
- **Children should be under the custody of adults to use this product.**

Product Specifications

Model	PXN-0082
Connection	USB Cable
Working Current	< 25mA
Packaging Size	Appr. 268*195*114mm
Product Size	Appr. 250*175*105mm
Unit Weight	Appr. 720g
Usage Temperature	10-40℃
Usage Humidity	20～80%

PXN 0082

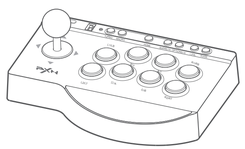

使用マニュアル

対応機種

サポートプラットフォーム PC /PS3 /PS4 /Switch /Xbox One /Xbox Series X&S

製品の外観

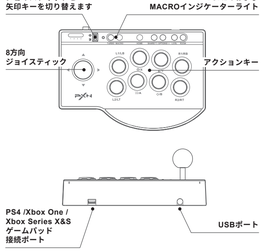

PCとの接続方法

Step 1 **本品のUSBケーブルのプラグをPCのUSB端子に接続してください。**
Step 2 **初めてPCに接続すると、新しいハードウェアを検出され、自動的にインストールことはできます。**

PC のゲームコントローラーを開き、自己テストを実行できます。
操作方法は下記のとおりです：
XP システム: コントロールパネル → ゲームコントローラー 属性テスト。
WIN7 のシステム: コントロールパネル → デバイスとプリンタ → マウスでゲームコントローラーの アイコンを右クリック → ゲームコントローラー設定の属性テスト。

右通りのテスト画面に至ったら、各軸とボタンのテストができます。



PS3の接続方法

Step 1 **本品のUSBケーブルのプラグをPS3本体のUSB端子に接続してからPS3本体をオンにしてください。**

Step 2 **接続成功したら対応のLEDが点灯します。そしてゲーム開始の指令ができ、本体の機能を設定することもできます。**



PS4の接続方法

Step 1 **USBケーブルでPS4コントローラーを本品のUSB端子に接続してください。（コントローラーはオフの状態は必要でご注意してください）**
Step 2 **本品のUSBプラグをPS4本体のUSB端子に接続してからPS4本体をオンにしてください。**
Step 3 **本品のホームボタンを押して、接続成功したらLEDは点灯します。**

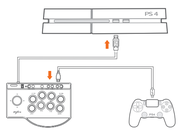

XBOX ONE/XBOX SERIES X&Sの接続方法

Step 1 **USBケーブルでXbox One / Xbox Series X&Sコントローラーを本品のUSB端子に接続してください。(コントローラーはオフの状態は必要でご注意してください)**
Step 2 **本品のUSBプラグをXbox One / Xbox Series X&S本体のUSB端子に接続してから Xbox One / Xbox Series X&S本体をオンにしてください。**
Step 3 **本品のホームボタンを押して、接続成功したらLEDは点灯します。**

SWITCHの接続方法

*** HOMEメニューの「設定」⚙ →「コントローラーとセンサー」→「Proコントローラーの有線通信」をONにしてください。**

- **Switch 本体との接続方法**

Step 1 **本品のUSBのプラグをType-Cに転換するのアダプターに接続してください。**
Step 2 **Type-Cに転換するアダプターを Switch本体に接続してください。**
Step 3 **Switch 本体をオンにして、接続成功したらLEDは点灯します。**

- **Switchドックとの接続方法**

Step 1 **Switch本体をSwitchドックに差し込み、そしてドックと TVの接続を確認してください。**
Step 2 **本品のUSBケーブルのUSBプラグをSwitchド ックの USB 端子に接続してください。**

Switchベースのusbポート

レバーのモードは切り替え可能

本品のスイッチを十字キーのところに設置すると本品のレバーは十字キーとして効きます。
本品のスイッチをレバーのところに設置すると本品のレバーはコントローラーの左レバーとして効きます。

TURBO機能の設定

- **TURBO機能を設定できるボタンは A、B、X、Y、LB、RB、LT、RTとなっています。**
- **TURBOの設定：当機能設定させないのボタンと TURBOボタンを同時に押して、赤いLEDが点滅します。TURBO機能設定完了です。**
- **TURBOのキャンセル：当機能設定 されましたボタンとTURBOボタンを同時に押すことで TURBO 機能をキャンセルことはできます。**

MACRO機能の設定（必殺技）

MACRO 機能を設定：L3、R3。
MACROに設定：A、B、X、Y、LB、LT、L3、RB、RT、R3、揺杆上/下/左/右。

- **MACROの設定**

Step 1 **MACROボタンを押すと緑のLEDが点灯します。設定ボタンL3或いはR3を押すと緑のLEDが点滅します。**
Step 2 **MACROを設定させたいの組み合わせボタンを押せば設定完了です。設定完了したら、MACROボタンを押して終了させて、緑のLEDが消灯します。**
Step 3 **MACRO機能に設定されましたボタン（L3或いは R3 ）を押して必殺技を直接起動できます。起動しながら緑のLEDが点滅します。**

- **MACROの設定は、一度に最大 15 回の設定できます。複数のボタンが同時に押すは一回にします。15 回に至ったら自動的に保存され、終了します。**
- **SHARE と OPTIONSは同じボタンを分離して、もしくは間隔の延長として効きます。**

- **MACROのキャンセル**

Step 1 **MACROボタンを押すと緑のLEDが点灯します。MACROを設定されましたボタン（L3或いはR3 ）を押すと緑のLEDが点滅します。**
Step 2 **MACROボタンをもう一度押すと、緑のLEDが消灯し、MACROの設定がキャンセルことは完了します。**

注意事項

- **強い振動を避け、自分で分解、改装、修理することができません。**
- **破損しないように、水や他の液体が製品内部に入ることを避けます。**
- **多湿、高温、油煙などの場所に保管することを避けます。**
- **設備を接続して除去する際には、力が適切になるように注意してください。**
- **子供たちは大人の監視下で本製品を使用しなければなりません。**

製品規格

製品型番	PXN-0082
接続方式	USBケーブル
作業電流	< 25mA
包装サイズ	約 268*195*114mm
製品寸法	約 250*175*105mm
本体重量	約 720g
使用温度	10-40℃
使用湿度	20～80%

PXN 0082

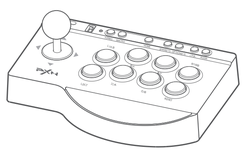

Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen

Unterstützte Plattformen PC /PS3 /PS4 /Switch /Xbox One /Xbox Series X&S

Produktübersicht

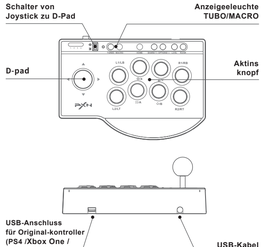

Verbindung zum PC

Schritt 1 **Den USB des Joysticks in die Schnittstelle des Computers stecken.**
Schritt 2 **Bei der ersten Verbindung findet der Computer neue Hardware und installiert den Treiber automatisch.**

- **Funktionstest**

Die Knöpfe und der Joystick können im Controllertest des PCs getestet werden.
Der Test kann folgendermaßen gefunden werden:
WIN XP/7/10: Systemsteuerung → Geräte und Drucker → Controller-Icon → Rechtsklick Gamecontrolle-Einstellungen → Funktionstest.

Mit der unten dargestellten Testansicht können Achen und Knöpfe getestet werden.



Verbindung zur PS3

Schritt 1 **Den USB des Joysticks in die Schnittstelle der PS3 stecken. Konsole anschalten.**

Schritt 2 **Nach dem Verbindungsaufbau teilt die Konsole dem Joystick einen Kanal zu, die Anzeigleuchte geht an. Nun kann ein Spiel begonnen oder weitere Einstellungen in der Konsole vorgenommen werden.**

Verbindung mit PS3

Verbindung zur PS4

Schritt 1 **Den Originalkontroller der PS4 ausschalten.**
Schritt 2 **Mithilfe des Mikro-USB-Kabels den Joystick mit dem PS4-Controller verbinden.**
Schritt 3 **Joystick und PS4 mit Hilfe des USB-Kabels verbinden.**
Schritt 4 **"HOME"- Button betätigen . Der Joystick ist nun einsatzbereit.**

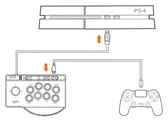

Verbindung mit PS4

Verbindung zur XBOX ONE /XBOX SERIES X&S

Schritt 1 **Originalcontroller der Xbox One /Xbox Series X&S ausschalten.**
Schritt 2 **Mithilfe des Mirko-USB-Kabels den Joystick mit dem XBOX-Controller verbinden.**
Schritt 3 **Joystick und XBOX mit Hilfe des USB-Kabels verbinden.**
Schritt 4 **HOME"- Button betätigen . Der Joystick ist nun einsatzbereit.**

Verbindung mit XBOX ONE

Verbindung zur SWITCH

***Systemeinstellungen ⚙ Kontroller und Sensoren öffnen, Pro-Kontroller -Kabelverbindung auswählen. Die Option muss ausgewählt sein.**

- **Mit der Switch-Konsole verbinden**

Schritt 1 **TYPE-C OTG mit dem USB des Arcade Fightstick verbinden.**
Schritt 2 **USB-Hauptkabel des Arcade Fightsticks mit Switch-Konsole verbinden.**
Schritt 3 **Zum Spielen Konsole anschalten.**

- **Mit Switch-Dock verbinden**

Schritt 1 **Switch-Dock aufstellen und sichere Verbindung herstellen.**
Schritt 2 **USB des Arcade Fightsticks in das Switch-Dock stecken und Konsole anschalten.**

USB-Anschluss am Dock der Switch

Modus des Joystick

Schalter auf das Icon des D-Pad ✣ stellen. Der Joystick hat nun unter bestimmten Konsolenanwendungen die D-Pad-Funktion.
Schalter auf das Icon des Joysticks 🕹 stellen. Der Joystick hat nun unter bestimmten Konsolenanwendungen die Joystick-Funktion.

Funktion TURBO

- **Verfügbare Knöpfe: A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT.**
- **TURBO einstellen: TURBO und die verfügbaren Knöpfe drücken. Die Anzeige-LED leuchtet nun.**
- **TURBO zurücksetzen: TURBO und Einstellungsknöpfe drücken, die LED-Anzeige geht aus.**

Funktion MACRO

Verfügbare Knöpfe: L3、R3.
MACRO Quellenknöpfe: A, B, X, Y, LB, LT, L3, RB, RT, R3, Joystick UP/ DOWN / LEFT/ RIGHT.

- **MACRO einstellen**

Schritt 1 **MACRO drücken, die grüne LED geht an; L3 oder R3 drücken, die grüne LED blinkt.**
Schritt 2 **Quellenknöpfe nach Belieben drücken und nach Einstellung MACRO drücken und verlassen, das LED licht geht aus. Wird der Quellknopf mit der MACRO-Einstellung gedrückt wird eine MACRO-Funktion ausgeführt, die LED blinkt dann grün.**

- **Es können nur 15 MACRO-Funktonsknöpfe auf einmal eingestellt werden. Dabei gilt das Drücken mehrerer Knöpfe für ein Mal. Nach 15 Malen speichert das Gerät automatisch und verlässt diese Einstellung.**
- **Die Knöpfe SHARE und OPTIONS werden dazu genutzt, um zwei identische Aktionstasten voneinander zu trennen und um Funktionen zu verzögern.**

- **MACRO zurücksetzen**

Schritt 1 **MACRO drücken, die grüne LED blinkt. Eingestellten Knopf drücken, die grüne LED blinkt erneut.**
Schritt 2 **MACRO erneut drücken, die LED geht aus, Bei erneutem Anschließen oder Abschalten des.**
Schritt 3 **Arcade Fire Sticks wird die MACRO-Funktion automatisch zurückgesetzt.**

Achtung!

- **Starke Vibrationen vermeiden. Gerät nicht selbstständig auseinanderbauen, abändern oder reparieren.**
- **Von Wasser und anderen Flüssigkeiten fernhalten, um Beschädigungen zu verhindern.**
- **Gamepad nicht in feuchten, heißen, öligen oder Umgebungen mit viel Rauch lagern.**

- **Das Gerät nicht in ein Feuer oder eine Explosion geben. Die eingebaute Batterie kann große Schäden verursachen.**
- **Kinder sollten dieses Gerät nur in der Anwesenheit von Erwachsenen benutzen.**

Produktmerkmale

Modell	PXN-0082
Anschlusstyp	USB-Kabel
Verbindung	< 25mA
Verpackungsgröße	ca. 268*195*114mm
Produktgröße	ca. 250*175*105mm
Nettogewicht	ca. 720g
Anwendungstemperatur	10-40℃
Anwendungsfeuchte	20～80%