English/ User Manual

PXN®

VD4 Bundle F

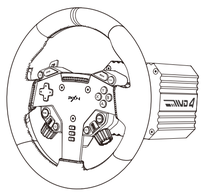

DIRECT DRIVE RACING SIMULATOR

– User Manual –

English/ User Manual ····· 01
Deutsch/ Benutzerhandbuch ····· 19
Français/ Manuel d'utilisateur ····· 25
Italiano/ Manuale utente ····· 31
Español/ Manual de usuario ····· 37

EN

Thank you for choosing and supporting PXN. Please read this manual carefully before starting to enjoy your gaming experience.

⚠ WARNING — Safety

* When connecting, installing, and removing this product, apply appropriate force. Do not twist or pull the connectors.
* Avoid splashing any liquids onto the product or its ports.
* Keep this product in a dry place. Do not expose it to fire, or environments with high humidity, temperature, or smoke.
* Please use the power cable provided with the base. Do not use any other power cable.
* If the cable or its connectors are damaged, cracked, or broken, do not use the power cable.
* Ensure the power cable is properly inserted into the power socket and correctly connected to the port on the back of the base.
* Do not disassemble, modify, or attempt repairs on your own. Any maintenance must be performed by the manufacturer, their authorized representative, or qualified technicians.
* Only use accessories/components specified by the manufacturer.
* If any unusual sound, heat or odor occurs with this product, please stop using it and disconnect the power cable from the power outlet and unplug other cables.
* If the product is not used for a long time, please disconnect the power cable from the power outlet, which must be located near the product and must be easy to plug and unplug the power cable.

Ventilation

Make sure not to block any of the air vents on the racing wheel base. For optimal ventilation, ensure the following:
* Keep the racing wheel base at least 10cm away from any wall.
* Do not place the base in any confined space.
* Do not cover the base.
* Do not let any dust build up on the air vents.

Temperature

* If the device's temperature becomes too high (60°C and above) due to ventilation, environment, usage or other reasons, the base motor will automatically reduce the output power.
* If the device's temperature becomes too high (70°C and above) due to ventilation, environment, usage or other reasons, the base motor will automatically power OFF.
* Do not touch any part of the motor when the output power of the base motor is reduced or power OFF due to high temperature.

⚠ WARNING — Possible injuries caused by force feedback and repetitive movements

To prevent injury from force feedback and repetitive motions, please follow these usage recommendations:
* Avoid extended gaming sessions.
* Take a break of 10 to 15 minutes after each hour of using this product.
* If you feel any fatigue or pain in your hands, wrists, arms, feet or legs, please stop playing and rest for a few hours before you start playing again.
* If the symptoms or pain indicated persist when you start playing again, please stop playing and consult your doctor,

* Please keep out of children's reach.
* Ensure that the racing wheel base is secured according to the instructions in this manual.

⚠ Heavy Product !

Be careful not to drop the product on yourself or on anyone else!

⚠ Automatic Calibration

The racing wheel will automatically calibrate after successful connection and power ON.
During calibration, the motor will rotate towards the left and the right before stopping at the center.

⚠ WARNING

To avoid improper calibration or personal injuries, please don't touch the racing wheel during the auto- calibration.
If the product do not operate correctly, or if calibration seems incorrect:
Turn off the PC and disconnect the power supply of this product entirely. Then reconnect all cables and accessories as well as restart the PC and then enter the game again.

The product can only be operated by users aged 16 or above.

⚠ WARNING — Pedal Clamping Hazard While Playing Games

* Keep the pedal set out of the reach of children.
* Never place your fingers on or anywhere near the sides of the pedals during play.
* Never place your fingers on or anywhere near the rear base of the pedals during play.
* Never place your fingers on or anywhere near the front base of the pedals during play.

NEVER NEVER NEVER

For safety reasons, never use the pedal set barefoot or with only socks on your feet.
PXN® is not responsible for injuries caused by using the pedals without shoes.

⚠ Automatic Pedal Calibration

The pedals are automatically calibrated by pressing the pedal to its maximum travel after a successful connection.

01 Supported Platforms

Supported Platforms: PC
PC System Requirement: Windows 7/ 8/ 10/ 11

02 Product Contents

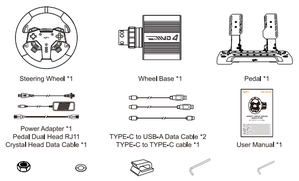

03 Product Overview



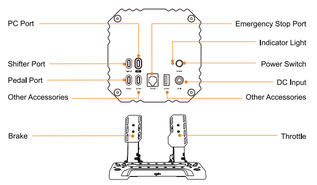

04 Steering Wheel Installation

Step 1 Align the 6/4 steel beads on the steering wheel quick-release hub with the corresponding grooves on the wheel base.
Step 2 Press the orange locking mechanism toward the steering wheel.
Step 3 Push the wheel fully into the base and release the orange mechanism. The quick-release will auto-lock. To remove, press the orange mechanism and pull the wheel outward.



Note: After installation, firmly pull the steering wheel backward to confirm secure attachment. If loose, rotate the steering wheel slightly or reinstall it and repeat the check.

05 Base Mounting

* The base must be securely mounted to a sturdy sim rig or racing seat using screws.
Step 1 Position the base and align the bottom screw holes with the mounting holes.
Step 2 Secure using the provided screws and allen wrench.

06 Pedal Assembly

Step 1 Remove the pedal set and footboard from the package.
Step 2 Use the RJ11 cable to connect the throttle module to the brake module.
Step 3 Insert the data cable and connect it to the wheel base or PC, then fix it to the bracket for use.



07 Use on PC

Step 1 Attach the steering wheel to the VD4 base.
Step 2 Connect the shifter and pedals to the corresponding ports on the back of the base.
Step 3 Mount the base securely and connect the power adapter.
Step 4 Connect the base to a PC via the Type-C data cable.
Step 5 After a successful connection, the base status LED will remain solid.



08 PC Software Configuration

Advanced Steering Wheel Configuration via PC Software.
Download [PXN SimRacing]: https://www.e-pxn.com/news

Main Function:
- Effective steering angle setting
- Force feedback value adjustment
- Wheel base function test
- Steering wheel button test
- Steering wheel RPM light customization

Scan the QR code to view more

09 E-STOP Switch

* If an emergency stop switch is installed, make sure that the emergency stop switch is released before use.
* The emergency stop switch needs to be purchased separately.
Step 1 Fix the emergency stop switch within reach of both hands and connect it to the E-STOP port on the back of the base.
Step 2 Press the emergency stop switch to cut off the base motor drive in case of emergency during use.
Step 3 Rotate the E-STOP switch clockwise to reset. Do not approach the wheel base at this time.

10 Product Specifications

Model	VD4 Bundle F
Connection Method	Wired Connection
Operating Voltage	DC24V (Motor), 5V (USB)
Operating Current	3A (Motor), ≤500mA (USB)
Package Dimensions	About 418 * 410 * 274 mm
Product Dimensions	About 280 * 280 * 112 mm (Steering Wheel) About 175 * 125 * 125 mm (Wheel Base) About 350 * 342 * 224 mm (Pedal)
Product Weight	About 1050 g (Steering Wheel) About 3720 g (Wheel Base) About 2943 g (Pedal)
Operating Temperature	10~40°C
Operating Humidity	20~80%

⚠ Warning

- Please read this user manual carefully before operation.
- Avoid strong vibration and dropping from heights.
- Do not disassemble, modify, or repair on your own.
- Prevent water or other liquids from entering the product to avoid damage.
- Avoid storing in damp, high-temperature, or oily environments.
- Use appropriate force when connecting and removing devices.
- Children should use this product under adult supervision.

Français/ Manuel d'utilisateur

FR

Merci d'avoir choisi et soutenu PXN. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer à profiter de votre expérience de jeu.

⚠ AVERTISSEMENT — Sécurité

* Lors de la connexion, de l'installation ou du retrait de ce produit, appliquez une force appropriée. Ne tordez pas et ne tirez pas sur les connecteurs.
* Évitez tout contact de liquides avec le produit ou ses ports.
* Conservez ce produit dans un endroit sec. Ne l'exposez pas au feu, ni à des environnements à forte humidité, température élevée ou présence de fumée.
* Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec la station de base. N'utilisez aucun autre câble.
* Si le câble ou ses connecteurs sont endommagés, fissurés ou cassés, n'utilisez pas le câble d'alimentation.
* Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement inséré dans la prise murale et bien connecté au port situé à l'arrière de la station de base.
* Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne tentez pas de réparations vous-même. Toute maintenance doit être effectuée par le fabricant, ses représentants agréés ou des techniciens qualifiés.
* Utilisez exclusivement des accessoires/composants spécifiés par le fabricant.
* Si ce produit émet des bruits anormaux, de la chaleur excessive ou des odeurs inhabituelles, cessez immédiatement son utilisation, débranchez le câble d'alimentation de la prise murale et retirez les autres câbles.
* Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation de la prise murale. Cette dernière doit être située à proximité du produit et permettre un branchement/débranchement facile du câble.

Ventilation

Assurez-vous de ne pas obstruer les grilles d'aération de la station de base du volant de course. Pour une ventilation optimale, assurez-vous des éléments suivants:
* Maintenez la station de base à au moins 10 cm de tout mur.
* Ne placez pas la station de base dans un espace confiné.
* Ne recouvrez pas la station de base.
* Ne laissez pas la poussière s'accumuler sur les grilles d'aération.

Température

* Si la température de l'appareil devient trop élevée (60°C et plus) en raison de la ventilation, de l'environnement, de l'utilisation ou d'autres facteurs, le moteur de la station de base réduira automatiquement sa puissance de sortie.
* Si la température de l'appareil devient trop élevée (70°C et plus) en raison de la ventilation, de l'environnement, de l'utilisation ou d'autres facteurs, le moteur de la station de base s'éteindra automatiquement.
* Ne touchez aucune partie du moteur lorsque sa puissance est réduite ou qu'il est éteint en raison d'une surchauffe.

⚠ AVERTISSEMENT — Blessures possibles liées au retour de force et aux mouvements répétitifs

Pour prévenir les risques de blessures causés par le retour de force et les mouvements répétitifs, veuillez respecter les consignes suivantes:

* Évitez les sessions de jeu prolongées.
* Faites une pause de 10 à 15 minutes après chaque heure d'utilisation du produit.
* Si vous ressentez de la fatigue ou des douleurs dans les mains, poignets, bras, pieds ou jambes, arrêtez immédiatement de jouer et reposez-vous pendant quelques heures avant de reprendre.
* Si les symptômes ou douleurs persistent lors de la reprise du jeu, cessez l'utilisation et consultez un médecin.
* Tenez le produit hors de portée des enfants.
* Assurez-vous que la station de base du volant est correctement fixée, conformément aux instructions de ce manuel.

⚠ Produit lourd !

Faites attention à ne pas laisser tomber le produit sur vous-même ou autrui !

⚠ Calibration automatique

Le volant de course se calibrera automatiquement après une connexion réussie et la mise sous tension.
Pendant la calibration, le moteur tournera vers la gauche puis vers la droite avant de s'arrêter au centre.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter une calibration incorrecte ou des blessures, ne touchez pas le volant pendant la calibration automatique.

Si le produit ne fonctionne pas correctement ou si la calibration semble anormale:
Éteignez le PC et débranchez complètement l'alimentation du produit, Rebranchez tous les câbles et accessoires, puis redémarrez le PC, Relancez le jeu une fois le système réinitialisé.

Ce produit est réservé aux utilisateurs âgés de 16 ans ou plus.

⚠ AVERTISSEMENT — Risque de coincement des pédales pendant le jeu

* Maintenez les pédales hors de portée des enfants.
* Ne placez jamais vos doigts sur ou à proximité de la base arrière des pédales pendant le jeu.
* Ne placez jamais vos doigts sur ou à proximité de la base avant des pédales pendant le jeu.

À PROSCRIRE À PROSCRIRE À PROSCRIRE

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez jamais les pédales pieds nus ou uniquement en chaussettes.
PXN® décline toute responsabilité en cas de blessures dues à l'utilisation des pédales sans chaussures.

⚠ Calibration automatique des pédales

Les pédales se calibrent automatiquement lorsque vous appuyez à fond sur une pédale après une connexion réussie.

01 Plateformes Prises En Charge

Plateformes prises en charge: PC
Configuration système PC requise: Windows 7/ 8/ 10/ 11

02 Contenu du produit

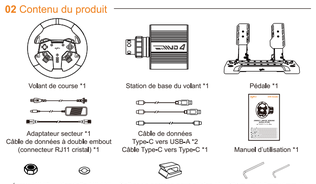

03 Vue d'ensemble du produit

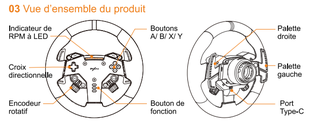

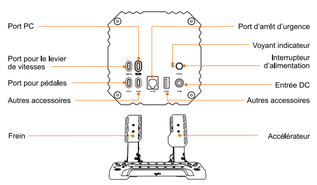

04 Installation du volant

Étape 1 Alignez les 6 ergots en acier du raccord rapide du volant avec les rainures correspondantes sur la station de base du volant.
Étape 2 Appuyez sur le mécanisme de verrouillage orange en direction du volant.
Étape 3 Poussez le volant complètement dans la station de base, puis relâchez le mécanisme orange. Le système de dégagement rapide se verrouillera automatiquement.
Pour retirer le volant: Appuyez sur le mécanisme orange et tirez le volant vers l'extérieur.

Remarque: Après l'installation, tirez fermement le volant vers l'arrière pour vérifier sa fixation. Si le volant est mal fixé: Tournez-le légèrement, ou Réinstallez-le et répétez la vérification.

05 Fixation de la station de base

* La station de base du volant doit être solidement fixée à une structure de simulation robuste ou un siège de course à l'aide des vis fournies.
Étape 1 Positionnez la station de base et alignez les trous de vis inférieurs avec les trous de fixation de votre structure.
Étape 2 Fixez-la à l'aide des vis fournies et de la clé Allen incluse.

06 Installation des pédales

Étape 1 Sortez le jeu de pédales et la plaque de montage de leur emballage.
Étape 2 Utilisez le câble RJ11 pour connecter le module d'accélérateur au module de frein.
Étape 3 Branchez le câble de données et connectez-le à la station de base ou au PC, Fixez-le au support à l'aide du collier de serrage, puis utilisez le système.



07 Utilisation sur PC

Étape 1 Fixez le volant de course à la station de base VD4.
Étape 2 Connectez le levier de vitesses et les pédales aux ports correspondants à l'arrière de la station.
Étape 3 Fixez solidement la station de base, puis branchez l'adaptateur secteur.
Étape 4 Connectez la station de base au PC via le câble de données Type-C.
Étape 5 Une fois la connexion établie, le voyant de statut de la station restera allumé en continu.



08 Configuration logicielle sur PC

Configuration avancée du volant via le logiciel PC
Téléchargez [PXN SimRacing]: https://www.e-pxn.com/news

Fonctions principales:
- Réglage de l'angle de braquage effectif
- Ajustement de l'intensité du retour de force
- Test des fonctions de la station de base du volant
- Test des boutons du volant
- Personnalisation des indicateurs de RPM du volant

Scannez le code QR pour plus de détails.

09 E-STOP Switch

* Si un interrupteur d'arrêt d'urgence est installé, assurez-vous que l'interrupteur d'arrêt d'urgence est relâché avant utilisation.
* L'interrupteur d'arrêt d'urgence doit être acheté séparément.
Étape 1 Fixez l'interrupteur d'arrêt d'urgence à portée des deux mains et connectez-le au connecteur E-STOP à l'arrière de la base.
Étape 2 Appuyez sur l'interrupteur d'arrêt d'urgence pour couper l'alimentation du moteur de la base en cas d'urgence pendant l'utilisation.
Étape 3 Tournez l'interrupteur E-STOP dans le sens des aiguilles d'une montre pour réinitialiser. Ne vous approchez pas de la base à ce moment.

10 Spécifications techniques

Modèle	VD4 Bundle F
Méthode de connexion	Connexion filaire
Tension d'alimentation	DC 24V (moteur), 5 V (USB)
Courant de fonctionnement	3A (moteur), ≤ 500mA (USB)
Dimensions du colis	Environ 418 * 410 * 274 mm
Dimensions du produit	Environ 280 * 280 * 112 mm (Volant de course) Environ 175 * 125 * 125 mm (Station de base du volant) Environ 350 * 342 * 224 mm (Pédale)
Poids du produit	Environ 1050 g (Volant de course) Environ 3720 g (Station de base du volant) Environ 2943 g (Pédale)
Température d'utilisation	10 à 40°C
Humidité d'utilisation	20 à 80%

⚠ Avertissement

- Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.
- Évitez les vibrations fortes et les chutes en hauteur.
- Ne démontez, ne modifiez et ne réparez pas l'appareil vous-même.
- Empêchez l'eau ou d'autres liquides de pénétrer dans le produit.
- Évitez de stocker le produit dans des environnements humides, à haute température ou gras.
- Appliquez une force appropriée lors de la connexion/déconnexion des périphériques.
- Les enfants doivent utiliser ce produit sous surveillance adulte.

Deutsch/ Benutzerhandbuch

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für PXN entschieden haben und uns unterstützen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Spielerlebnis genießen.

⚠ WARNUNG — Sicherheit

* Wenden Sie beim Anschließen, Installieren und Entfernen dieses Produkts die entsprechende Kraft an. Verdrehen oder ziehen Sie nicht an den Anschlüssen und Kabeln.
* Schützen Sie keine Flüssigkeiten auf das Produkt oder dessen Anschlüsse
* Bewahren Sie dieses Produkt an einem trockenen Ort auf. Setzen Sie es keinem Feuer oder Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Temperaturen oder Rauch aus.
* Bitte verwenden Sie das mit der Basis gelieferte Netzkabel. Verwenden Sie kein anderes Netzkabel.
* Wenn das Kabel oder seine Anschlüsse beschädigt, gerissen oder gebrochen sind, verwenden Sie das Netzkabel nicht.
* Stellen Sie sicher, daß das Netzkabel richtig in die Steckdose gesteckt wurde und korrekt mit dem rückwärtigen Anschluss an der Rennlenkradbasis verbunden ist.
* Jedwede Reparaturen müssen von einer vom Hersteller angegeben Werkstatt oder einem qualifizierten Techniker ausgeführt werden.
* Nutzen Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Befestigungssysteme/Accessoires.
* Falls der Lenker sich ungewöhnlich verhält (seltsame Geräusche, Hitze oder Gerüche abgibt), stoppen Sie sofort dessen Benutzung, trennen das Stromkabel vom Netz und ziehen alle anderenKabel ab.
* Sollten Sie den Lenker für eine längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie diesen vom Stromnetz.Es muss sich in der Nähe des Produkts befinden und das Netzkabel muss leicht ein- und ausstecksbar sein.

Lüftungsschlitze

Achten Sie darauf keine der Lüftungsschlitze an der Lenkerbasis zu verdecken, Für eine optimale Belüftung beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:
* Stellen Sie die Basis mindestens 10 cm entfernt von Wänden auf.
* Stellen Sie die Basis nicht in engen Zwischenräumen auf.
* Decken Sie die Basis niemals ab.
* Vermeiden Sie auf jeden Fall Staubbildung an den Lüftungsschlitzen.

Temperatur

* Wenn die Temperatur des Geräts aufgrund von Belüftung, Umgebung, Nutzung oder aus anderen Gründen zu hoch wird (60°C und mehr), reduziert der Basismotor automatisch die Ausgangsleistung.
* Wenn die Temperatur des Geräts aufgrund von Belüftung, Umgebung, Nutzung oder aus anderen Gründen zu hoch wird (70°C und mehr), wird der Basismotor automatisch ausgeschaltet.
* Berühren Sie keine Teile des Motors, wenn die Ausgangsleistung des Basismotors reduziert ist oder der Motor aufgrund hoher Temperaturen ausgeschaltet ist.

⚠ WARNUNG — Verletzungen durch Force Feedback und wiederholte Bewegungen

Um Verletzungen durch Force Feedback und sich wiederholende Aktionen zu vermeiden, befolgen Sie bitte diese Nutzungsempfehlungen:
* Vermeiden Sie längere Spielzeiten.
* Pausieren Sie für 10 bis 15 Minuten nach einer Stunde Spiel.

* Wenn Sie irgendeine Müdigkeit oder Schmerzen in den Händen, Handgelenken, Armen, Beinen oder Füßen fühlen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen für ein paar Stunden, bevor Sie wieder zu spielen beginnen.
* Wenn Sie wieder zu spielen beginnen und die oben beschriebenen Symptome oder Schmerzen weiterbestehen, unterbrechen Sie das Spiel und konsultieren Sie Ihren Arzt.
* Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
* Überprüfen Sie den festen Sitz der Lenkerbasis entsprechend der Anleitungen dieses Handbuches.

⚠ Schweres Produkt!

Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt weder auf sich selbst noch auf andere Personen fallen lassen!

⚠ Automatische Kalibrierung

Das Rennlenkrad wird nach erfolgreicher Verbindung und Einschalten automatisch kalibriert, Während der Kalibrierung dreht sich der Motor nach links und rechts, bevor er in der Mitte stoppt.

⚠ WARNUNG

Um eine unsachgemäße Kalibrierung oder Verletzungen zu vermeiden, berühren Sie das Lenkrad während der automatischen Kalibrierung nicht.
Schalten Sie den PC aus und trennen Sie die Stromversorgung des Produkts vollständig, Schließen Sie anschließend alle Kabel und Zubehörteile wieder an, starten Sie den PC neu und starten Sie das Spiel erneut.

Das Produkt darf nur von Benutzern ab 16 Jahren bedient werden.

⚠ WARNUNG — Gefahr des Einklemmens der Pedale beim Spielen

* Bewahren Sie das Pedalset außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
* Legen Sie Ihre Finger während des Spiels niemals auf oder in die Nähe der Seiten der Pedale.
* Legen Sie Ihre Finger während des Spiels niemals auf oder in die Nähe der hinteren Basis der Pedale.
* Legen Sie Ihre Finger während des Spiels niemals auf oder in die Nähe der vorderen Basis der Pedale.

VERBOTEN VERBOTEN VERBOTEN

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Pedalset niemals barfuß oder nur mit Socken an den Füßen benutzen,
PXN® ist nicht verantwortlich für Verletzungen, die durch die Benutzung der Pedale ohne Schuhe verursacht werden.

⚠ Automatische Pedalkalibrierung

Die Kalibrierung der Pedale erfolgt automatisch, indem die Pedale nach erfolgreichem Anschluss bis zum maximalen Weg durchgedrückt werden.

01 Unterstützte Plattformen

Unterstützte Plattformen: PC
PC-Systemanforderungen: Windows 7/ 8/ 10/ 11

02 Produktliste

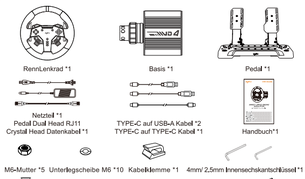

03 Produktübersicht

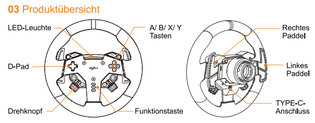

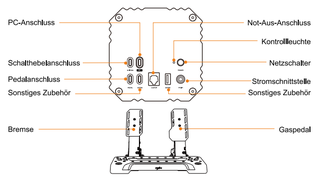

04 Lenkradmontage

Schritt 1 Richten Sie die 6/4-Stahlperlen an der Lenkrad-Schnellspannnabe an den entsprechenden Rillen am Radstand aus.
Schritt 2 Drücken Sie den orangefarbenen Verriegelungsmechanismus in Richtung Lenkrad.
Schritt 3 Schieben Sie das Rad vollständig in die Basis und lösen Sie den orangefarbenen Mechanismus. Der Schnellspanner verriegelt automatisch. Zum Abnehmen drücken Sie den orangefarbenen Mechanismus und ziehen das Rad heraus.

Hinweis: Ziehen Sie das Lenkrad nach der Montage kräftig nach hinten, um die sichere Befestigung zu überprüfen, Falls es locker ist, drehen Sie das Lenkrad leicht oder montieren Sie es erneut und wiederholen Sie die Prüfung.

05 Basis fixiert

* Die Basis muss mit Schrauben sicher an einem stabilen Sim-Rig oder Rennsitz befestigt werden.
Schritt 1 Positionieren Sie die Basis und richten Sie die unteren Schraubenlöcher mit den Befestigungslöchern aus.
Schritt 2 Mit den mitgelieferten Schrauben und dem Inbusschlüssel befestigen.

06 Pedalmontage

Schritt 1 Nehmen Sie den Pedalsatz und das Trittbrett aus der Verpackung.
Schritt 2 Verwenden Sie das RJ11-Kabel, um das Drosselmodul mit dem Bremsmodul zu verbinden.
Schritt 3 Stecken Sie das Datenkabel ein und verbinden Sie es mit der Basis oder dem PC, dann befestigen Sie es an der Halterung und benutzen es.

07 Nutzung auf dem PC

Schritt 1 Installieren Sie die Festplatte auf der VD4-Basis.
Schritt 2 Schließen Sie den Schalthebel und die Pedale an die entsprechenden Anschlüsse auf der Rückseite der Basis an.
Schritt 3 Installieren Sie die Basis sicher und verbinden Sie sie mit dem Netzteil.
Schritt 4 Verwenden Sie ein TYPC-Datenkabel, um die Basis mit dem PC zu verbinden.
Schritt 5 Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die Kontrollleuchte der Basisstation dauerhaft.



08 PC Softwarekonfiguration

Um erweiterte Einstellungen auf der Festplatte vorzunehmen, kann von der offiziellen Website eine PC-Software heruntergeladen werden.
[PXN SimRacing] Download-Adresse: https://www.e-pxn.com/news

Hauptfunktionen:
- Einstellung des effektiven Lenkwinkels
- Einstellung des Force-Feedback-Wertes
- Test der Radstandfunktion
- Test der Lenkradtasten
- Anpassung der Lenkrad-Drehzahlanzeige

Scannen Sie den QR-Code um mehr anzuzeigen

09 Not-Aus-Schalter

* Wenn ein Not-Aus-Schalter installiert ist, vergewissern Sie sich, dass der Not-Aus-Schalter vor der Benutzung gelöst ist.
* Der Not-Aus-Schalter muss separat erworben werden.
Schritt 1 Befestigen Sie den Not-Aus-Schalter in Reichweite beider Hände und schließen Sie ihn an den Not-Aus-Anschluss auf der Rückseite der Basis an.
Schritt 2 Drücken Sie den Not-Aus-Schalter, um den Motorantrieb der Basis im Notfall während des Gebrauchs abzuschalten.
Schritt 3 Drehen Sie den Not-Aus-Schalter im Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln, und bringen Sie keinen Teil Ihres Körpers in die Nähe der Basis.

10 Produktspezifikationen

Modell	VD4 Bundle F
Verbindungsmethode	Kabelverbindung
Betriebsspannung	DC24V (Motor), 5V (USB)
Betriebsstrom	3A (Motor), ≤ 500mA (USB)
Verpackungsmaße	ca. 418 * 410 * 274 mm
Produktmaße	ca. 280 * 280 * 112 mm (Lenkrad) ca. 175 * 125 * 125 mm (Radstand) ca. 350 * 342 * 224 mm (Pedal)
Produktgewicht	ca. 1050 g (Lenkrad) ca. 3720 g (Radstand) ca. 2943 g (Pedal)
Betriebstemperatur	10-40°C
Betriebsfeuchtigkeit	20~80%

⚠ Warnung

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Vermeiden Sie starke Vibrationen und Stürze aus großer Höhe.
- Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Schäden zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Lagerung in feuchten, heißen oder ölgen Umgebungen.
- Wenden Sie beim Anschließen und Entfernen von Geräten angemessene Kraft an.
- Kinder sollten dieses Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Italiano/ Manuale utente

IT

Grazie per aver scelto e sostenuto PXN. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare a godersi la vostra esperienza di gioco.

⚠ AVVERTENZA — Sicurezza

* Durante il collegamento, l'installazione e la rimozione di questo prodotto, applicare una forza appropriata. Non torcere o tirare i connettori.
* Evitare di schizzare liquidi sul prodotto o sulle sue porte.
* Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Non esporlo a fuoco, ambienti con elevata umidità, temperatura o fumo.
* Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con la base del volante, Non utilizzare altri cavi.
* Se il cavo o i suoi connettori sono danneggiati, crepati o rotti, non utilizzare il cavo di alimentazione.
* Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nella presa elettrica e nella porta posteriore della base.
* Non smontare, modificare o tentare riparazioni autonomamente. La manutenzione deve essere eseguita dal produttore, suoi rappresentanti autorizzati o tecnici qualificati.
* Utilizzare solo accessori/ componenti specificati dal produttore.
* In caso di suoni anomali, surriscaldamento o odori insoliti, interrompere l'uso, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa e rimuovere altri cavi.
* Se il prodotto non viene utilizzato a lungo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa (deve essere posizionata vicino al prodotto e di facile accesso).

Ventilazione

Non ostruire le prese d'aria della base del volante, Per una ventilazione ottimale:
* Mantenere almeno 10 cm di distanza da muri o superfici.
* Non posizionare la base in spazi ristretti.
* Non coprire la base.
* Rimuovere la polvere accumulata sulle prese d'aria.

Temperatura

* Se la temperatura supera i 60°C (a causa di ventilazione, ambiente, utilizzo, ecc.), il motore ridurrà automaticamente la potenza.
* Se la temperatura supera i 70°C, il motore si sp