PXN

W AS

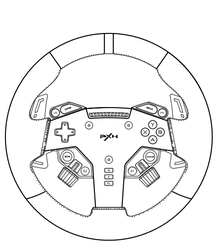

STEERING WHEEL

— User Manual —

English/ User Manual ····· 01
繁體中文/產品說明書 ····· 04
Deutsch/ Benutzerhandbuch ····· 07
Français/ Manuel d'utilisateur ····· 10
Italiano/ Manuale utente ····· 13
Español/ Manual de usuario ····· 16
По-русски/ Руководство пользователя ····· 19
Nederlands/ Gebruikershandleiding ····· 22
Português/ Manual do usuário ····· 25
Polski/ Instrukcja obsługi ····· 28
日本語/ 製品仕様書 ····· 31

: PXNgame
YouTube : PXN Official
Discord : PXN

Brand: PXN Model: W AS
Product Name: Steering Wheel Country of Origin: China
Manufacturer: Shenzhen PXN Electronics Technology Co., Ltd
Web: www.e-pxn.com Support email: support@e-pxn.com
Manufacturer address: 1701-1706(01), Building 8, Zhongxi Xiangbinshan Garden, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China

EC REP
EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a
85051 Ingolstadt Germany
+49 841 8869 7744
eurep@eurep-gmbh.com

UK REP
UK001732867424878mGM
EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com
We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

" PXN " is a registered trademark of ShenZhen PXN Electronics Technology Co., Ltd

FCC Compliance Statement:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

FR Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent — À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

0-3

MADE IN CHINA

English/ User Manual

EN

Thank you for choosing and supporting PXN. Please read this manual carefully before starting to enjoy your gaming experience.

⚠ Warning — Safety

* When connecting, installing, and removing this product, apply appropriate force. Do not twist or pull the connectors.
* Avoid splashing any liquids onto the product or its ports.
* Keep this product in a dry place. Do not expose it to fire, or environments with high humidity, temperature, or smoke.
* Do not disassemble, modify, or attempt repairs on your own. Any maintenance must be performed by the manufacturer, their authorized representative, or qualified technicians.
* Only use accessories/components specified by the manufacturer.
* If any unusual sound, heat or odor occurs with this product, please stop using it.

If the product do not operate correctly, or if calibration seems incorrect:
Turn off the PC and disconnect the power supply of this product entirely. Then reconnect all cables and accessories as well as restart the PC and then enter the game again.

01 Product Overview

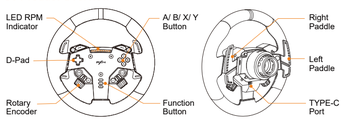

02 Supported Platforms

Supported Platforms: PC
Compatible Bases: PXN Direct Drive Bases

03 Product Contents



W AS Steering Wheel *1 | Type-C to USB-A Cable *1 | User Manual *1

04 Steering Wheel Installation

* Requires pairing with a PXN wheel base for use

Step 1 Align the 6/4 steel beads on the steering wheel quick-release hub with the corresponding grooves on the wheel base.
Step 2 Press the orange locking mechanism toward the steering wheel.
Step 3 Push the wheel fully into the base and release the orange mechanism. The quick-release will auto-lock. To remove, press the orange mechanism and pull the wheel outward.

Note: After installation, firmly pull the steering wheel backward to confirm secure attachment. If loose, rotate the steering wheel slightly or reinstall it and repeat the check.

05 Steering Wheel and PXN Wheel Base Pairing (Forced Pairing)

Step 1 Install the base and wheel as instructed. The wheel's LED RPM indicators will flash if pairing is incomplete.
Step 2 Press and hold [LSB + DRS] until RPM indicators flash rapidly, then release.
Step 3 Disconnect and reconnect the Type-C cable on the back of the base.
Step 4 Wait for pairing to complete. The wheel will auto-initialize with solid RPM indicators upon successful connection.

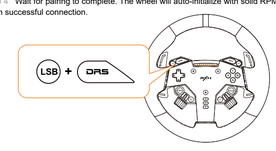

06 PC Software Configuration

Advanced Steering Wheel Configuration via PC Software
Download [PXN SimRacing]: https://www.e-pxn.com/news

Scan the QR code to view more

Main Function:
- Switch steering wheel profiles
- Linear paddle mode settings: Independent axis/ Linked clutch mode
- Save custom keybindings for later use
- Preloaded game keybindings with plug-and-play support
- Adjustable RPM LED colors
- RPM LED display mode switching
- Steering wheel buttons and steering function tests
- Firmware updates and factory reset

07 Product Specifications

Model	W AS
Assembly Method	Quick-Release Structure
Operating Voltage	5V
Operating Current	80mA
Package Dimensions	About 376 * 396 * 172 mm
Product Dimensions	About 280 * 280 * 112 mm
Product Weight	About 1050 g
Operating Temperature	10-40 °C
Operating Humidity	20 ~ 80 %

⚠ Warning

- Please read this user manual carefully before operation.
- Avoid strong vibration and dropping from heights.
- Do not disassemble, modify, or repair on your own.
- Prevent water or other liquids from entering the product to avoid damage.
- Avoid storing in damp, high-temperature, or oily environments.
- Use appropriate force when connecting and removing devices.
- Children should use this product under adult supervision.

繁體中文/ 產品說明書

繁體中文

感謝您選擇和支持PXN萊仕達。使用本產品之前請仔細閱讀並保管好本手冊。

⚠ 警告 — 安全

* 連接、安裝和移除本產品時，注意適當用力，請勿扭曲或拉拽介面和線。
* 請勿將任何液體濺到產品或其介面上。
* 請將本產品置於乾燥處，請勿將其投入火中以及暴露於潮濕、高溫、油煙等環境下。
* 請勿自行分拆、改裝及修理。任何維修必須由製造商、其授權代表或合格技術人員進行。
* 只能使用製造商指定的附著系統/ 配件。
* 如果本產品出現任何異常聲音、熱量或氣味，請立即停止使用。

如果產品出現運行不正常或校準不當時：
關閉PC，並完全斷開本產品電源。重新連接電源線和其他配件后並重新啟動PC，再次進入遊戲。

01 產品外觀

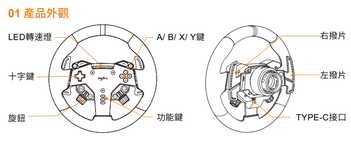

02 支持平臺

支持平臺：PC
基座要求：PXN直驅基座

03 產品清單



W AS盤面 *1 | TYPE-C轉USB-A數據線 *1 | 使用說明 *1

04 盤面安裝

* 方向盤需要搭配PXN基座使用

Step 1 將方向盤快拆頭上方的6顆或者4顆銅珠對準基座快拆底座上的對應凹槽。
Step 2 將橘色部分往盤面方向按壓。
Step 3 將盤面推向基座並鬆開快拆橘色部分，此時快拆將自動鎖緊，拆卸時按壓快拆橘色部分並拉出方向盤即可。

注：安裝後請嘗試後拉方向盤，確保方向盤安裝牢固。若未安裝牢固請左右轉動盤面或拆卸後重新安裝並重複此檢查動作。

05 方向盤與PXN基座配對方法（強制配對）

Step 1 按照說明書要求正確安裝基座和方向盤，基座和方向盤未配對時方向盤LED轉速燈燈會閃爍。
Step 2 此時長按【 LSB + DRS 】，直到LED轉速燈快速閃爍時鬆手。
Step 3 重新拔插基座背部的TYPE-C數據線。
Step 4 等待基座和方向盤完成匹配，完成匹配後方向盤會自檢並且LED轉速燈長亮。

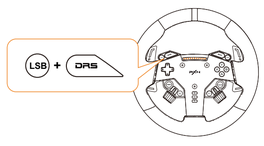

06 PC軟體設置

訪問官網可下載PC軟件對盤面進行高階設置
【 PXN SimRacing 】下載地址：https://www.e-pxn.com/news

掃碼後可查看
請至電腦下載
【 PXN SimRacing 】客戶端

主要功能說明：
- 切換方向盤配置文件
- 線性撥片模式設置，可設置為獨立軸、聯動離合模式
- 保存自定義按鍵位，下次可調取使用
- 內置多款游戲鍵位設置，即點即用
- 盤面轉速燈顏色可調
- 轉速燈顯示模式切換
- PC軟件支持對方向盤進行按鍵、轉向等功能測試
- 支持通過PC軟件進行固件升級與恢復出廠設置等操作

07 產品規格

產品型號	W AS
拆裝方式	快拆裝置
工作電源	5V
工作電流	80mA
包裝尺寸	約 376 * 396 * 172 mm
本體尺寸	約 280 * 280 * 112 mm
本體重量	約 1050 g
使用溫度	10-40 °C
使用濕度	20～80 %

⚠ 警告

- 操作前請仔細閱讀說明書。
- 避免強烈振動及重力跌落。
- 請勿自行分拆、改裝及修理。
- 避免水或其他液體進入產品內部，以免造成損壞。
- 避免存放於潮濕、高溫、油煙等場所。
- 連接和移除設備時，注意用力適當。
- 兒童需在成年人的監護下使用本產品。

Deutsch/ Benutzerhandbuch

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für PXN entschieden haben und uns unterstützen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Spielerlebnis genießen.

⚠ Warnung — Sicherheit

* Wenden Sie beim Anschließen, Installieren und Entfernen dieses Produkts die entsprechende Kraft an. Verdrehen oder ziehen Sie nicht an den Anschlüssen und Kabeln.
* Schütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Produkt oder dessen Anschlüsse.
* Bewahren Sie dieses Produkt an einem trockenen Ort auf. Setzen Sie es keinem Feuer oder Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Temperaturen oder Rauch aus.
* Jedwede Reparaturen müssen von einer vom Hersteller angegeben Werkstatt oder einem qualifizierten Techniker ausgeführt werden.
* Nutzen Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Befestigungssysteme/ Accessoires. Stellen Sie die Verwendung dieses Produkts ein, wenn es ungewöhnliche Geräusche, Hitze oder Gerüche erzeugt.

Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert oder die Kalibrierung falsch erscheint:
Schalten Sie den PC aus und trennen Sie die Stromversorgung des Produkts vollständig. Schließen Sie anschließend alle Kabel und Zubehörteile wieder an, starten Sie den PC neu und starten Sie das Spiel erneut.

01 Produktübersicht

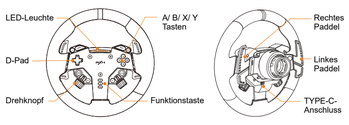

02 Produktliste



W AS Lenkrad *1 | Typ-C-auf-USB-A-Kabel *1 | Handbuch *1

03 Unterstützte Plattformen

Unterstützte Plattformen: PC
Compatible Base: PXN Direct Drive Bases

04 Lenkradmontage

* Erfordert zur Verwendung die Kopplung mit einer PXN-Radbasis

Schritt 1 Richten Sie die 6/4-Stahlperlen an der Lenkrad-Schnellspannnabe an den entsprechenden Rillen am Radstand aus.
Schritt 2 Drücken Sie den orangefarbenen Verriegelungsmechanismus in Richtung Lenkrad.
Schritt 3 Schieben Sie das Rad vollständig in die Basis und lösen Sie den orangefarbenen Mechanismus. Der Schnellspanner verriegelt automatisch. Zum Abnehmen drücken Sie den orangefarbenen Mechanismus und ziehen das Rad heraus.

Hinweis: Ziehen Sie das Lenkrad nach der Montage kräftig nach hinten, um die sichere Befestigung zu überprüfen. Falls es locker ist, drehen Sie das Lenkrad leicht oder montieren Sie es erneut und wiederholen Sie die Prüfung.

05 Lenkrad- und Basis-Kopplungsmethode (obligatorische Kopplung)

Schritt 1 Montieren Sie die Basis und das Lenkrad wie beschrieben. Die LED-Drehzahlanzeigen des Lenkrads blinken, wenn die Kopplung nicht abgeschlossen ist.
Schritt 2 Halten Sie [LSB + DRS] gedrückt, bis die Drehzahlanzeigen schnell blinken, und lassen Sie sie dann los.
Schritt 3 Trennen Sie das Typ-C-Kabel auf der Rückseite der Basis und schließen Sie es erneut an.
Schritt 4 Warten Sie, bis die Kopplung abgeschlossen ist. Nach erfolgreicher Verbindung initialisiert sich das Rad automatisch und zeigt durchgehend die Drehzahl an.

06 PC Software Configuration

Um erweiterte Einstellungen auf der Festplatte vorzunehmen, kann von der offiziellen Website eine PC-Software heruntergeladen werden.
[PXN SimRacing] Download-Adresse: https://www.e-pxn.com/news

Scannen Sie den QR-Code, um mehr anzuzeigen

Hauptfunktionen:
- Lenkradprofile wechseln
- Lineare Paddelmoduseinstellung, kann auf unabhängige Achse oder verknüpften Kupplungsmodus eingestellt werden
- Speichern Sie benutzerdefinierte Tasteneinstellungen und rufen Sie sie für die nächste Verwendung auf
- Integrierte Tasteneinstellungen für mehrere Spiele, einfach anklicken und verwenden
- Einstellbare RPM-LED-Farben
- Umschalten des RPM-LED-Anzeigemodus
- PC-Software unterstützt Funktionstests der Lenkradtasten und der Lenkung
- Unterstützt Firmware-Upgrade und Zurücksetzen auf Werkseinstellungen über PC-Software

07 Produktspezifikationen

Modell	W AS
Montagemethode	Schnellspannstruktur
Betriebsspannung	5V
Betriebsstrom	80mA
Verpackungsmaße	ca. 376 * 396 * 172 mm
Produktmaße	ca. 280 * 280 * 112 mm
Produktgewicht	ca. 1050 g
Betriebstemperatur	10-40 °C
Betriebsfeuchtigkeit	20～80 %

⚠ Warnung

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Vermeiden Sie starke Vibrationen und Stürze aus großer Höhe.
- Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Schäden zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Lagerung in feuchten, heißen oder öligen Umgebungen.
- Wenden Sie beim Anschließen und Entfernen von Geräten angemessene Kraft an.
- Kinder sollten dieses Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Français/ Manuel d'utilisateur

FR

Merci d'avoir choisi et soutenu PXN. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer à profiter de votre expérience de jeu.

⚠ Avertissement — Sécurité

* Lors de la connexion, de l'installation ou du retrait de ce produit, appliquez une force appropriée. Ne tordez pas et ne tirez pas sur les connecteurs.
* Évitez tout contact de liquides avec le produit ou ses ports.
* Conservez ce produit dans un endroit sec. Ne l'exposez pas au feu, ni à des environnements à forte humidité, température élevée ou présence de fumée.
* Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne tentez pas de réparations vous-même. Toute maintenance doit être effectuée par le fabricant, ses représentants agréés ou des techniciens qualifiés.
* Utilisez exclusivement des accessoires/ composants spécifiés par le fabricant.
* Si le produit émet des bruits anormaux, une chaleur excessive ou des odeurs inhabituelles, cessez immédiatement son utilisation.

Si le produit ne fonctionne pas correctement ou si la calibration semble anormale:
Éteignez le PC et débranchez complètement l'alimentation du produit. Rebranchez tous les câbles et accessoires, puis redémarrez le PC. Relancez le jeu une fois le système réinitialisé.

01 Vue d'ensemble du produit

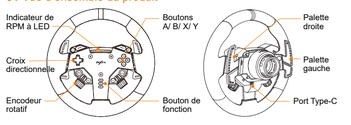

02 Plateformes Prises En Charge

Plateformes prises en charge: PC
Bases Compatibles: Stations de base Direct Drive PXN

03 Contenu du produit



Volant de course W AS *1 | Câble Type-C vers USB-A *1 | Manuel d'utilisation *1

04 Installation du volant

* Remarque: Nécessite un appairage avec une station de base PXN pour fonctionner.

Étape 1 Alignez les 6 ergots en acier du raccord rapide du volant avec les rainures correspondantes sur la station de base du volant.
Étape 2 Appuyez sur le mécanisme de verrouillage orange en direction du volant.
Étape 3 Poussez le volant complètement dans la station de base, puis relâchez le mécanisme orange. Le système de dégagement rapide se verrouillera automatiquement.
Pour retirer le volant : Appuyez sur le mécanisme orange et tirez le volant vers l'extérieur.



Remarque : Après l'installation, tirez fermement le volant vers l'arrière pour vérifier sa fixation. Si le volant est mal fixé : Tournez-le légèrement, ou Réinstallez-le et répétez la vérification.

05 Appairage du volant et de la station de base PXN (Appairage forcé)

Étape 1 Installez la station de base et le volant selon les instructions. Les indicateurs de RPM à LED du volant clignoteront si l'appairage est incomplet.
Étape 2 Appuyez et maintenez les boutons [LSB + DRS] jusqu'à ce que les indicateurs de RPM clignotent rapidement, puis relâchez les boutons.
Étape 3 Débranchez puis rebranchez le câble Type-C situé à l'arrière de la station de base.
Étape 4 Attendez la fin de l'appairage. Le volant s'initialisera automatiquement et les indicateurs de RPM resteront allumés en continu une fois la connexion réussie.

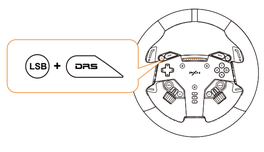

06 Configuration logicielle sur PC

Configuration avancée du volant via le logiciel PC
Téléchargez [PXN SimRacing]: https://www.e-pxn.com/news

Scannez le code QR pour plus de détails

Fonctions principales:
- Changement des profils du volant
- Réglage du mode linéaire des palettes: Axe indépendant / Mode embrayage lié
- Sauvegarde des configurations de touches personnalisées (pour réutilisation ultérieure)
- Configurations prédéfinies pour les jeux avec support plug-and-play
- Personnalisation des couleurs des LED de RPM
- Changement du mode d'affichage des LED de RPM
- Test des boutons du volant et des fonctions de direction
- Mises à jour du firmware et réinitialisation aux paramètres d'usine

07 Spécifications techniques

Modèle	W AS
Méthode d'assemblage	Structure à dégagement rapide
Tension d'alimentation	5V
Courant de fonctionnement	80mA
Dimensions du colis	Environ 376 * 396 * 172 mm
Dimensions du produit	Environ 280 * 280 * 112 mm
Poids du produit	Environ 1050 g
Température d'utilisation	10 °C à 40 °C
Humidité d'utilisation	20 % à 80 %

⚠ Avertissement

- Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.
- Évitez les vibrations fortes et les chutes en hauteur.
- Ne démontez, ne modifiez et ne réparez pas l'appareil vous-même.
- Empêchez l'eau ou d'autres liquides de pénétrer dans le produit.
- Évitez de stocker le produit dans des environnements humides, à haute température ou gras.
- Appliquez une force appropriée lors de la connexion/déconnexion des périphériques.
- Les enfants doivent utiliser ce produit sous surveillance adulte.

Italiano/ Manuale utente

IT

Grazie per aver scelto e sostenuto PXN. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare a godersi la vostra esperienza di gioco.

⚠ Avvertenza — Sicurezza

* Durante il collegamento, l'installazione e la rimozione di questo prodotto, applicare una forza appropriata. Non torcere o tirare i connettori.
* Evitare di schizzare liquidi sul prodotto o sulle sue porte.
* Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Non esporlo a fuoco, ambienti con elevata umidità, temperatura o fumo.
* Non smontare, modificare o tentare riparazioni autonomamente. La manutenzione deve essere eseguita dal produttore, suoi rappresentanti autorizzati o tecnici qualificati.
* Utilizzare solo accessori/ componenti specificati dal produttore.
* Se si verificano suoni anomali, surriscaldamento o odori insoliti dal prodotto, interrompere immediatamente l'utilizzo.

Se il prodotto non funziona correttamente o la calibrazione risulta errata:
Spegnere il PC e scollegare completamente l'alimentazione del prodotto. Ricollegare tutti i cavi e gli accessori, riavviare il PC e accedere nuovamente al gioco.

01 Panoramica del Prodotto

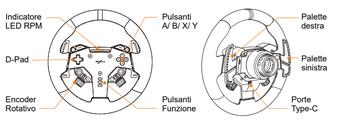

02 Piattaforme Supportate

Piattaforme: PC
Basi compatibili: Basi PXN Direct Drive

03 Contenuto della Confezione

Volante W AS *1 | Cavi Type-C/USB-A *1 | Manuale utente *1

04 Installazione del Volante

* Richiede l'associazione a una base volante PXN per l'utilizzo

Passaggio 1 Allineare le sfere d'acciaio 6/4 del volante con gli scanalati della base.
Passaggio 2 Premere il meccanismo arancione verso il volante.
Passaggio 3 Spingere il volante nella base e rilasciare il blocco arancione.
Per rimuoverlo: premere il meccanismo e tirare.

Nota: Dopo l'installazione, tirare con decisione il volante all'indietro per verificarne il fissaggio. Se risulta allentato, ruotare leggermente il volante o reinserirlo e ripetere il controllo.

05 Associazione Volante/ Base PXN (Forzata)

Passaggio 1 Installare la base e il volante secondo le istruzioni. Gli indicatori LED RPM del volante lampeggeranno se l'associazione non è completata.
Passaggio 2 Tenere premuti [LSB + DRS] finché i LED lampeggiano rapidamente.
Passaggio 3 Scollegare/ ricollegare il cavo Type-C.
Passaggio 4 Attendere il completamento dell'associazione. Il volante si inizializzerà automaticamente con gli indicatori RPM fissi al termine della connessione.

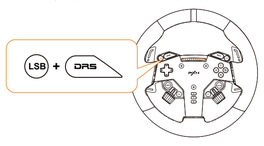

06 Configurazione Software PC

Configurazione Avanzata del Volante tramite Software PC:
Scaricare [PXN SimRacing]: https://www.e-pxn.com/news

Scansionare il QR code per ulteriori dettagli

Funzioni principali:
- Cambio profili del volante
- Impostazioni modalità paddle lineari: Modalità asse indipendente/ Modalità frizione collegata
- Salvataggio personalizzato delle assegnazioni tasti per utilizzo futuro
- Assegnazioni tasti preconfigurate per giochi con supporto plug-and-play
- Regolazione colori LED RPM
- Cambio modalità visualizzazione LED RPM
- Test pulsanti del volante e funzioni di sterzo
- Aggiornamenti firmware e ripristino impostazioni di fabbrica

07 Specifiche Tecniche

Modello	W AS
Metodo di assemblaggio	Struttura Quick-Release
Tensione	5V
Corrente	80mA
Dimensioni della confezione	Circa 376 * 396 * 172 mm
Dimensioni della prodotto	Circa 280 * 280 * 112 mm
Peso del prodotto	Circa 1050 g
Temperatura operativa	10-40 °C
Umidità operativa	20-80 %

⚠ Avvertenze

- Leggere attentamente il manuale prima dell'uso.
- Evitare vibrazioni forti e cadute da altezze.
- Non smontare, modificare o tentare riparazioni autonomamente.
- Evitare che acqua o altri liquidi penetrino nel prodotto per prevenire danni.
- Evitare di conservare il prodotto in ambienti umidi, ad alta temperatura o oleosi.
- Utilizzare una forza appropriata durante il collegamento e la rimozione dei dispositivi.
- I bambini devono utilizzare il prodotto sotto la supervisione di un adulto.

Español/ Manual de usuario

ES

Gracias por elegir y apoyar a PXN. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de comenzar a disfrutar de su experiencia de juego.

⚠ Advertencia — Seguridad

* Al conectar, instalar y retirar este producto, aplique una fuerza adecuada. No tuerza ni jale los conectores.
* Evite salpicar líquidos sobre el producto o sus puertos.
* Mantenga este producto en un lugar seco. No lo exponga al fuego ni a entornos con alta humedad, temperatura o humo.
* No desensamble, modifique o intente reparar el producto. Todo mantenimiento debe ser realizado por el fabricante, representantes autorizados o técnicos calificados.
* Use únicamente accesorios/ components especificados por el fabricante.
* Si se produce algún sonido anormal, sobrecalentamiento u olor en este producto, deje de usarlo inmediatamente.

Si hay errores de calibración o funcionamiento:
Apague la PC y desconecte completamente la fuente de alimentación del producto. Vuelva a conectar todos los cables y accesorios. Reinicie la PC y vuelva a ingresar al juego.

01 Vista general

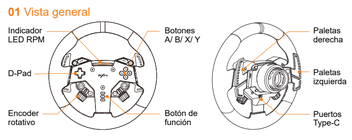

02 Plataformas Compatibles

Plataformas: PC
Bases compatibles: Bases Direct Drive PXN

03 Contenido del producto



Volante W AS *1 | Cable Type-C a USB-A *1 | Manual *1

04 Instalación del volante

* Requiere emparejamiento con una base de volante PXN para su uso.

Paso 1 Alinee las perlas de acero 6/4 en el cubo de liberación rápida del volante con las ranuras correspondientes en la base.
Paso 2 Presione el mecanismo de bloqueo naranja hacia el volante.
Paso 3 Inserte completamente el volante en la base y suelte el mecanismo naranja.
El sistema de liberación rápida se bloqueará automáticamente.
Para retirarlo: Presione el mecanismo naranja y jale el volante hacia afuera.

Nota: Tras la instalación, tire firmemente del volante hacia atrás para confirmar su sujeción. Si está flojo, gírelo ligeramente o reinstálelo y verifique nuevamente.

05 Emparejamiento del volante y la base PXN (Emparejamiento forzado)

Paso 1 Instale la base y el volante según las instrucciones. Los LED RPM del volante parpadearán si el emparejamiento está incompleto.
Paso 2 Mantenga presionados [LSB + DRS] hasta que los LED RPM parpadeen rápidamente, luego suelte.
Paso 3 Desconecte y vuelva a conectar el cable Type-C en la parte trasera de la base.
Paso 4 Espere a que finalice el emparejamiento. El volante se inicializará automáticamente con los LED RPM en iluminación fija tras una conexión exitosa.

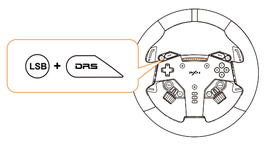

06 Configuración del software en PC

Configuración avanzada del volante mediante software en PC.
Descargar [PXN SimRacing]: https://www.e-pxn.com/news

Escanee el código QR para ver más

Funciones principales:
- Cambio de perfiles del volante
- Configuración de paletas lineales: Eje independiente /Modo embrague vinculado
- Guardado de asignaciones personalizadas de teclas para uso futuro
- Asignaciones preconfiguradas para juegos con soporte plug-and-play
- Ajuste de colores del LED RPM
- Cambio de modo de visualización del LED RPM
- Pruebas de botones del volante y funciones de dirección
- Actualizaciones de firmware y restablecimiento de fábrica

07 Especificaciones

Modelo	W AS
Método de ensamblaje	Estructura de liberación rápida
Voltaje	5V
Corriente de operación	80mA
Dimensiones del paquete	Aprox. 376 * 396 * 172 mm
Dimensiones del producto	Aprox. 280 * 280 * 112 mm
Peso del producto	Aprox. 1050 g
Temperatura operativa	10-40 °C
Humedad operativa	20-80 %

⚠ Advertencia

- Lea detenidamente este manual de usuario antes de utilizar el producto.
- Evite vibraciones fuertes y caídas desde alturas.
- No desensamble, modifique o repare el producto por su cuenta.
- Evite que agua u otros líquidos entren en el producto para prevenir daños.
- No lo almacene en ambientes húmedos, de alta temperatura o con presencia de grasa.
- Aplique fuerza adecuada al conectar o desconectar dispositivos.
- Los niños deben utilizar este producto bajo supervisión de un adulto.

По-русски/ Руководство пользователя

RU

Спасибо за выбор и поддержку PXN. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом использования для полного наслаждения игровым процессом.

⚠ Предупреждение — Безопасность

* При подключении, установке и снятии этого продукта прилагайте соответствующие усилия. Не скручивайте и не тяните за разъемы.
* Избегайте попадания жидкостей на продукт или его порты.
* Храните этот продукт в сухом месте. Не подвергайте его воздействию огня или сред с высокой влажностью, температурой или дымом.
* Не разбирайте, не модифицируйте и не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Любое техническое обслуживание должно выполняться производителем, его уполномоченным представителем или квалифицированными специалистами.
* Используйте только аксессуары/компоненты, указанные производителем.
* Если при использовании данного продукта возникнут какие-либо необычные звуки, нагрев или запах, прекратите его использование.

Если продукт работает неправильно или калибровка кажется некорректной:
Выключите ПК и полностью отсоедините блок питания этого продукта. Затем снова подключите все кабели и аксессуары, а также перезагрузите ПК и снова войдите в игру.

01 Обзор продукта

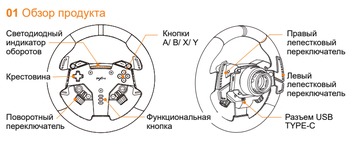

02 Поддерживаемые платформы

Поддерживаемые платформы: ПК
Совместимые базы: базы PXN Direct Drive

03 Комплектация

Рулевое колесо W AS *1 | Кабель Type-C на USB-A *1 | Руководство пользователя *1

04 Установка рулевого колеса

* Для использования требуется сопряжение с колесной базой PXN

Шаг 1 Совместите стальные шарики на быстросъемной ступице рулевого колеса с соответствующими пазами быстросъемного крепления на базе руля.
Шаг 2 Прижмите оранжевое кольцо к пластине в направлении руля.
Шаг 3 Полностью вставьте колесо в основание и отпустите оранжевое кольцо. Быстросъемное крепление автоматически заблокируется. Чтобы снять, нажмите оранжевое кольцо и потяните рулевое колесо на себя.

Примечание: после установки с усилием потяните рулевое колесо на себя, чтобы убедиться в надежности крепления. Если оно ослаблено, слегка поверните рулевое колесо или переустановите его и повторите проверку.

05 Сопряжение рулевого колеса и базы руля PXN (принудительное сопряжение)

Шаг 1 Установите базу и рулевое колесо в соответствии с инструкциями. Светодиодные индикаторы RPM руля будут мигать, если сопряжение не завершено.
Шаг 2 Нажмите и удерживайте [LSB + DRS], пока индикаторы RPM не начнут быстро мигать, затем отпустите.
Шаг 3 Отсоедините и снова подсоедините кабель Type-C на задней стороне базы.
Шаг 4 Дождитесь завершения сопряжения. Руль автоматически инициализируется и индикаторы RPM будут гореть постоянно, после успешного подключения.