PXN

W DS R2

STEERING WHEEL

— User Manual —

English/ User Manual ····· 01
繁體中文/產品說明書 ····· 05
Deutsch/ Benutzerhandbuch ····· 09
Français/ Manuel d'utilisateur ····· 13
Italiano/ Manuale utente ····· 17
Español/ Manual de usuario ····· 21
По-русски/ Руководство пользователя ····· 25
Nederlands/ Gebruikershandleiding ····· 29
Português/ Manual do usuário ····· 33
Polski/ Instrukcja obsługi ····· 37
日本語/ 製品仕様書 ····· 41

: PXNgame

: PXN Official

: Discord : PXN

Brand: PXN Model: W DS R2
Product Name: Steering Wheel
Country of Origin: China
Manufacturer: Shenzhen PXN Electronics Technology Co., Ltd
Web: www.e-pxn.com Support email: support@e-pxn.com
Manufacturer address: 1701-1706(01), Building 8, Zhongxi Xiangbinshan Garden, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China

EC REP
EUREP GmbH
Unterleitenweg 1a
85051 Ingolstadt Germany
+49 841 8869 7744
eurep@eurep-gmbh.com

UK REP
UK0017329674248The6dc
EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com
We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/importsale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

FCC Compliance Statement:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

FR Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent — À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

MADE IN CHINA

English/ User Manual

EN

Thank you for choosing and supporting PXN. Please read this manual carefully before starting to enjoy your gaming experience.

⚠ Warning — Safety

* When connecting, installing, and removing this product, apply appropriate force. Do not twist or pull the connectors.
* Avoid splashing any liquids onto the product or its ports.
* Keep this product in a dry place. Do not expose it to fire, or environments with high humidity, temperature, or smoke.
* Please use the power cable provided with the wheel base. Do not use any other power cable.
* If the cable or its connectors are damaged, cracked, or broken, do not use the power cable.
* Ensure the power cable is properly inserted into the power socket and correctly connected to the port on the back of the base.
* Do not disassemble, modify, or attempt repairs on your own. Any maintenance must be performed by the manufacturer, their authorized representative, or qualified technicians.
* Only use accessories/components specified by the manufacturer.
* If any unusual sound, heat or odor occurs with this product, please stop using it and disconnect the power cable from the power outlet and unplug the other cables.

⚠ Warning — Possible injuries caused by force feedback and repetitive movements

To prevent injury from force feedback and repetitive motions, please follow these usage recommendations:
* Avoid extended gaming sessions.
* Take a break of 10 to 15 minutes after each hour of using this product.
* If you feel any fatigue or pain in your hands, wrists, arms, feet or legs, please stop playing and rest for a few hours before you start playing again.
* If the symptoms or pain indicated persist when you start playing again, please stop playing and consult your doctor.
* Please keep out of children's reach.
* Ensure that the racing wheel base is secured according to the instructions in this manual.
* During gameplay, please always keep your hands in the steering wheel in the correct position, not placed at random.
* During gameplay, please never place your hands or your fingers under the pedals or anywhere near the pedal set.
* During calibration and gameplay, please never place your hand or your arm through the openings in the racing wheel.

ALWAYS NEVER NEVER

01 - English

The product can only be operated by users aged 16 or above.

⚠ Heavy Product!

Be careful not to drop the product on yourself or on anyone else!

01 Product Overview



02 Supported Platforms

Supported Platforms: PC
Compatible Base: PXN Bases

03 Product Contents



Steering Wheel *1 TYPE-C to USB-A Data Cable *1 Anti-noise Pad *4 Wrench *1

04 Use on PC

Connect the steering wheel directly to the PC using the TYPE-C data cable.



02 - English

* PC Detection

Open the PC Game Controller settings to run a function test:
For XP system: Open Control Panel → Game Controllers → Click Properties to test.
For systems above WIN7: Open Control Panel → Devices and Printers → Right-click the game controller icon → Game Controller Settings → Click Properties to test.

05 Steering Wheel Installation

Step 1 Remove the steering wheel from the package, press the quick-release ring toward the steering wheel.
Step 2 Align the steering wheel with the wheel base.
Step 3 Press the steering wheel onto the wheel base until the quick-release ring snaps back into place.



06 Combination Button Functions

* Reset Function

Press and hold [SHARE+Y] for 5 seconds to reset all settings (button mapping, lighting settings). Wait for the device to self-check again.

* Pairing Function

* V/D series wheel bases are plug-and-play without the need for pairing; V12/ V12Lite bases require pairing before use.

Step 1 Press and hold [SHARE+VIEW] for 3 seconds to enter wireless pairing mode, the RPM light will flash quickly from both sides towards the center.
Step 2 At this time, unplug and reinsert the USB-B data cable of the wheel base to pair; a solid RPM light indicates successful pairing.

* Calibration Function

Step 1 Press and hold [R1+R2] for 3 seconds to enter calibration mode, the RPM light will alternately flash left and right.
Step 2 Press the four paddles to the bottom and hold for 1 second, then release, repeat the process five times, then rotate the joystick clockwise or counterclockwise for 3 circles.
Step 3 After the operation is complete, press [R1+R3] to complete the calibration, the steering wheel RPM light will remain solid indicating successful calibration.

03 - English

07 PC Software Configuration

Advanced Steering Wheel Configuration via PC Software Download [PXN SimRacing]:
https://www.e-pxn.com/news

Main Function:
* Button Mapping Settings
* Game Preset Button Configuration
* RPM Light Adjustment
* Paddle Mode Switch

Scan the QR code to view more

08 Product Specifications

Model	W DS R2
Connection Method	Quick Release
Package Dimensions	About 410 * 394 * 174 mm
Product Dimensions	About 300 * 279 * 98 mm
Product Weight	About 1450 g
Operating Temperature	10~40℃
Operating Humidity	20~80%

⚠ Warning

* Please read this user manual carefully before operation.
* Avoid strong vibration and dropping from heights.
* Do not disassemble, modify, or repair on your own.
* Prevent water or other liquids from entering the product to avoid damage.
* Avoid storing in damp, high-temperature, or oily environments.
* Use appropriate force when connecting and removing devices.
* Children should use this product under adult supervision.

04 - English

繁體中文/ 產品說明書

繁體中文

感謝您選擇和支持 PXN 賽仕達。使用本產品之前請仔細閱讀並保留好本手冊。

⚠ 警告 — 電源安全

* 連接、安裝和移除本產品時，注意適當用力。請勿扭曲或拉拽介面和線。
* 請勿將任何液體潑濺產品或其介面上。
* 請將本產品置於乾燥處。請勿將其投入火中以及暴露於潮濕、高溫、油煙等環境下。
* 請使用隨基座提供的電源線，切勿使用其他之外的其他電源線。
* 如果介面損壞、開裂或破損，請勿使用。
* 確保正確連接到基座的介面。
* 請勿自行拆除、改裝及修理。任何維修必須由製造商、其授權代表或合格技術人員進行。
* 只能使用製造商指定的附屬系統/ 配件。
* 如果本產品出現任何異常聲音、熱量或氣味，請立即停止使用。

⚠ 警告 — 力回饋和重複動作可能造成的傷害

為避免力回饋和重複動作可能造成的傷害，請參考使用建議：
* 避免過度時間遊戏。
* 使用本產品每一小時之後應休息 10 到 15 分鐘。
* 如果感覺手、腕、臂、腿或腳出現任何疲勞或疼痛，請停止遊戲並休息幾個小時，然後再重新開始遊戲。
* 重新開始遊戲之後，如果症狀或疼痛持續存在，請停止遊戲並尋求醫生。
* 請勿在兒童接觸不到的地方。
* 確保賽車方向盤基座按照本手冊的說明固定。
* 在遊戲過程中，要始終保持雙手在方向盤武於正確位置，而不是隨意放置。
* 在遊戲過程中，切勿將手或手指放在踏板下方或靠近踏板的位置。
* 在校準和遊戲過程中，切勿將手或手臂穿過方向盤的開口。

始終保持 絕對禁止 絕對禁止

本產品只能由年滿 16 歲或以上的用戶操作。

⚠ 重型產品

注意不要將產品掉落在自己或任何其他人身上！

05 - 繁體中文

01 產品外觀

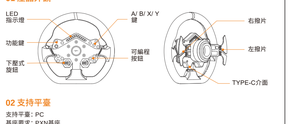

02 支持平臺

支持平臺: PC
基座要求: PXN基座

03 產品清單

盤面 *1 TYPE-C轉USB-A數據線 *1 黑色舒適片 *4 內六角扳手 *1

04 PC電腦使用

使用TYPE-C數據線將盤面連接至PC上即可。

* PC平臺檢測

打開電腦遊戲控制器，可以進行功能自檢：
XP系統：打開控制面板 → 遊戲控制器,點擊屬性測試。
WIN7以上系統：打開控制面板 → 設備和印表機 → 滑鼠右鍵點擊遊戲手柄圖示 → 遊戲控制器設置，點擊屬性測試。

06 - 繁體中文

05 盤面安裝

Step 1 取出盤面，拉動快拆環固定至底部。
Step 2 將盤面對準基座。
Step 3 將盤面按壓至基座直至快拆環回彈即可。

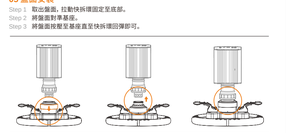

06 組合鍵功能

* 重置方向盤

長按【SHARE+Y】5 秒後，所有設置(按鍵映射、燈光設置)重置，等待設備重新自檢後即可。

* 無線配對功能

* V0系列基座無需配對即插即用，V12/ V12Lite基座需要配對後使用。
Step 1 長按【SHARE+VIEW】3 秒進入無線配對模式，此時轉速燈從兩側朝中間快速閃爍。
Step 2 此時拔下並重新插入基座USB-B數據線，即可配對，顯示轉速燈長亮表示配對成功。

* 校準功能

Step 1 長按【R1+R2】3 秒進入校準模式，此時轉速燈左右交替閃爍。
Step 2 將四個撥片按壓到底並且持續 1 秒，然後鬆開，過程重複五次，而後3組杆頂時針或逆時針旋轉 3 圈。
Step 3 操作完成後按下【R1+R3】完成校準，方向盤轉速燈恢復長亮表示校準成功。

07 PC軟體設置

通過官網可下載PC軟體可對產品進行高階設置。
【PXN SimRacing】下載地址：
https://www.e-pxn.com.cn/appDownload

主要功能說明：
* 按鍵映射設置
* 遊戲預設鍵位配置
* 轉速燈調節
* 撥片模式修改

掃碼後可查看
請至電腦下載【PXN SimRacing】客戶端

07 - 繁體中文

08 產品規格

產品型號	W DS R2
連接方式	快拆裝置
包裝尺寸	約 410 * 394 * 174 mm
本體尺寸	約 300 * 279 * 98 mm
本體重量	約 1450 g
使用溫度	10~40℃
使用濕度	20~80%

⚠ 警告

* 操作前請仔細閱讀說明書。
* 避免強烈振動及重力跌落。
* 請勿自行分拆、改裝及修理。
* 避免水或其他液體進入產品內部，以免造成損壞。
* 避免存放於潮濕、高溫、油煙等場所。
* 連接和移除設備時，注意用力適當。
* 兒童需在成年人的監護下使用本產品。

08 - 繁體中文

Deutsch/ Benutzerhandbuch

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für PXN entschieden haben und uns unterstützen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Spielerlebnis genießen.

⚠ Warnung — Sicherheit

* Wenden Sie beim Anschließen, Installieren und Entfernen dieses Produkts die entsprechende Kraft an. Verdrehen oder ziehen Sie nicht an den Anschlüssen und Kabeln.
* Schützen Sie keine Flüssigkeiten auf das Produkt oder dessen Anschlüsse.
* Bewahren Sie dieses Produkt an einem trockenen Ort auf. Setzen Sie es keinem Feuer oder Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Temperaturen oder Rauch aus.
* Bitte verwenden Sie das mit der Basis gelieferte Netzkabel. Verwenden Sie kein anderes Netzkabel.
* Wenn das Kabel oder die Anschlüsse beschädigt, gerissen oder kaputt sind, verwenden Sie das Netzkabel NICHT.
* Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig mit dem Anschluss der Basis verbunden ist.
* Jedwede Reparaturen müssen von einer vom Hersteller angegeben Werkstatt oder einem qualifizierten Techniker ausgeführt werden.
* Nutzen Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Befestigungssysteme/Accessoires
* Sollten ungewöhnliche Geräusche, Wärme oder Gerüche auftreten, stellen Sie den Betrieb ein und ziehen Sie das Netzkabel aus der Basis und die anderen Kabel ab.

⚠ Warnung — Verletzungen durch Force Feedback und wiederholte Bewegungen

Um Verletzungen durch Force Feedback und sich wiederholende Aktionen zu vermeiden, befolgen Sie bitte diese Nutzungsempfehlungen:
* Vermeiden Sie längere Spielzeiten.
* Pausieren Sie für 10 bis 15 Minuten nach einer Stunde Spiel.
* Wenn Sie irgendeine Müdigkeit oder Schmerzen in den Händen, Handgelenken, Armen, Beinen oder Füßen fühlen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen für ein paar Stunden, bevor Sie wieder zu spielen beginnen.
* Wenn Sie weiter zu spielen beginnen und die oben beschriebenen Symptome oder Schmerzen weiterbestehen, unterbrechen Sie das Spiel und konsultieren Sie Ihren Arzt.
* Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
* Überprüfen Sie den festen Sitz der Lenkerbasis entsprechend der Anleitungen dieses Handbuches.
* Lassen Sie immer beide Hände während des Spielens am Lenkrad positioniert, ohne dieses völlig loszulassen.
* Platzieren Sie Ihre Hände oder Finger während des Spielens niemals unter die Pedale oder in deren Nähe.
* Stecken Sie weder Ihren Arm noch Ihre Hand während der Kalibrierung oder im Spiel durch die Speichen des Lenkkranzes.

IMMER VERBOTEN VERBOTEN

09 - Deutsch

Das Produkt darf nur von Benutzern ab 16 Jahren bedient werden.

⚠ Schweres Produkt!

Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt weder auf sich selbst noch auf andere Personen fallen lassen!

01 Produktübersicht



02 Unterstützte Plattformen

Unterstützte Plattformen: PC
Kompatible Basis: PXN-Basis

03 Produktliste



RennLenkrad *1 TYPE-C auf USB-A Kabel *1 Anti-Lärm-Polster *4 Innensechskantschlüssel *1

04 Nutzung auf dem PC

Verwenden Sie das TYPE-C-Datenkabel, um das Lenkrad direkt mit dem PC zu verbinden.



10 - Deutsch

* PC-Erkennung

Öffnen Sie die PC Game controller, um einen Funktionstest durchzuführen:
Bei XP-Systemen: Öffnen Sie Systemsteuerung → Gamecontroller → Klicken Sie auf Eigenschaften, um zu testen.
Für Systeme über WIN7: Öffnen Sie die Systemsteuerung → Geräte und Drucker → Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Spielcontroller-Symbol → Spielcontroller-Einstellungen → Klicken Sie zum Testen auf Eigenschaften.

05 Lenkradmontage

Schritt 1 Nehmen Sie das Lenkrad aus der Verpackung und drücken Sie den Schnellspannring in Richtung Lenkrad.
Schritt 2 Richten Sie das Lenkrad an der Basis aus.
Schritt 3 Drücken Sie das Lenkrad auf die Basis, bis der Schnellspannring wieder einrastet.



06 Funktionen der Kombinationstasten

* Reset-Funktion

Halten Sie [SHARE+Y] 5 Sekunden lang gedrückt, um alle Einstellungen (Tastenbelegung, Beleuchtungseinstellungen) zurückzusetzen. Warten Sie, bis das Gerät erneut einen Selbsttest durchführt.

* Pairing-Funktion

* Basen der VD-Serie sind Plug-and-Play, ohne dass ein Pairing erforderlich ist; V12/ V12 Lite-Basen erfordern ein Pairing vor der Verwendung.

Schritt 1 Halten Sie die Taste [SHARE+VIEW] 3 Sekunden lang gedrückt, um in den drahtlosen Pairing-Modus zu gelangen; die RPM-Leuchte blinkt schnell von beiden Seiten zur Mitte hin.
Schritt 2 Ziehen Sie zu diesem Zeitpunkt das USB-B-Datenkabel der zu koppelnden Basis ab und stecken Sie es wieder ein; ein leuchtendes RPM-Licht zeigt die erfolgreiche Kopplung an.

* Kalibrierungsfunktion

Schritt 1 Halten Sie [R1+R2] 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kalibrierungsmodus zu gelangen; die Drehzahlanzeige blinkt abwechselnd links und rechts.
Schritt 2 Drücken Sie die vier Paddles nach unten und halten Sie sie 1 Sekunde lang gedrückt, lassen Sie sie dann los, wiederholen Sie den Vorgang fünfmal und drehen Sie dann den Joystick im oder gegen den Uhrzeigersinn für 3 Kreise.
Schritt 3 Nach Abschluss des Vorgangs drücken Sie [R1+R3], um die Kalibrierung abzuschließen. Die Lenkrad-Drehzahlanzeige leuchtet dauerhaft und zeigt damit die erfolgreiche Kalibrierung an.

11 - Deutsch

07 PC Software Configuration

Um erweiterte Einstellungen auf der Festplatte vorzunehmen, kann von der offiziellen Website eine PC-Software heruntergeladen werden:
[PXN SimRacing] Download-Adresse:
https://www.e-pxn.com/news

Hauptfunktion:
* Einstellungen für die Tastenbelegung
* Konfiguration der Spielvoreinstellungstaste
* RPM-Licht-Einstellung
* Schalter für Paddelmodus

Scannen Sie den QR-Code um mehr anzuzeigen

08 Produktspezifikationen

Modell	W DS R2
Verbindungsmethode	Schnellverschluss
Verpackungsmaße	ca. 410 * 394 * 174 mm
Produktmaße	ca. 300 * 279 * 98 mm
Produktgewicht	ca. 1450 g
Betriebstemperatur	10~40℃
Betriebsfeuchtigkeit	20~80%

⚠ Warnung

* Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.
* Vermeiden Sie starke Vibrationen und Stürze aus großer Höhe.
* Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst.
* Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Schäden zu vermeiden.
* Vermeiden Sie die Lagerung in feuchten, heißen oder öligen Umgebungen.
* Wenden Sie beim Anschließen und Entfernen von Geräten angemessene Kraft an.
* Kinder sollten dieses Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

12 - Deutsch

Français/ Manuel d'utilisateur

FR

Merci d'avoir choisi et soutenu PXN. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer à profiter de votre expérience de jeu.

⚠ Avertissement — Sécurité

* Lors de la connexion, de l'installation ou du retrait de ce produit, appliquez une force appropriée. Ne tordez pas et ne tirez pas sur les connecteurs.
* Évitez tout contact de liquides avec le produit ou ses ports.
* Conservez ce produit dans un endroit sec. Ne l'exposez pas au feu, ni à des environnements à forte humidité, température élevée ou présence de fumée.
* Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec la station de base. N'utilisez aucun autre câble.
* Si le câble ou ses connecteurs sont endommagés, fissurés ou cassés, ne l'utilisez pas.
* Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement inséré dans la prise électrique et bien connecté au port à l'arrière de la base.
* Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne tentez pas de réparations vous-même. Toute maintenance doit être effectuée par le fabricant, ses représentants agréés ou des techniciens qualifiés.
* Utilisez exclusivement des accessoires/composants spécifiés par le fabricant.
* Si vous entendez un bruit anormal, ressentez de la chaleur ou une odeur inhabituelle, cessez d'utiliser le produit, débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique et retirez les autres câbles.

⚠ Avertissement — Blessures possibles liées au retour de force et aux mouvements répétitifs

Pour prévenir les risques de blessures causés par le retour de force et les mouvements répétités, veuillez respecter les consignes suivantes:
* Évitez les sessions de jeu prolongées.
* Faites une pause de 10 à 15 minutes après chaque heure d'utilisation du produit.
* Si vous ressentez de la fatigue ou des douleurs dans les mains, poignets, bras, pieds ou jambes, arrêtez immédiatement de jouer et reposez-vous pendant quelques heures avant de reprendre.
* Si les symptômes ou douleurs persistent lors de la reprise du jeu, cessez l'utilisation et consultez un médecin.
* Tenez le produit hors de portée des enfants.
* Assurez-vous que la station de base du volant est correctement fixée, conformément aux instructions de ce manuel.
* Pendant le jeu, gardez toujours vos mains dans la position correcte sur le volant, sans les placer au hasard.
* Pendant le jeu, ne placez jamais vos mains ou vos doigts sous les pédales ou près de l'ensemble de pédales.
* Pendant la calibration et le jeu, ne placez jamais votre main ou votre bras dans les ouvertures du volant de course.

TOUJOURS JAMAIS JAMAIS

13 - Français

Ce produit est réservé aux utilisateurs âgés de 16 ans ou plus.

⚠ Produit lourd !

Faites attention à ne pas laisser tomber le produit sur vous-même ou autrui !

01 Vue d'ensemble du produit

02 Plateformes Prises En Charge

Plateformes prises en charge: PC
Base compatible: Bases PXN

03 Contenu du produit

Volant de course *1 Câble de données Type-C vers USB-A *1 Coussin anti-bruit *4 Clé *1

04 Utilisation sur PC

Connectez le volant directement au PC à l'aide du câble de données TYPE-C.

14 - Français

* Détection sur PC

Ouvrez les paramètres du contrôleur de jeu sur PC pour effectuer un test de fonctionnement:
Pour les systèmes XP: Ouvrez le Panneau de configuration → Contrôleurs de jeu → Cliquez sur Propriétés pour tester.
Pour les systèmes au-dessus de WIN7: Ouvrez le Panneau de configuration → Périphériques et imprimantes → Clic droit sur l'icône du contrôleur de jeu → Paramètres du contrôleur de jeu → Cliquez sur Propriétés pour tester.

05 Installation du Volant

Étape 1 Retirer le volant de l'emballage, tirer la bague de déverrouillage rapide pour le fixer en bas.
Étape 2 Aligner le volant avec la base du volant.
Étape 3 Appuyer le volant sur la base jusqu'à ce que la bague de déverrouillage rapide revienne en place.

06 Fonctions des boutons combinés

* Fonction de Réinitialisation

Appuyer et maintenir [SHARE+Y] pendant 5 secondes pour réinitialiser tous les paramètres (mappage des boutons, réglages de luminosité). Attendre que l'appareil se vérifie à nouveau.

* Fonction de Jumelage

* Les bases de volant de la série VD sont à connectiqe sans fil et ne nécessitent pas de jumelage; les bases V12/ V12Lite nécessitent un jumelage avant utilisation.

Étape 1 Appuyer et maintenir [SHARE+VIEW] pendant 3 secondes pour entrer en mode de jumelage sans fil, l'indicateur de RPM clignotera rapidement depuis deux côtés vers le centre.
Étape 2 En ce moment, débrancher et rebrancher le câble de données USB-B de la base pour jumeler ; une lumière d'RPM stable indique un jumelage réussi.

* Fonction de calibration

Étape 1 Appuyer et maintenir [R1+R2] pendant 3 secondes pour entrer en mode de calibration, l'indicateur de RPM clignotera alternativement à gauche et à droite.
Étape 2 Appuyer sur les quatre leviers jusqu'au fond et maintenir pendant 1 seconde, puis relâcher, répéter le processus cinq fois, puis tourner la manette dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour 3 tours.
Étape 3 Une fois l'opération terminée, appuyez sur [R1+R3] pour terminer la calibration, l'indicateur de RPM du volant restera stable, indiquant une calibration réussie.

15 - Français

07 Configuration logicielle sur PC

Configuration avancée du volant via le logiciel PC
Télécharger [PXN SimRacing]:
https://www.e-pxn.com/news

Fonctions principales:
* Paramètres de mappage des boutons
* Configuration des boutons préprogrammée du jeu
* Réglage de la lumière RPM
* Commutation du mode des palettes

Scannez le code QR pour plus de détails

08 Spécifications techniques

Modèle	W DS R2
Méthode de connexion	Déconnexion rapide
Dimensions du colis	Environ 410 * 394 * 174 mm
Dimensions du produit	Environ 300 * 279 * 98 mm
Poids du produit	Environ 1450 g
Température d'utilisation	10°C à 40°C
Humidité d'utilisation	20% à 80%

⚠ Avertissement

* Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.
* Évitez les vibrations fortes et les chutes en hauteur.
* Ne démontez, ne modifiez et ne réparez pas l'appareil vous-même.
* Empêchez l'eau ou d'autres liquides de pénétrer dans le produit.
* Évitez de stocker le produit dans des environnements humides, à haute température ou gras.
* Appliquez une force appropriée lors de la connexion/déconnection des périphériques.
* Les enfants doivent utiliser ce produit sous surveillance adulte.

16 - Français

Italiano/ Manuale utente

IT

Grazie per aver scelto e sostenuto PXN. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare a godere la vostra esperienza di gioco.

⚠ Avvertenza — Sicurezza

* Durante il collegamento, l'installazione e la rimozione di questo prodotto, applicare una forza appropriata. Non torcere o tirare i connettori.
* Evitare di schizzare liquidi sul prodotto o sulle sue porte.
* Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Non esporlo a fuoco, ambienti con elevata umidità, temperatura o fumo.
* Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con la base del volante. Non utilizzare altri cavi.
* Se il cavo o i suoi connettori sono danneggiati, incrinati o rotti, non utilizzare il cavo di alimentazione.
* Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia correttamente inserito nella presa elettrica e collegato correttamente al porto sulla parte posteriore della base.
* Non smontare, modificare o tentare riparazioni autonomamente. La manutenzione deve essere eseguita dal produttore, suoi rappresentanti autorizzati o tecnici qualificati.
* Utilizzare solo accessori/ componenti specificati dal produttore.
* Se si verifica un suono, calore o odore anomalo con questo prodotto, smettere di usarlo e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e scollegare gli altri cavi.

⚠ Avvertenza — Rischi da force feedback e movimenti ripetitivi

Per prevenire infortuni causati dal force feedback e dai movimenti ripetitivi, seguite queste raccomandazioni:
* Evitare sessioni di gioco prolungate.
* Fare pause di 10-15 minuti ogni ora.
* Interrompere l'uso in caso di affaticamento o dolore a mani, polsi, braccia, piedi o gambe. Riprendere solo dopo ore di riposo.
* Consultare un medico se i sintomi persistono.
* Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
* Fissare saldamente la base secondo le istruzioni del manuale.
* Durante il gioco, mantenete sempre le mani nella posizione corretta sul volante, senza posizionarle casualmente.
* Durante il gioco, non mettete mai le mani o le dita sotto i pedali o vicino al set di pedali.
* Durante la calibrazione e il gioco, non mettete mai la mano o il braccio attraverso le aperture nel volante da corsa.

SEMPRE MAI MAI

Utilizzo consentito solo a utenti dai 16 anni in su.

⚠ Prodotto Pesante!

Attenzione a non farlo cadere su sé stessi o altre persone.

17 - Italiano

Il prodotto può essere usato per persone con 16 anni o più.

⚠ Prodotto Pesante!

Cuidado para não derrubar o produto sobre si ou outras pessoas!

01 Panoramica del Prodotto



02 Piattaforme Supportate

Piattaforme: PC
Base compatibile: Basi PXN

03 Contenuto della Confezione

Volante *1 Cavo dati da TYPE-C a USB-A *1 Pad anti-rumore *4 Chiave *1

04 Utilizzo su PC

Collega il volante direttamente al PC utilizzando il cavo dati TYPE-C.

* Rilevamento su PC

Apri le impostazioni del Controller di Gioco su PC per eseguire un test di funzionamento:
Per sistemi XP: Apri il Pannello di controllo → Controller di gioco → Clicca su Proprietà per testare.
Per sistemi superiori a WIN7: Apri il Pannello di controllo → Dispositivi e stampanti → Clic destro sull'icona del controller di gioco → Impostazioni del controller di gioco → Clicca su Proprietà per testare.

18 - Italiano

05 Installazione del Volante

Passaggio 1 Rimuovere il volante dal pacchetto, tirare il anello di rilascio rapido per fissarlo in basso.
Passaggio 2 Allineare il volante con la base del volante.
Passaggio 3 Premere il volante sulla base fino a quando l'anello di rilascio rapido non si ritorna in posizione.



06 Funzioni dei Bottoni Combinati

* Funzione di Reset

Premere e tenere premuto [SHARE+Y] per 5 secondi per resettare tutte le impostazioni (mappatura dei pulsanti, impostazioni della luce). Aspettare che il dispositivo si verifichi di nuovo.

* Funzione di accoppiamento

* Le basi del volante della serie VD sono pronte all'uso senza bisogno di accoppiamento; le basi V12/ V12Lite richiedono un accoppiamento prima dell'uso.
Passaggio 1. Premere e tenere premuto [SHARE+VIEW] per 3 secondi per entrare in modalità di accoppiamento wireless, l'indicatore di RPM comincerà a lampeggiare rapidamente da entrambi i lati verso il centro.
Passaggio 2 In questo momento, staccare e riconnettersi il cavo di dati USB-B della base per accoppiare; un indicatore di RPM costante indica un accoppiamento riuscito.

* Funzione di calibrazione

Passaggio 1 Premere e tenere premuto [R1+R2] per 3 secondi per entrare in modalità di calibrazione, l'indicatore di RPM lampeggerà alternativamente a sinistra e a destra.
Passaggio 2 Premere i quattro pedali in fondo e tenerli premuti per 1 secondo, poi rilasciarli, ripetere il processo cinque volte, poi girare il joystick in senso orario o antiorario per 3 giri.
Passaggio 3 Una volta completata l'operazione, premere [R1+R3] per completare la calibrazione, l'indicatore di RPM del volante resterà costante, indicando una calibrazione riuscita.

07 Configurazione Software PC

Configurazione Avanzata del Volante tramite Software PC
Scaricare [PXN SimRacing]:
https://www.e-pxn.com/news

Funzioni principali:
* Impostazioni di mappatura dei pulsanti
* Configurazione predefinita del pulsanti del gioco
* Regolazione della luce RPM
* Commutazione della modalità delle palette

Scansionare il QR code per ulteriori dettagli

19 - Italiano

08 Specifiche Tecniche

Modello	W DS R2
Metodo di connessione	Rilascio rapido
Dimensioni della confezione	Circa 410 * 394 * 174 mm
Dimensioni della prodotto	Circa 300 * 279 * 98 mm
Peso del prodotto	Circa 1450 g
Temperatura operativa	10~40℃
Umidità operativa	20~80%

⚠ Avvertenze

* Leggere attentamente il manuale prima dell'uso.
* Evitare vibrazioni forti e cadute da altezze.
* Non smontare, modificare o tentare riparazioni autonomamente.
* Evitare che acqua o altri liquidi penetrino nel prodotto per prevenire danni.
* Evitare di conservare il prodotto in ambienti umidi, ad alta temperatura o oleosi.
* Utilizzare una forza appropriata durante il collegamento e la rimozione dei dispositivi.
* I bambini devono utilizzare il prodotto sotto la supervisione di un adulto.

20 - Italiano

Español/ Manual de usuario

ES

Gracias por elegir y apoyar a PXN. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de comenzar a disfrutar de su experiencia de juego.

⚠ Advertencia — Seguridad

* Al conectar, instalar y retirar este producto, aplique una fuerza adecuada. No tuerza ni jale los conectores.
* Evite salpicar líquidos sobre el producto o sus puertos.
* Mantenga este producto en un lugar seco. No lo exponga al fuego ni a entornos con alta humedad, temperatura o humo.
* Utilice únicamente el cable de alimentación incluido con la base del vol