PXN 9607x

User Manual

Thank you for choosing and supporting PXN, please read this manual carefully before starting to enjoy your gaming experience.

01 Product Overview

02 System Requirement

Support platform: Switch Console/ PC iPhone
Supported Systems: Windows 7/ 8/ 10/ 11, iOS 16+

03 Connect with Switch Console

- **Wireless Connection**

① Click [ ] Controller → Change Grip/Order on Switch Homepage
② Long press [ ] Power Button for 3 seconds, the Four LED indicators on the controller will flash circularly when the remaining battery life displaying and then enter the pairing state.
③ The LED will remain ON when the pairing is successful. Then press [ ] button to back to the Homepage.

- **Switch Console Reconnect and Wake-up**

After connect successfully, press [ ] button on Controller can wake up and reconnect the sleeping Switch console.

- **Wired Connection**

Click [ ] Setting on Switch homepage → Controllers and Sensors → then click Pro Controller Wired Connection. Please make sure this option state is ON.

- **Switch Console:**

* Before using the wired connection, please make sure the Controller is OFF or in sleeping state.

① Use Type-C cable and OTG Adapter to connect the controller and Switch console.
② The connection is successful when LED indicator in the Controller flashing.
(Note: The Type-C OTG is not included)

- **Switch Dock:**

* Before using the wired connection, please make sure the Controller is OFF or in sleeping state.

① Use Type-C cable and OTG Adapter connect the controller and Switch Dock.
② The connection is successful when LED indicator in the Controller flashing.

04 Power ON/OFF and Wake-up

Camepad State	Button Operation	Function Instruction
Power ON	Press [ ] Power button for 3 seconds	Power ON and enter pairing
Wake-up Controller	Short press [ ] A / B / X / Y / L / R / Close button / ↑ / ↓ button on Controller	Wake up the sleeping controller and reconnect
Wake-up Console	Short press [ ] HOME button on Controller	Wake up the sleeping controller and reconnect
Power OFF	Short press [ ] button	Short press to Power OFF the controller and reset the setting. Wake-up function is available to use to reconnect the console after Power OFF

05 Connect with PC

- **Wired Connection**

* Before using the wired connection, please make sure the Controller is OFF or in sleeping state.

① Connect the Controller with PC by USB cable.
② The PC will prompt new hardware and install automatically, the connection is successful when LED indicator flashing.

- **Testing Function**

Function testing is available when use in computer. The specific steps show below: Open Control Panel → Devices and Printers → Right mouse click Controller icon → Game Controller Setting, click Properties Testing.

06 NFC Function

The Controller has built-in NFC function, supported to use figures and chips. (Recommend to use genuine Amiibo figures.)

Using Instructions:

When the Controller connected with Switch console by BT, if the game support Amiibo function, place the Amiibo above the [ ] logo can activate the tool.

07 TURBO Function

Buttons can be set for TURBO function: A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR.

Manual TURBO	[ ] + Setting Button	After the first setting, hold press this setting button can launch TURBO manually
Auto-TURBO	[ ] + Setting Button	After the second setting, press the function button can launch TURBO automatically. Press the button again can be stopped Turbo function
Clear TURBO Function	[ ] + Setting Button	After the first setting, the TURBO function will be cleared
Clear all TURBO Setting	[ ] + [ ] or [ ]	Clear all button TURBO function
Adjustable Rapid Fire	Speed Up / Slow Down	Long press [ ] and operate the UP/Down button, the light will flash at the same time can adjust the rapid fire rate. The rating has 8 times/second, 10 times/second, 12 times/second. It is 10 times/second in default.

Manual TURBO: The LED indicator will be flashing when long press the setting button. Auto-TURBO: the LED indicator will flash quickly.

08 Reset Function

When the controller has any functional disorder, half or other abnormality, press and hold the power button for 8 seconds to restore the factory setting.

English-06

English-07

English-08

09 Adjustable Vibration

Hold press the [ ] button on Controller and operate the UP/Down of left joystick at same time to adjust vibration level, it is in Medium Vibration in default when connect. Vibration adjustment has memory function.

High Vibration	Light up
Medium Vibration	Light up
Low Vibration	Light up
No Vibration	OFF

10 Controller Sensor / 3D Joystick Calibration

When the controller occurs disorder or joystick problem, you can use calibration function to fix it.

① In sleeping state, press [L3 + R] to enter the calibration mode, the 4 LED indicators on the controller will flash alternately in 2 groups.
② Place the controller upside and rightstick for 2-3 turns.
③ Place the controller on a horizontal table and press [ ] button, the sensor and 3D joystick will automatically complete after releasing the button in 3 seconds.

11 Charging Function

Using a standard USB 5V input, the controller will be fully charged in 2-3 hours.

Controller State	Battery State	Indicator State
Working State	Low Battery	Flash
	Charging	Flash
	Fully Charged	Keep ON
Power OFF	Charging	Flash
	Fully Charged	OFF

12 Sleeping Function

Controller State	Enter Sleeping State
Reconnect State	30 seconds without connection
Fast Pairing State	60 seconds without connection
Working State	5 mins without any operations

Press [L3+R], [+] Power OFF state, then the auto sleeping function can be by operating UP/DOWN of D-pad.	Auto sleep after 5 minutes Auto sleep after 10 minutes Auto sleep after 30 minutes Turn off the sleep function

13 Attentions

- Avoid strong vibration, do not disassemble, modify or repair by yourself.
- Prevent water or other liquids from entering the controller to avoid damage.
- Avoid storing in humid, high temperature, oily smoke and other places.
- Built-in battery, please do not throw the controller into fire to avoid explosion.
- If you have any problems or suggestions about the product, please contact the seller or the after-services.

Model	PXN-9607X
Connect Type	Wireless / Wired Connection
Working Power	Built-in 550mAh Lithium Battery
Working Current	5V ≈20 mA
Packaging Size	About 180*138*78 mm
Product Size	About 152*111*42 mm
Unit Weight	About 210 g
Usage Temperature	10 - 40 ℃
Usage Humidity	20 - 80%

English-09

English-10

Français

Merci d'avoir choisi les produits PXN et de votre soutien à notre marque, veuillez lire attivamente ce manuel avant de commencer à profiter de votre expérience de jeu.

01 Présentation du produit

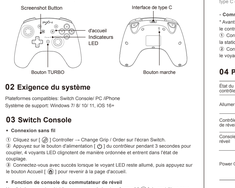

02 Exigence du système

Plateformes compatibles: Switch Console/ PC iPhone
Systeme de support: Windows 7/ 8/ 10/ 11, iOS 16+

03 Switch Console

- **Connexion sans fil**

① Cliquez sur [ ] Contrôler → Changer Grip / Ordre sur l'écran Switch.
② Appuyez sur le bouton d'alimentation [ ] du contrôleur pendant 3 secondes pour coupler, 4 voyants LED clignotent de manière ordonnée et entrent dans l'état de couplage.
③ Connectez-vous avec succès le voyant LED reste allumé, puis appuyez sur le bouton Accueil [ ] pour revenir à la page d'accueil.

- **Fonction de console de commutateur de réveil**

Une fois la connexion réussie, appuyez sur le bouton d'accueil [ ] du contrôleur pour réactiver et reconnecter la console du commutateur de veille.

- **Connexion filaire**

Sous l'interface principale de Switch, sélectionnez [ ] Settings Handle and Sensor Ensuite cliquez sur l'option de connexion filaire de la poignée Pro pour garantir cette option Le statut est activé.

- **Console de commutation:**

* Avant d'utiliser la connexion filaire, veuillez vous assurer que le contrôleur est éteint ou en état de veille.

① Connectez le contrôleur et la console Switch par le câble Type-C et l'adaptateur OTG.
② Connectez-vous avec succès lorsque le voyant LED clignote. (Remarques : le tête de connexion OTG de type C doit être achetée par vous-même)

- **Commutateur Dock:**

* Avant d'utiliser la connexion filaire, veuillez vous assurer que le contrôleur est éteint ou en état de veille.

① Connectez le contrôleur de mise hors tension avec la station d'accueil Switch via un câble USB.
② Connectez-vous avec succès lorsque le voyant LED clignote.

04 Puissance et réveil

Allumer	Appuyez sur le bouton d'alimentation [ ] pendant 3 secondes	Allumez et entrez le couplage
Contrôleur de réveil	Appuyez brièvement sur le bouton [A / B / X / Y / L / R / Bouton d'enclenchement / ↑ / ↓] du contrôleur	Peut réveiller le contrôleur de sommeil et se reconnecter
Console de réveil	Appuyez brièvement sur le bouton [ ] HOME du contrôleur	Peut réveiller la console de commutation de sommeil et se reconnecter
Power OFF	Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation [ ]	Appuyez brièvement pour éteindre le contrôleur et réinitialiser le réglage Peut utiliser la fonction de réveil pour se reconnecter à la commutateur sous réseau du contrôleur OFF

05 Utilisation sur PC

- **Connexion filaire**

* Avant d'utiliser la connexion filaire, veuillez vous assurer que le contrôleur est éteint ou en état de veille.

① Connectez le contrôleur au PC via un câble USB.
② Le PC va demander un nouveau matériel et installera automatiquement, se connectera avec succès lorsque le voyant LED clignotera.

- **Inspection du contrôleur sur PC**

L'inspection des fonctions est disponible lors de la connexion à l'ordinateur. Les étapes spécifiques montrer ci-dessous:
Ouvrez Panneau de configuration → Périphériques et imprimantes → Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du contrôleur → Paramètres du contrôleur de jeu, cliquez sur Test des propriétés.

06 Fonction NFC

Le contrôleur est intégré à une puce de lecteur NFC, prise en charge de la lecture Amiibo. (Remarque: recommande d'utiliser un véritable Amiibo)
Using Instructions:
Lorsque le contrôleur est connecté à la console Switch par BT, si le jeu prend en charge la fonction Amiibo, placez l'Amiibo au dessus du logo [ ] pour activer l'outil.

07 Fonction TURBO

Boutons de réglage pour la fonction TURBO: A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR

Manuel TURBO	[ ] + Setting Button	Après le premier réglage, maintenez enfoncé ce bouton de réglage pour lancer TURBO manuellement
Auto-TURBO	[ ] + Setting Button	Après le deuxième réglage, appuyez sur le bouton de réglage pour lancer TURBO fonction automatiquement. Appuyez à nouveau sur le bouton de réglage pour arrêter la fonction TURBO
Effacer tous réglage TURBO	[ ] + [ ] or [ ]	Après le troisième réglage, la fonction TURBO sera effacée
Effacer tous les paramètres TURBO	Speed Up / Slow Down	Effacer tout bouton Fonction TURBO
Tir rapide réglable	Speed Up / Slow Down	Maintenez enfoncé le bouton [ ] et ↑ / ↓ joystick UP/Down pressé en charge pour ajuster vitesse de tir rapide. Cela comporte 8 fois/seconde, 10 fois/seconde, 12 fois/seconde, la valeur par défaut est 10 fois/seconde

Sous Manuel TURBO : Le voyant LED clignote lorsque vous maintenez le bouton. Auto-TURBO : Le voyant LED clignote rapidement.

08 Fonction de réinitialisation

En cas de dysfonction, plantage ou toute autre anomalie de la manette, maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pour restaurer des réglages par défaut.

Français-21

Français-22

Français-23

Français-24

Français-25

09 Vibration réglable

Maintenez enfoncé le bouton [ ] du contrôleur et actionnez le haut / bas du joystick gauche en même temps pour régler le niveau de vibration, le niveau de vibration par défaut est moyen lors de la connexion. Le réglage des vibrations a une fonction de mémoire.

Vibration élevée	Allumé
Vibration moyenne	Allumé
Faible vibration	Allumé
Aucune vibration	Éteint

10 Calibration du capteur de la manette / joystick 3D

* Lorsque le fonctionnement du capteur ou de la poignée devient du ordre, vous pouvez utiliser la fonction de calibrage de manette.
① En mode veille, appuyez simultanément sur les boutons [L3+R] de la manette pour entrer en mode de calibrage. Les 4 LED de la manette clignotent en deux groupes alternés.
② Faites pivoter le joystick droit et droit de 2 à 3 tours.
③ Placez ensuite la manette sur une table horizontale et appuyez sur le bouton [ ] de la manette. La calibration du capteur et du joystick 3D sera automatiquement terminée 3 secondes après la libération du bouton. La manette passe alors en mode veille.

11 Fonction de charge

En utilisant une entrée USB 5V standard, le contrôleur sera complètement chargé en 2-3 heures.

Etat du contrôleur	Etat de la batterie	Etat de l'indicateur
État du fondionnement	Batterie faible	Éclat
	Mise en charge	Éclat
	Complètement chargé	Continuer à
Éteindre	Mise en charge	Éclat
	Complètement chargé	Éteint

Français-29

12 Mode veille

État du contrôleur	Entrer en état de veille
Reconnecter l'état	30 secondes sans connexion
Le premier état d'appariement	60 secondes sans connexion
Working State	5 minutes sans aucune opération

Appuyez sur le bouton [L3+L] / Appuyez deux fois sur le bouton Accueil / Appuyez sur le bouton pour régler le temps de mise en veille automatique	Mise en veille automatique après 5 minutes Mise en veille automatique après 10 minutes Mise en veille automatique après 30 minutes Désactivez la fonction de mise en veille

13 Attentions

- Évitez les fortes vibrations, ne démontez pas, ne remontez pas ou ne réparez pas vous-même.
- Évitez l'eau ou tout autre liquide dans le contrôleur, cela peut affecter les performances du contrôleur.
- Ne pas conserver dans un endroit humide, à haute température ou suie.
- Tenir à l'écart du feu, la batterie au lithium intégrée présente un risque d'explosion.
- Veuillez vous connecter avec le service après-vente lorsque vous avez une suggestion ou un problème de fonctionnement.

Produire un modèle	PXN-9607X
Type de connexion	Connexion sans fil / filaire
Puissance de travail	Batterie au lithium intégrée de 550 mAh
Courant de travail	5V ≈ 20 mA
Taille d'emballage	Environ 180*138*78 mm
Taille du produit	Environ 152*111*42 mm
Unité de poids	Environ 210 g
Température d'utilisation	10 - 40 ℃
Humidité d'utilisation	20 - 80%

日本語

PXN製品をご購入頂いたことを感謝致します。ご使用になる前に、本取扱説明書をよくお読みください。

01 ボタン介紹

02 支持システム

支持デバイス: Switch/ PC/ iPhone
支持系統: Windows 7/ 8/ 10/ 11, iOS 16+

03 Switchに接続の場合

- ワイヤレス

① Switch メイン画面 → メニューから [ ] コントローラーを選択 → 持ち方/順番を変えるを選択。
② 本体の「ペア」ボタンを3秒ほど長押しするとコントローラ状態に入ります。本体のインジケータはゆっくり点滅します。ペアリングの準備に入ります。
③ LEDインジケータが点灯しているとペアリング成功。「 」ボタンを押せば、画面はメイン画面に戻ります。

- **Switchがスリープから復帰**

Switch本体は接続完了し、本体がスリープ状態に入った時、コントローラー本体の「 」ボタンを押せば、Switch本体はスリープ状態から、機能回復できます。

- **コード接続**

Switchのメイン画面から、「 」→「コントローラーとセンサー」→「Proコントローラーのコード接続」を開にクリックします。Switch 本体は電源が ON の状態であることを確認します。

① USB Type-C ケーブルと OTG アダプタを使用して、コントローラーを Switch コンソールに接続します。
② 接続が成功すると、コントローラーの LED インジケーターが点滅します。

- **Switch ベース:**

① コントローラーを電源がOFF状態を確認し、OTG端子と、Type-Cコードでコントローラーはswitchホル接続します。
② LEDインジケータが点滅し、コントローラーが接続成功。
(※ OTG 変換ヘッドは別に購入する必要です)

04 電源とスリープ機能

ハンドル状態	操作説明	ボタン説明
電源ON	「 」ボタンを3秒ほど長押しします	電源ON、ペアリングの準備状態に入ります
プロコン機能	「 」/A / B / X / Y / L / R / クローズ / ↑ / ↓ ボタンを押します	コントローラーを復帰&ペアリング状態に入ります
機能を回復	プロコンの「 」ボタンを押します	プロコンはスリープから機能回復できます
電源OFF	「 」のボタンを押します	電源のOFFボタンを押せば、コントローラーの電源がOFFになり、機能はリセットされます。電源OFFの状態のプロコンは本体機能回復&機能回復の機能がSwitchと再接続します。

05 PCで使用の場合

- コード接続を場合、コントローラー本体電源がOFF&スリープ状態であることを確認。
① Type-Cコードで、コントローラーを USB PC の USBポートに接続します。
② USBコードでコントローラーはPCのUSB ポートに接続すれば、コントローラー本体の LED インジケーターが点滅します。

- **テスト機能**

* ご PC の状態は Type-C 端子の有無等によって、接続は異なります。
(※ 注意: Type-C OTG 対応ケーブル 別売 です 。)

- **Switch 対応機**

* 有線 接続する 前 に 接続 する 端子 が 有無 を 確認 する 必要 があ ります 。
① USB Type-C ケーブル 接続 する 前 に 、コントローラー が OFF 状態 で ある 必要 があ ります 。
② USB 変換 ケーブル を 使用 して コントローラー を Switch ドック に 接続 します 。
③ 接続 が 成功 する と 、コントローラー の LED インジケーター が 点滅 します 。

- **ドック機能**

* 有線 接続 する 前 に 、コントローラー が OFF 状態 で ある 必要 があ ります 。
① USB Type-C ケーブル 接続 する 前 に 、コントローラー が OFF 状態 で ある 必要 があ ります 。
② USB 変換 ケーブル を 使用 して コントローラー を Switch ドック に 接続 します 。
③ 接続 が 成功 する と 、コントローラー の LED インジケーター が 点滅 します 。

06 NFC機能

ゲームコントローラーはNFC反応機能を搭載されており、Amiibo ゲームを使用します。(※ 正規品Amiibo ゲームの使用を推奨)
使用方法:
コントローラー本体はSwitch本体と接続して接続してから、Amiibo ゲームをゲームを選択できるように切り、ゲームの中から キャラクターCDNCエリアから、ゲームキャラクターを起動することができます。

07 TURBOワンボタン連射機能

A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR ボタンに設置することができます。

手動連射	「 」+ 機能ボタン	第一回目の設定後、「 」+ 機能ボタンを長押しすると、手動連射を起動します。
自動連射	「 」+ 機能ボタン	第二回目の設定後、ファンクションボタンを押すと、自動連射を起動します。第二回目連射を起動するボタンを再度押すと連射を解除します。
連射機能のクリア	「 」+ 「 」or 「 」	第二回目設定 後 に、連射機能 をクリアされます。
バーストトット調整	速度アップ / 速度ダウン	「 」+ ↑ / ↓ ボタンでスタンドアップ&長押し、UP/ダウンボタンを調整しますと、一秒間に8回、10回、12回 に 対応 した。デフォルトは10回です。

手動で連射機能をクリア: 機能ボタンを長押すとインジケーターを点滅したら、機能をクリアされます。自動連射状態: LEDインジケーターは常時点灯です。

08 リセット機能

ハンドルに動作の不良で、フリーズまたはほかの異常が発生した場合、電源ボタンを8秒間長押しします。工場出荷時の設定に戻ります。

日本語-05

日本語-06

日本語-07

日本語-08

09 本体のモーター強度の調整

長押しで機能を調整する間、左のジョイスティックを上/下に動かすと、「左レバー上/下」を調整するモーターの振動強度を調整できます。振動強度のデフォルトはセレンです。振動機能の調整すると次回には自動的に記憶します。

強い振動	オン ○ ○ ○ 点灯した
中レベルに振動	オン ○ ○ ○ 点灯した
弱レベルに振動	オン ○ ○ ○ 点灯した
振動を弱に	○ ○ ○ ○ オフ

10 体感感覚3Dスティックの校正

* 体感感覚機能に異常が発生したら、スティックが中央に戻らない場合は、コントローラーの校正機能を使用することができます。
① スタンプ状態でコントローラーの「L」と「R」を同時に押す。校正モードに入り、コントローラーの4つのLEDライトが2組に分かれて交互に点滅します。
② 左レバーと右レバーを2～3回回転させる。
③ コントローラーを平坦なテーブルの上に置き、「 」ボタンを押した後、コントローラーと3Dスティックの校正が自動的に完了します。この時コントローラーはスリープ状態になります。

11 充電機能

USB電源の規定電圧5V、コントローラー一本分の5～100%フル一充電約2～3時間。

ハンドル状態	電源状態	インジケータの状態
電源ON	低電力	点滅
	充電中	点滅
	電力フル	常用
電源OFF	充電中	点滅
	電力フル	オフ

12 スリープ機能

コントローラー本体の状態	スリープ状態に はいり
ペアリングの状態	30秒間 接続 が 無い
初めてのペアリング	60 秒間 接続 な
稼働状態	5 分間操作 なし 状態 なら

電源オフの状態で「L3+」ボタンを押した後、十字ボタンの上下ボタンを押すと、プ長時間操作を調整します。	5分に移行します 10分に移行します 30分に移行します オフ機能を オフにします

13 ご注意事項

- コントローラー本体は強烈な振動することがご遠慮ないが解体や改造や修理などすることをしないようにしてください。
- コントローラーの本体には水と液体よりご保護するためコントローラーの内部に入ることを防止する。
- コントローラーを使用されたり、湿気や高温や汚れなどの場所で保管しないでください。
- コントローラーの本体には、電池を内蔵されていますので、コントローラーを決して火に入れないでください。なぜなら爆発の原因になるからです。
- 製品に関する問題、ご意見などがございましたら、ご購入されたお店、アフターサービスにご連絡ください。

メーカー型番	PXN-9607X
接続方式	ワイヤレス&ユニット接続
稼働電源	550mAh内蔵充電電池
稼定電流	5V ≈ 20 mA
包装サイズ	約 180*138*78 mm
本体サイズ	約 152*111*42 mm
本体重量	約 210 g
使用環境温度	10 - 40℃
使用環境湿度	20～80%

日本語-09

日本語-10

日本語-11

日本語-12

Deutsche

Vielen Dank, dass Sie sich für PXN-Produkte entschieden haben und unsere Marke unterstützen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie beginnen, Ihr Spielerlebnis zu genießen.

01 Produkt-Übersicht

02 System-Anforderung

Kompatible Plattformen: Switch/ PC/ iPhone
Unterstützungssystem: Windows 7/ 8/ 10/ 11, iOS 16+

03 Verwendung am Switch

- **Drahtlosverbindung:**

① Klicken Sie auf dem Bildschirm Schalter auf [ ] Controller → Griffbeleuchtung ändern.
② Drücken Sie [ ] die Einschalttaste des Reglers für 3 Sekunden, um ein Paar zu bilden, 4 LED-Anzeigen blinken geordnet und den Kopplungsstatus eingeben.
③ Erfolgreiche Verbindung herstellen, wenn die LED-Anzeige AN bleibt, dann [ ] Home-Taste drücken,um zurückzugehen zur Homepage.

- **Verdrahtete Verbindung**

Nach erfolgreicher Verbindung drücken Sie [ ] Home-Taste am Controller kann aufwachen und Schlafen Sie die Sleep-Switch-Konsole wieder an.

- **Connexion filaire**

Wählen Sie unter der Hauptschnittstelle von Switch [ ] Einstellungen → Griffe und Sensoren, dann klicken Sie auf die Kabelverbindungsoption des Pro-Griffs, um sicherzustellen, dass die Option aktiviert ist.

- **Mit Schalterkonsole verbinden:**

* Bevor Sie die drahtgebundene Verbindung verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass die Ge Steuerung ist ausgeschaltet oder im Ruhezustand.

① Verbinden Sie den Controller über ein USB-Kabel mit dem PC.
② Der PC fragt nach neuer Hardware und installiert sich automatisch, die Verbindung wird erfolgreich hergestellt wenn die LED-Anzeige blinkt.

- **Inspection du contrôleur sur PC**

L'inspection des fonctions est disponible lors de la connexion à l'ordinateur. Les étapes spécifiques montrer ci-dessous:
Ouvrez Panneau de configuration → Périphériques et imprimantes → Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du contrôleur → Paramètres du contrôleur de jeu, cliquez sur Test des propriétés.

06 Fonction NFC

Le contrôleur est intégré à une puce de lecteur NFC, prise en charge de la lecture Amiibo. (Remarque: recommande d'utiliser un véritable Amiibo)
Using Instructions:
Lorsque le contrôleur est connecté à la console Switch par BT, si le jeu prend en charge la fonction Amiibo, placez l'Amiibo au dessus du logo [ ] pour activer l'outil.

07 Fonction TURBO

Boutons de réglage pour la fonction TURBO: A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR

Manuel TURBO	[ ] + Setting Button	Après le premier réglage, maintenez enfoncé ce bouton de réglage pour lancer TURBO manuellement
Auto-TURBO	[ ] + Setting Button	Après le deuxième réglage, appuyez sur le bouton de réglage pour lancer TURBO fonction automatique. Appuyez à nouveau sur le bouton de réglage pour arrêter la fonction TURBO
Effacer tous réglage TURBO	[ ] + [ ] or [ ]	Après le troisième réglage, la fonction TURBO sera effacée
Effacer tous les paramètres TURBO	Speed Up / Slow Down	Effacer tout bouton Fonction TURBO
Tir rapide réglable	Speed Up / Slow Down	Maintenez enfoncé le bouton [ ] et ↑ / ↓ joystick UP/Down pressé en charge pour ajuster vitesse de tir rapide. Cela comporte 8 fois/seconde, 10 fois/seconde, 12 fois/seconde, la valeur par défaut est 10 fois/seconde

Sous Manuel TURBO : Le voyant LED clignote lorsque vous maintenez le bouton. Auto-TURBO : Le voyant LED clignote rapidement.

08 Reset-Funktion

Wenn der Griff nicht richtig funktioniert, absitzt oder anderweitig abnormal ist, drücken Sie die Netztaste 8 Sekunden lang, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Deutsche-26

Deutsche-27

Deutsche-28

Deutsche-29

Deutsche-30

09 Einstellbare Vibration

Halten Sie die Taste [ ] am Controller gedrückt und betätigen Sie die Tasten AL/Fall des linken Joystick gleichzeitig zur Einstellung des Vibrationsniveaus, Standard-Vibrationsniveau ist mittel beim Verbinden. Die Vibrationseinstellung hat eine Speicherfunktion.

Hohe Vibration	Aufleuchtet
Mittlere Schwingung	Aufleuchtet
Schwache Vibration	Aufleuchtet
Keine Vibration	Aufleuchtet

10 Controller-Sensor / 3D-Joystick-Kalibrierung

* Wenn es bei dem Controller Unordnung oder Joystick-Probleme auftritt, können Sie die Kalibrierungsfunktionen verwenden, um es zu beheben.
① Im Schlafmodus drücken Sie [L3 + R], um in den Kalibrierungsmodus zu gelangen. Die 4 LED-Anzeigen auf dem Controller blinken abwechselnd in 2 Gruppen.
② Drehen Sie den Joystick und den rechten Joystick 2-3 Mal.
③ Legen Sie den Controller auf einen horizontalen Tisch und drücken Sie die Taste [ ]. Der Sensor und 3D-Joystick werden automatisch nach dem Loslassen der Taste in 3 Sekunden kalibriert.

11 Ladefunktion

Bei Verwendung eines Standard-USB 5V-Eingangs wird der Controller in 2-3 Stunden vollständig aufgeladen.

Controller-Status	Zustand der Batterie	Indikator Zustand
Arbeitsstatus	Niedriger Batteriestatus	Flackern
	Aufladen	Flackern
	Vollständig aufgeladen	Vollständig aufgeladen
Ausschalten	Aufladen	Flackern
	Vollständig aufgeladen	Erlischt

12 Mode veille

Controller-Status	In den Schlafzustand wechseln
Wiederverbindes-Zustand	30 Sekunden ohne Verbindung
Der erste Paarungszustand	60 Sekunden ohne Verbindung
Arbeitszustand	5 Minuten ohne jede Operation

Nach Drücken der Taste [L3+R], [+] Power OFF-Zustand, dann kann der automatische Einschlafmodus mit der Kreuztaste auf [ ] eingestellt werden	Automatischer Schlaf nach 5 Minuten Automatischer Schlaf nach 10 Minuten Automatischer Schlaf nach 20 Minuten Die Schlaf-Funktion ausschalten

13 Anmerkungen

- Vermeiden Sie starke Vibrationen, zerlegen, montieren oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Vermeiden Sie Wasser oder andere Flüssigkeiten im Regler, sie können die Leistung des Reglers beeinträchtigen.
- Nicht an feuchten, heißen oder ruligen Orten aufbewahren.
- Halten Sie sich von Feuer fern, die eingebaute Lithiumbatterie ist explosionsgefährdet.
- Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie einen Vorschlag oder eine Bedienung haben.

Modell erstellen	PXN-9607X
Verbindungstyp	Drahtlose / kabelgebundene Verbindung
Arbeitsstatt	Eingebaute 550mAh Lithiumbatterie
Arbeitsstrom	5V ≈20 mA
Verpackungsgröße	Ca. 180*138*78 mm
Produktgröße	Ca. 152*111*42 mm
Gewichtsmethoden	Ca. 210 g
Verwendungstemperatur	10 - 40 ℃
Verwendung Luftfeuchtigkeit	20 - 80%

Deutsche-30

한국어

PXN제품을 선택해 주시고 지원 보면드릴 지지해 주셔서 감사드립니다. 사용하기 전 본 매뉴얼을 자세히 읽어 주시기 바랍니다.

01 제품 외관

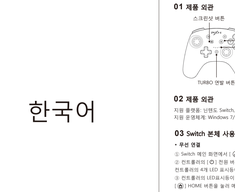

02 제품 요구

지원 플랫폼: 닌텐도 Switch, PC, iPhone
지원 시스템: Windows 7/ 8/ 10/ 11, iOS 16+

03 Switch 본체 사용

- **무선 연결**

① Switch 메인 화면에서 [ ] 컨트롤러→잡는 방법/순서 변경
② 컨트롤러 페어링 버튼을 3초간 꾹눌 해서 컨트롤러 표시등 LED 표시등이 깜빡임이 해지는 상태로 진입합니다.
③ 컨트롤러 LED표시등이 켜진 상태라는 것을 의미하며 이 때 [ ] HOME 버튼을 눌러 메인 화면으로 돌아가면 됩니다.

- **Switch 본체를 깨우기**

컨트롤러 전원을 연결한 Switch가 절전 모드일 때 컨트롤러의 [ ] HOME 버튼을 누르면 Switch 본체를 깨울 수 있습니다.

- **무선 연결**

Switch 메인 화면에서 [ ] 컨트롤러 → 컨트롤러 센서를 선택 → Pro 컨트롤러의 유선 연결 옵션을 클릭하여 해당 옵션 상태가 켜져있는지 확인합니다.

- **Switch 본체**

* 유선 연결하기 전에 컨트롤러가 꺼져 있거나 절전모드 상태에 있는지 확인하십시오.

① USB Type-C 케이블 및 OTG 어댑터를 사용하여 컨트롤러와 Switch 본체를 연결합니다.
② LED 표시등이 깜빡이면 컨트롤러 연결이 완료됩니다.
* 참고: Type-C OTG 어댑터는 별도 구입 됩니다.

- **Switch 본체**

* 유선 연결하기 전에 컨트롤러가 꺼져 있거나 절전모드 상태에 있는지 확인하십시오.

① 컨트롤러와 Type-C 케이블 및 OTG 어댑터를 사용하여 컨트롤러를 Switch 도크에 연결합니다.
② 연결이 성공되면 컨트롤러 LED 표시등이 깜빡입니다.

04 전원과 깨우기

컨트롤러 상태	버튼 조작	버튼 설명
전원 켜기	전원 버튼을 3 초간 길게 누릅니다	컨트롤러 켜지고 페어링 상태에 진입합니다
컨트롤러 깨우기	컨트롤러의 A / B / X / Y / L / R / 닫기 버튼 / ↑ / ↓ 버튼을 짧게 누릅니다	컨트롤러를 깨우고 재연결 상태로 전환합니다
본체 깨우기	[ ] HOME 버튼을 짧게 누릅니다	본체를 깨우는 동시에 컨트롤러 연결합니다
전원 끄기	짧게 누른 전원을 끄고 컨트롤러 설정을 초기화합니다. 깨우기 기능을 사용하여 컨트롤러 연결을 다시 시도합니다.	

05 PC에서 사용

- **무선 연결**

* 유선 연결하기 전에 컨트롤러가 꺼져 있거나 절전모드 상태에 있는지 확인하십시오.

① 컨트롤러를 USB 케이블을 사용하여 PC에 연결합니다.
② PC에 새로운 하드웨어를 알려주면서 설치 완료되는 데서시기 모든 컨트롤러는 LED 표시등이 점멸합니다.

- **테스트 기능 제스처**

PC에서 사용할 경우 컨트롤러 기능 컨트롤러를 열어 기능을 테스트할 수 있으며, 세부 절차는 다음과같습니다.
제어판→ 장치 및 프린터→ 마우스 오른쪽 버튼으로 게임 컨트롤러 아이콘 클릭→ 게임 컨트롤러를 설정에 들어가 속성을 클릭한 뒤 시작 테스트를 진행합니다.

06 NFC 기능

게임 컨트롤러에 NFC센서가 내장되어 있어 Amiibo피규어 및 관련 제품을지원합니다. (※ 정품 Amiibo 피규어 사용 권장)
사용 방법:
게임의 Amiibo 기능을 지원하는 경우 컨트롤러와 Switch 본체를 블루투스로 연결한 다음 Amiibo 피규어를 컨트롤러의 [ ]로고 부분에 갖다 대어 해당 피규어를 활성화시킬 수 있습니다.

07 TURBO 연발 기능

TURBO 기능을 설정할 수 있는 버튼: A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR

수동 연발	[ ] + 기능 버튼	첫 번째 설정 후 기능 버튼을 꾹 누른 연발 모드 수동으로 연발이 작동됩니다
자동 연발	[ ] + 기능 버튼	두 번째 설정 후 기능 버튼을 꾹 누른 자동으로 연발이 작동됩니다
연발 해제	[ ] + 기능 버튼	세 번째 설정 후 기능 버튼 설정된 연발 모드를 해제합니다
모든 연발 해제	[ ] + [ ] or [ ]	모든 기능 버튼 설정해서 연발 기능을 취소합니다
연발 속도 조절	가속 / 감속	[ ] 연발버튼을 꾹 눌러 누르는 동시에 UP/DOWN 조이스틱 상태를 이용해 연발 속도를 조절할 수 있습니다